

# SATAjet X 5500



Betriebsanleitung | Упътване за работа | 使用说明书 | Návod k použití  
Betjeningsvejledning|Kasutusjuhend|Operating Instructions|Instrucciones  
de servicio|Käyttöohje|Mode d'emploi|Οδηγίες λειτουργίας|Üzemeltetési  
utasítás | Istruzione d'uso|Naudojimo instrukcija | Lietošanas instrukcija |  
Gebruikershandleiding | Bruksveiledning | Instrukcja obsługi | Instruções  
de funcionamento | Manual de utilizare | Руководство по эксплуатации  
Bruksanvisning | Navodilo za obratovanje | Návod na | Kullanım talimatı  
Operating Instructions

**SATA**

# Index

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| [DE   A] Betriebsanleitung   deutsch.....             | 3   |
| [BG] Упътване за работа   български.....              | 21  |
| [CN] 使用说明书   中文 .....                                 | 41  |
| [CZ] Návod k použití   česky.....                     | 57  |
| [DK] Betjeningsvejledning   dansk .....               | 75  |
| [EE] Kasutusjuhend   eesti .....                      | 91  |
| [EN] Operating Instruction   english.....             | 109 |
| [ES] Instrucciones de servicio   español.....         | 127 |
| [FI] Käyttöohje   suomi.....                          | 147 |
| [FR BL L] Mode d'emploi   français.....               | 165 |
| [GR] Οδηγίες λειτουργίας   ελληνικά .....             | 185 |
| [HU] Üzemeltetési utasítás   magyar .....             | 205 |
| [IT] Istruzioni d'uso   Italiano .....                | 223 |
| [LT] Naudojimo instrukcija   lietuvių k.....          | 241 |
| [LV] Lietošanas instrukcija   latviski .....          | 259 |
| [NL] gebruikershandleiding   Nederlandse .....        | 277 |
| [NO] Bruksveiledning   norsk .....                    | 295 |
| [PL] Instrukcja obsługi   polski .....                | 313 |
| [PT] Instruções de funcionamento   português.....     | 333 |
| [RO] Manual de utilizare   română .....               | 353 |
| [RU] Руководство по эксплуатации   русский язык ..... | 373 |
| [SE] Bruksanvisning   svenska .....                   | 393 |
| [SI] Navodilo za obratovanje   slovenščina.....       | 411 |
| [SK] Návod na použitie   slovensky .....              | 429 |
| [TR] Kullanım talimatı   türkçe .....                 | 447 |
| [US] Approvals   US-english .....                     | 465 |

# Inhaltsverzeichnis [Originalfassung: Deutsch]

|                                          |   |                                     |    |
|------------------------------------------|---|-------------------------------------|----|
| 1. Symbole .....                         | 3 | 8. Reinigen der Lackierpistole .... | 11 |
| 2. Technische Daten.....                 | 3 | 9. Wartung.....                     | 12 |
| 3. Lieferumfang .....                    | 5 | 10. Beheben von Störungen.....      | 15 |
| 4. Aufbau der Lackierpistole.....        | 5 | 11. Entsorgung.....                 | 17 |
| 5. Bestimmungsgemäße<br>Verwendung ..... | 6 | 12. Kundendienst .....              | 17 |
| 6. Sicherheitshinweise.....              | 6 | 13. Gewährleistung / Haftung .....  | 17 |
| 7. Inbetriebnahme .....                  | 9 | 14. Ersatzteile.....                | 17 |
|                                          |   | 16. EG Konformitätserklärung .....  | 19 |

## 1. Symbole

|  |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Warnung!</b> vor Gefahr, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.                  |
|  | <b>Vorsicht!</b> vor gefährlicher Situation, die zu Sachschäden führen kann.                         |
|  | <b>Explosionsgefahr!</b> Warnung vor Gefahr, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann. |
|  | <b>Hinweis!</b> Nützliche Tipps und Empfehlungen.                                                    |

## 2. Technische Daten

| Pistoleneingangsdruck |                                     |                   |                |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| RP                    | Operating range<br>(Einsatzbereich) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|                       | Compliant                           | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| <b>Pistoleneingangsdruck</b> |                                               |                                               |                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>HVLP</b>                  | Operating range<br>(Einsatzbereich)           | 0,5 bar - 2,4 bar                             | 7 psi - 35 psi                              |
|                              | HVLP                                          | max. 2,0 bar                                  | max. 29 psi                                 |
|                              | Compliant                                     | > 2,0 bar (Düsen-<br>innendruck > 0,7<br>bar) | > 29 psi (Düsen-<br>innendruck > 10<br>psi) |
|                              | Compliant Gesetzge-<br>bung Lombardei/Italien | < 2,5 bar Düse-<br>ninnendruck <<br>1,0 bar)  | < 35 psi (Düsen-<br>innendruck < 15<br>psi) |

| <b>Spritzabstand</b> |                                     |               |             |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>            | Operating range<br>(Einsatzbereich) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                      | empfohlen                           | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b>          | Operating range<br>(Einsatzbereich) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                      | empfohlen                           | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| <b>Max. Pistoleneingangsdruck</b> |          |         |
|-----------------------------------|----------|---------|
|                                   | 10,0 bar | 145 psi |

| <b>Luftverbrauch</b> bei 2,0 bar Pistoleneingangsdruck |            |          |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                     | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                                   | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| <b>Max. Temperatur des Spritzmediums</b> |       |        |
|------------------------------------------|-------|--------|
|                                          | 50 °C | 122 °F |

| <b>Gewicht   Version</b>                             | <b>Standard</b>          | <b>DIGITAL</b>                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ohne Becher                                          | 496 g                    | 17.5 oz.                         |
| mit RPS-Becher 0,6 l                                 | 548 g                    | 19.3 oz.                         |
| mit Mehrwegbecher 0,6 l                              | 668 g                    | 23.6 oz.                         |
| mit Alu-Mehrwegbecher 1,0 l                          | 687 g                    | 24.2 oz.                         |
| mit RPS-Becher 0,6 l und digita-<br>ler Druckmessung | 588 g<br>(mit adam<br>2) | 20.7 oz.<br>(mit adam<br>2)<br>— |

|                                                     |                                           |         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| <b>Druckluftanschluss</b>                           | 1/4" Aussengewinde                        |         |
| <b>Füllmenge Fließbecher (Kunststoff)</b>           | 600 ml                                    |         |
| <b>Optional: elektronische Druckmesseinrichtung</b> |                                           |         |
| Ein-/ Ausschaltschwelle                             | 0,2 bar                                   | 3 psi   |
| Anzeigegenauigkeit                                  | ± 0,10 bar                                | ± 1 psi |
| Maximaler Anzeigewert                               | 9,9 bar                                   | 144 psi |
| Batterie                                            | Renata CR1632<br><b>(Art. Nr. 213769)</b> |         |

### 3. Lieferumfang

- Lackierpistole mit Düsensatz und **Alternative Ausführungen mit:**
- Fließbecher
- Betriebsanleitung
- Werkzeugsatz
- CCS-Clips
- Elektronischer Druckmesseinrich-tung

### 4. Aufbau der Lackierpistole [1]


- |                                                                                              |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| [1-1] Lackierpistolengriff                                                                   | [1-11] Schraube Materialmengen-regulierung               |
| [1-2] Abzugsbügel                                                                            | [1-12] Kontermutter Materialmen-genregulierung           |
| [1-3] Düsensatz mit Luftpistole,<br>Farbdüse (nicht sichtbar),<br>Farbnadel (nicht sichtbar) | [1-13] Luftmikrometer                                    |
| [1-4] Lackierpistolen-Anschluss<br>mit QCC                                                   | [1-14] Arretierschraube des Luftmi-krometers             |
| [1-5] Fließbecher-Anschluss mit<br>QCC                                                       | [1-15] Luftkolben (nicht sichtbar)                       |
| [1-6] Lacksieb (nicht sichtbar)                                                              | [1-16] Druckluftanschluss                                |
| [1-7] Fließbecher                                                                            | [1-17] ColorCode-System (CCS)                            |
| [1-8] Fließbecher-Deckel                                                                     | [1-18] Frontplatte für Druckanzeige<br>(nur bei DIGITAL) |
| [1-9] Tropfsperre                                                                            | [1-19] Druckanzeige (nur bei<br>DIGITAL)                 |
| [1-10] Rund-/Breitstrahlregulierung                                                          |                                                          |

## 5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Lackierpistole ist bestimmungsgemäß vorgesehen zum Auftragen von Farben und Lacken sowie anderer geeigneter, fließfähiger Medien (Spritzmedien) mittels Druckluft auf hierfür geeignete Objekte.

## 6. Sicherheitshinweise

### 6.1. Allgemeine Sicherheitshinweise




**Warnung! Vorsicht!**

**DANGER NOTICE**

- Lesen Sie vor Gebrauch der Lackierpistole alle Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam und vollständig durch. Die Sicherheitshinweise und vorgegebenen Schritte sind einzuhalten.
- Bewahren Sie alle beiliegenden Dokumente auf und geben Sie die Lackierpistole nur zusammen mit diesen Dokumenten weiter.

### 6.2. Lackierpistolen-spezifische Sicherheitshinweise



**Warnung! Vorsicht!**

**DANGER NOTICE**

- Die örtlichen Sicherheits-, Unfallverhütungs-, Arbeitsschutz- und Umweltschutzzvorschriften einhalten!
- Lackierpistole niemals auf Lebewesen richten!
- Verwendung, Reinigung und Wartung nur durch Fachkraft!
- Personen, deren Reaktionsfähigkeit durch Drogen, Alkohol, Medikamente oder auf andere Weise herabgesetzt ist, ist der Umgang mit der Lackierpistole untersagt!
- Lackierpistole niemals bei Beschädigung oder fehlenden Teilen in Betrieb nehmen! Insbesondere nur bei fest eingebauter Arretierschraube [1-14] verwenden! Arretierschraube mit Original SATA Kombi-Tool mit max. 1 Nm festziehen.
- Lackierpistole vor jedem Gebrauch überprüfen und ggf. instand setzen!
- Lackierpistole bei Beschädigung sofort außer Betrieb nehmen, vom Druckluftnetz trennen!
- Lackierpistole niemals eigenmächtig umbauen oder technisch verändern!

**Warnung! Vorsicht!****DANGER NOTICE**

- Ausschließlich SATA Original-Ersatzteile bzw. -Zubehör verwenden!
- Teile äußerst vorsichtig demontieren und montieren! Ausschließlich mitgeliefertes Spezialwerkzeug verwenden!
- Ausschließlich von SATA empfohlene Waschmaschinen verwenden!  
Betriebsanleitung beachten!
- Niemals säure-, laugen- oder benzinhaltige Spritzmedien verarbeiten!
- Lackierpistole niemals im Bereich von Zündquellen, wie offenes Feuer, brennende Zigaretten oder nicht explosionsgeschützte elektrische Einrichtungen verwenden!
- Ausschließlich die zum Arbeitsfortschritt notwendige Menge an Lösemittel, Farbe, Lack oder anderer gefährlicher Spritzmedien in die Arbeitsumgebung der Lackierpistole bringen! Diese nach Arbeitsende in bestimmungsgemäße Lagerräume bringen!

**6.3. Persönliche Schutzausrüstung****Warnung!****DANGER**

- Bei Verwendung der Lackierpistole sowie bei Reinigung und Wartung immer zugelassenen **Atem- und Augenschutz** sowie geeignete **Schutzhandschuhe und Arbeitskleidung und -schuhe** tragen!
- Bei Verwendung der Lackierpistole kann ein Schalldruckpegel von 85 dB(A) überschritten werden. Geeigneten **Gehörschutz** tragen!
- Gefährdung durch zu heiße Oberflächen  
Beim Verarbeiten heißer Materialien (Temperatur grösser als 43 °C; 109.4 °F) entsprechende **Schutzkleidung** tragen.

Bei Verwendung der Lackierpistole werden keine Vibrationen auf Körper-  
teile des Bedieners übertragen. Die Rückstoßkräfte sind gering.

## 6.4. Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Die Lackierpistole ist zur Verwendung / Aufbewahrung in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zone 1 und 2 zugelassen. Die Produktkennzeichnung ist zu beachten.



**Warnung! Explosionsgefahr!**

- Folgende Verwendungen und Handlungen führen zum Verlust des Explosionsschutzes und sind daher verboden:**
- Lackierpistole in explosionsgefährdete Bereiche der Ex-Zone 0 bringen!
- Verwendung von Löse- und Reinigungsmitteln, die auf halogenisierten Kohlenwasserstoffen basieren! Die dabei auftretenden chemischen Reaktionen können explosionsartig erfolgen!

### 6.4.1 Zusätzliche Hinweise bei elektronischer Druckmesseinrichtung

Die elektronische Druckmesseinrichtung wurde einer Baumusterprüfung unterzogen. Sie ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2014/34/EU. Sie wurde nach Ex ia IICT4 Ga oder Ex ia IICT4 Gb eingruppiert. Sie darf in der Ex-Zone 1 und 2 bis 60°C Umgebungstemperatur verwendet und aufbewahrt werden. Prüfstelle: KEMA 05 ATEX 1090 X. Weitere Zulassungen: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C und CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.



**Warnung! Explosionsgefahr!**

**Folgende Verwendungen und Handlungen führen zum Verlust des Explosionsschutzes und Garantieanspruchs und sind daher verboden:**

- Batteriewechsel innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche!
- Öffnen der Frontplatte für Druckanzeige!

**DANGER****Warnung! Explosionsgefahr!**

- Einbau einer anderen Batterie als CR 1632, Fa. Renata!  
Das Wechseln der Dichtung am Batteriefach wird bei Batteriewechsel empfohlen!

## 7. Inbetriebnahme

**DANGER****Warnung! Explosionsgefahr!**

- Nur lösemittelbeständige, antistatische, unbeschädigte, technisch einwandfreie Druckluftschläuche mit Dauerdruckfestigkeit von mindestens 10 bar verwenden, z. B. **Art. Nr. 53090!**

**Hinweis!****Für folgende Voraussetzungen sorgen:**

- Druckluftanschluss 1/4“ Aussengewinde oder passender SATA-Anschlussnippel.
- Minimalen Druckluftvolumenstrom (Luftverbrauch) und Druck (empfohlener Pistoleneingangsdruck) gemäß Kapitel 2 sicherstellen.
- Saubere Druckluft, z. B. durch SATA filter 484, **Art. Nr. 92320**
- Druckluftschlauch mit mindestens 9 mm Innendurchmesser (siehe Warnhinweis), z. B. **Art. Nr. 53090.**

1. Alle Schrauben **[2-1], [2-2], [2-3], [2-4] und [2-5]** auf festen Sitz prüfen. Farbdüse **[2-1]** gemäß **[7-4]** handfest (11 Nm) anziehen. Arretierschraube **[2-5]** gemäß **[10-1]** auf festen Sitz kontrollieren ggf. festziehen.
2. Farbkanal mit geeigneter Reinigungsflüssigkeit durchspülen **[2-6]**, **Kapitel 8 beachten.**
3. Luftpumpe ausrichten: Vertikalstrahl **[2-7]**, Horizontalstrahl **[2-8]**.
4. Lacksieb **[2-9]** und Fließbecher **[2-10]** montieren.
5. Fließbecher befüllen (maximal 20 mm unterhalb Oberkante), mit Deckel **[2-11]** verschließen und Tropfsperre **[2-12]** einsetzen.

6. Anschlussnippel **[2-13]** an Luftanschluss anschrauben.
7. Druckluftschlauch **[2-14]** anschließen.

## 7.1. Pistoleneingangsdruck einstellen



### Hinweis!

- Abzugsbügel voll abziehen und Pistoleneingangsdruck (siehe Kapitel 2) gemäß einem der folgenden Abschnitte (**[3-1]**, **[3-2]**, **[3-3]**, **[3-4]** bis **[3-5]**) einstellen, Abzugsbügel wieder loslassen.
- Bei **[3-3]**, **[3-4]** und **[3-5]** muss der Luftmikrometer **[1-13]** voll geöffnet sein/senkrechit stehen.
- Wird der erforderliche Pistoleneingangsdruck nicht erreicht, ist am Druckluftnetz der Druck zu erhöhen; zu hoher Druck führt zu hohen Abzugskräften.

**[3-1]** Lackierpistole mit **digitaler Druckanzeige** (Exakte Methode).

**[3-2]** **SATA adam 2** (Zubehör / Exakte Methode).

**[3-3]** Separates **Manometer mit Regeleinrichtung** (Zubehör).

**[3-4]** Separates **Manometer ohne Regeleinrichtung** (Zubehör).

**[3-5]** Druckmessung am **Druckluftnetz** (Ungenaueste Methode).

## 7.2. Materialdurchsatz einstellen **[4-1]**, **[4-2]**, **[4-3]** und **[4-4]** - Materialmengenregulierung voll geöffnet



### Hinweis!

Bei voll geöffneter Materialmengenregulierung ist der Verschleiß an Farbdüse und Farbnadel am geringsten. Düsengröße in Abhängigkeit vom Spritzmedium und Arbeitsgeschwindigkeit wählen.

## 7.3. Spritzstrahl einstellen

- Breitstrahl einstellen (Werkseinstellung) **[5-1]**.
- Rundstrahl einstellen **[5-2]**.

## 7.4. Lackieren

Zum Lackieren den Abzugsbügel voll abziehen **[6-1]**. Lackierpistole gemäß **[6-2]** führen. Spritzabstand gemäß Kapitel 2 einhalten.

## 8. Reinigen der Lackierpistole

**DANGER****NOTICE**

### Warnung! Vorsicht!

- Vor allen Reinigungsarbeiten Lackierpistole vom Druckluftnetz abkoppeln!
- Verletzungsgefahr durch unerwarteten Druckluftaustritt und/ oder Austritt des Spritzmediums!
- Lackierpistole und Fließbecher vollständig entleeren, Spritzmedium sachgerecht entsorgen!
- Teile äußerst vorsichtig demontieren und montieren! Ausschließlich mitgeliefertes Spezialwerkzeug verwenden!
- **Neutrale Reinigungsflüssigkeit (pH-Wert 6 bis 8) verwenden!\***
- **Keine Säuren, Laugen, Basen, Abbeizer, ungeeignete Reagenzien oder aggressive Reinigungsmittel verwenden!\***
- Lackierpistole nicht in Reinigungsflüssigkeit tauchen!\* **Niemals darf Reinigungsflüssigkeit in die Luftkanäle gelangen!**
- Scheibe der elektronischen Druckanzeige nicht mit spitzen, scharfen oder rauen Gegenständen reinigen!
- Bohrungen nur mit SATA-Reinigungsbürsten oder SATA-Düsenreinigungsneedlen reinigen. Verwendung anderer Werkzeuge kann zu Beschädigungen und Beeinträchtigung des Spritzstrahls führen. **Empfohlenes Zubehör:** Reinigungsset Art. Nr. 64030.
- Ausschließlich von SATA empfohlene Waschmaschinen verwenden! Betriebsanleitung beachten!
- Luftkanal während des gesamten Waschvorgangs mit sauberer Druckluft beaufschlagen!
- Düsenkopf muss nach unten zeigen!
- **Lackierpistole nur für die Dauer des Waschvorgangs in der Waschmaschine belassen!\*,\*\***
- **Niemals Ultraschallreinigungssysteme verwenden - Beschädigungen von Düsen und Oberflächen!\*\***
- **Nach dem Reinigen Lackierpistole und Farbkanal, Luftdüse inkl. Gewinde und Fließbecher mit sauberer Druckluft trocken blasen!\***

\* ansonsten Korrosionsgefahr

\*\* ansonsten Beschädigung der Elektronik bei DIGITAL-Pistolen



### Hinweis!

- Nach Reinigung des Düsensatzes Spritzbild kontrollieren!
- Weitere Tipps zur Reinigung: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Wartung



DANGER

NOTICE

### Warnung! Vorsicht!

- Vor allen Wartungsarbeiten Lackierpistole vom Druckluftnetz abkoppeln!
- Teile äußerst vorsichtig demontieren und montieren! Ausschließlich mitgeliefertes Spezialwerkzeug verwenden!

### 9.1. Düsensatz ersetzen [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] und [7-6]

Jeder SATA Düsensatz besteht aus „Farbnadel“ [7-1], „Luftdüse“ [7-2] und „Farbdüse“ [7-3] und ist auf ein perfektes Spritzbild handjustiert.

Farbnadel [7-1] im Bereich der Nadeldichtung (ca. 3 cm vor der Nadelhülse, Farbnadelfeder) und Gewinde der Materialmengenregulierschraube einfetten [1-11]. Daher Düsensatz stets komplett ersetzen. Nach dem Einbau Materialdurchsatz gemäß Kapitel 7.2 einstellen.

### 9.2. Farbnadeldichtung ersetzen Schritte: [8-1], [8-2] und [8-3]

Der Austausch ist erforderlich, wenn an der selbstdichstellenden Farbnadelpackung Spritzmedium austritt. Abzugsbügel nach [8-2] ausbauen. Nach Demontage, Farbnadel auf Beschädigung prüfen, ggf. Düsensatz ersetzen. Beim Einbau des Abzugsbügel auf lagerrichtige Position der Bügelrolle [8-2] achten. Nach dem Einbau Materialdurchsatz gemäß Kapitel 7.2 einstellen.

## 9.3. Luftkolben, Luftkolbenfeder und Luftpumpe- ter ersetzen Schritte: [9-1], [9-2] und [9-3]



### Warnung!

**DANGER**

- Lackierpistole vom Druckluftnetz abkoppeln!

Der Austausch ist erforderlich, wenn bei nicht betätigtem Abzugsbügel Luft an der Luftdüse oder am Luftpumpe-ter austritt. Nach Demontage Luftpumpe-terhülse mit SATA-Pistolenfett (**Art. Nr. 48173**) einfetten, mit Luftkolben einsetzen und Arretierschraube mit Original SATA Kombi-Tool mit max. 1 Nm festziehen. **[9-1]**. Nach dem Einbau Materialdurchsatz gemäß Kapitel 7.2 einstellen.



### Warnung!

**DANGER**

- Arretierschraube auf festen Sitz kontrollieren! Luftpumpe-ter kann unkontrolliert aus der Lackierpistole herausschießen!

## 9.4. Dichtung (luftseitig) ersetzen



### Warnung!

**DANGER**

- Lackierpistole vom Druckluftnetz abkoppeln!

### Schritte: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] und [9-5]

Der Austausch der selbstnachstellenden Dichtung **[9-5]** ist erforderlich, wenn Luft unter dem Abzugsbügel austritt.

1. Nach Demontage Luftkolbenstange **[9-4]** überprüfen; ggf. reinigen oder bei Beschädigung (z. B. Kratzer oder verbogen) ersetzen, mit SATA-Hochleistungsfett (**Art. Nr. 48173**) einfetten und montieren, Einbaurichtung beachten!
2. Luftpumpe-terhülse ebenfalls einfetten, mit Luftkolben einsetzen und Arretierschraube mit Original SATA Kombi-Tool mit max. 1 Nm festziehen. Nach dem Einbau Materialdurchsatz gemäß Kapitel 7.2 einstellen.

**DANGER****Warnung!**

- Arretierschraube auf festen Sitz kontrollieren! Luftpumpe kann unkontrolliert aus der Lackierpistole herausschießen!

## 9.5. CCS (ColorCode-System) ersetzen

Das CCS zur individuellen Kennzeichnung der Lackierpistole kann nach [9-6] ausgetauscht werden.

## 9.6. Spindel der Rund-/ Breitstrahlregulierung ersetzen Schritte: [10-1], [10-2], [10-3]

Der Austausch ist erforderlich, wenn Luft an der Regulierung austritt oder die Regulierung nicht funktioniert.

### 1. Entfernen der alten Spindel

- Schraube [10-1] entfernen (Torx TX20)
- Knopf [10-2] abnehmen
- Spindel [10-3] herausdrehen mit Schlüssel (Weite 14)
- Spindelaufnahme auf Material- und Lackreste prüfen, ggf. entfernen und mit Lösemittel reinigen

### 2. Einbau der neuen Spindel

- Spindel [10-3] einschrauben
- Knopf [10-2] auf Sechskant der Spindel stecken
- Arretierschraube [10-1] (Torx TX20) mit max. 1 Nm festziehen - dabei Knopf festhalten

## 9.7. Batterie (DIGITAL) ersetzen [11-1] und [11-2]

**DANGER****Warnung! Explosionsgefahr!**

- Batterie ausschließlich außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche wechseln!
- Sicherheitshinweise in Kapitel 6.4.2 unbedingt beachten!
- Deckplatte Digitaleinheit [11-3] nicht öffnen! Garantieanspruch erlischt bei Zuwiederhandlung!

Die Betriebsdauer der Batterie beträgt je nach Nutzungsintensität 1 - 3 Jahre. Die Batteriekapazität wird elektronisch überwacht. Um Messfehler auszuschließen, wird die Anzeige bei nicht ausreichender Batteriekapazität abgeschaltet und die Batterie ist zu ersetzen. Je nach Anzeige und Nutzung muss die Batterie innerhalb folgender Zeiträume ersetzt werden:

#### **Anzeige:**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Batteriesymbol                | 4-5 Wochen |
| Ausrufezeichen (blinkend)     | 2-3 Wochen |
| Anzeige „Lo“ beim Einschalten | <1 Woche   |

Neue Batteriefachabdeckung mit vormontierter Dichtung (**Art. Nr. 1057414** inklusive Batterie) handfest einschrauben und Funktion prüfen.

## **10. Beheben von Störungen**

| <b>Störung</b>                                                           | <b>Ursache</b>                                                        | <b>Abhilfe</b>                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Unruhiger Spritzstrahl (Flattern/Spucken) oder Luftblasen im Fließbecher | Farbdüse nicht fest genug angezogen                                   | Farbdüse <b>[2-1]</b> nachziehen                          |
| Luftblasen im Fließbecher                                                | Luftdüse lose                                                         | Luftdüse <b>[2-2]</b> handfest festschrauben              |
|                                                                          | Zwischenraum zwischen Luftdüse und Farbdüse („Luftkreis“) verschmutzt | Luftkreis reinigen, Kapitel 8 beachten                    |
|                                                                          | Düsensatz verschmutzt oder beschädigt                                 | Düsensatz reinigen, Kapitel 8. bzw. tauschen, Kapitel 9.1 |
| Luftblasen im Fließbecher                                                | Zu wenig Spritzmedium im Fließbecher                                  | Fließbecher <b>[1-6]</b> nachfüllen                       |
|                                                                          | Farbnadeldichtung defekt                                              | Farbnadeldichtung tauschen, Kapitel 9.3                   |

| Störung                                                                                     | Ursache                                                              | Abhilfe                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spritzbild zu klein, schräg, einseitig oder spaltet                                         | Bohrungen der Luftpumpe mit Lack belegt                              | Luftpumpe reinigen, Kapitel 8 beachten                                                         |
|                                                                                             | Farbdüsen spitze (Farbdüsenzäpfchen) beschädigt                      | Farbdüsen spitze auf Beschädigung prüfen ggf. Düsensatz tauschen, Kapitel 9.1                  |
| Rund-/Breitstrahl Regulierung nicht drehbar                                                 | Regelventil verschmutzt                                              | Rund-/ Breitstrahl Regulierung demontieren, gangbar machen oder komplett ersetzen, Kapitel 9.7 |
| Lackierpistole stellt Luft nicht ab                                                         | Luftkolbensitz verschmutzt oder Luftkolben verschlissen              | Luftkolbensitz reinigen und/oder Luftkolben, Luftkolbenpackung aus-tauschen, Kapitel 9.4       |
| Korrosion am Luftpumpengewinde, Materialkanal (Becher-Anschluss) oder Lackierpistolenkörper | Reinigungsflüssigkeit (wässrig) verbleibt zu lange in/an der Pistole | <b>Reinigung, Kapitel 8 beachten</b> , Pistolenkörper austauschen lassen                       |
|                                                                                             | Ungeeignete Reinigungsflüssigkeiten                                  |                                                                                                |
| Digitalanzeige schwarz                                                                      | Pistole zu lange in Reinigungsflüssigkeit                            | <b>Reinigung, Kapitel 8 beachten</b> , Digitaleinheit austauschen lassen                       |
|                                                                                             | Falsche Position der Pistole in Waschmaschine                        |                                                                                                |
| Spritzmedium tritt hinter der Farbnadeldichtung aus                                         | Farbnadeldichtung defekt oder nicht vorhanden                        | Farbnadeldichtung tauschen / einbauen, Kapitel 9.3                                             |
|                                                                                             | Farbnadel verschmutzt oder beschädigt                                | Düsensatz tauschen, Kapitel 9.1; ggf. Farbnadeldichtung tauschen, Kapitel 9.3                  |

| Störung                                                            | Ursache                                           | Abhilfe                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lackierpistole tropft an der Farbdüsenspitze („Farbdüsenzäpfchen“) | Fremdkörper zwischen Farbnadelspitze und Farbdüse | Farbdüse und Farbnadel reinigen, Kapitel 8 beachten |
|                                                                    | Düsensatz beschädigt                              | Düsensatz ersetzen, Kapitel 9                       |

## 11. Entsorgung

Entsorgung der vollständig entleerten Lackierpistole als Wertstoff. Um Schäden für die Umwelt zu vermeiden, Batterie und Reste des Spritzmediums getrennt von der Lackierpistole sachgerecht entsorgen. Die örtlichen Vorschriften beachten!



## 12. Kundendienst

Zubehör, Ersatzteile und technische Unterstützung erhalten Sie bei Ihrem SATA Händler.

## 13. Gewährleistung / Haftung

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SATA und ggf. weitere vertragliche Absprachen sowie die jeweils gültigen Gesetze.

**SATA haftet insbesondere nicht bei:**

- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Nichtverwendung von persönlicher Schutzausrüstung
- Nichtverwendung von Original-Zubehör und -Ersatzteilen
- Eigenmächtigen Umbauten oder technischen Veränderungen
- Natürlicher Abnutzung / Verschleiß
- Gebrauchsuntypischer Schlagbelastung
- Montage- und Demontagearbeiten

## 14. Ersatzteile [13]

| Pos. | Art. Nr. | Benennung                                             |
|------|----------|-------------------------------------------------------|
| 1    | 1826     | Packung mit 4 Tropfsperren für 0,6 l Kunststoffbecher |
| 2    | 49395    | Schraubdeckel für 0,6 l Kunststoffbecher              |
| 3    | 27243    | 0,6 l QCC Schnellwechsel-Fliessbecher (Kunststoff)    |

| <b>Pos.</b> | <b>Art. Nr.</b> | <b>Benennung</b>                                                                  |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4           | 211508          | Dichtring                                                                         |
| 5           | 140582          | Packung mit 5 Dichtelementen für Farbdüse                                         |
| 6           | 86843           | Luftkolbenstange                                                                  |
| 7           | 133942          | Dichtungshalter (luftseitig)                                                      |
| 8           | 211458          | Bügelrollenset                                                                    |
| 9           | 211433          | Abzugsbügelset                                                                    |
| 10          | 19745           | Drehgelenk 1/4" Aussengewinde x M15 x 1 für <b>nicht DIGITAL</b> -Lackierpistolen |
| 11          | 211409          | Packung mit 4 CCS-Clips (grün, blau, rot, schwarz)                                |
| 12          | 1057357         | Rändelknopf und Schraube (je 2 Stück)                                             |
| 13          | 213025          | Spindel für Rund-/Breitstrahlregulierung                                          |
| 14          | 133934          | Packung mit 3 Dichtungen für Spindel Rund-/Breitstrahlregulierung                 |
| 15          | 211391          | Packung mit 3 Arretierschrauben für 5000er Serie Luftmikrometer                   |
| 16          | 133991          | Packung mit 3 Luftkolbenköpfen                                                    |
| 17          | 211466          | Luftmikrometer                                                                    |
| 18          | 133959          | Federn-Set je 3x Farbnadel/ 3x Luftkolbenfedern                                   |
| 19          | 211474          | Materialmengenregulierung mit Gegenmutter                                         |
| 20          | 15438           | Farbnadeldichtung                                                                 |
| 21          | 3988            | Einzelpaket Lacksiebe mit 10 Stück                                                |
|             | 76018           | Packung mit 10 x 10 Stück Lacksieben                                              |
|             | 76026           | Packung mit 50 x 10 Stück Lacksieben                                              |
| 22          | 1057414         | Batterieset mit Verschlusschraube und Dichtung für <b>DIGITAL</b> -Einrichtung    |
| 23          | 211441          | Dichtungshalter mit Hülse für 5000er Serie <b>DIGITAL</b>                         |
| 24          | 16162           | Drehgelenk 1/4" Aussengewinde für <b>DIGITAL</b> -Lackierpistolen                 |
| 25          | 211516          | Drehgelenk mit Dichtungshalter und Hülse für 5000er Serie <b>DIGITAL</b>          |
|             | 1057323         | Werkzeugsatz                                                                      |

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Im Reparatur-Set ( <b>Art. Nr. 1047522</b> ) enthalten                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | In der Luftkolben-Service-Einheit ( <b>Art. Nr. 82552</b> ) enthalten |
| <input type="checkbox"/>            | Im Federn-Set ( <b>Art. Nr. 133959</b> ) enthalten                    |

- Im Dichtungs-Set (**Art. Nr. 136960**) enthalten

## 16. EG Konformitätserklärung

Die aktuell gültige Konformitätserklärung finden Sie unter:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# Съдържание [оригинален вариант: немски]

|                                                     |    |                                              |    |
|-----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| 1. Символи .....                                    | 21 | 8. Почистване на пистолета за лакиране ..... | 30 |
| 2. Технически данни .....                           | 21 | 9. Поддръжка .....                           | 32 |
| 3. Обем на доставката .....                         | 23 | 10. Отстраняване на повреди .....            | 35 |
| 4. Съставни елементи на пистолета за лакиране ..... | 24 | 11. Изхвърляне .....                         | 38 |
| 5. Целесъобразна употреба ....                      | 24 | 12. Сервиз .....                             | 38 |
| 6. Указания за безопасност .....                    | 25 | 13. Гаранция / отговорност .....             | 38 |
| 7. Пускане в експлоатация.....                      | 28 | 14. Резервни части .....                     | 38 |
|                                                     |    | 16. ЕО-декларация за съответствие .....      | 40 |

## 1. Символи

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Предупреждение! за опасност, която може да доведе до смърт или тежки наранявания.                       |
|  | Внимание! при опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.                                 |
|  | Опасност от експлозия! Предупреждение за опасност, която може да доведе до смърт или тежки наранявания. |
|  | Указание! Полезни съвети и препоръки.                                                                   |

## 2. Технически данни

| Входно налягане на пистолета |                                           |                   |                |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| RP                           | Operating range<br>(област на приложение) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|                              | "Compliant"                               | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| Входно налягане на пистолета |                                                                |                                                           |                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HVLP                         | Operating range<br>(област на приложение)                      | 0,5 bar - 2,4 bar                                         | 7 psi - 35 psi                                                                        |
|                              | HVLP                                                           | max. 2,0 bar                                              | max. 29 psi                                                                           |
|                              | "Compliant"                                                    | > 2,0 бара<br>(вътрешно налягане на дюзата<br>> 0,7 бара) | > 29 фунта<br>на кв. инч<br>(вътрешно налягане на дюзата<br>> 10 фунта на<br>кв. инч) |
|                              | в съответствие със<br>законодателството на<br>Ломбардия/Италия | < 2,5 бара<br>вътрешно налягане на дюзата<br>< 1,0 бар)   | < 35 фунта<br>на кв. инч<br>(вътрешно налягане на дюзата<br>< 15 фунта на<br>кв. инч) |

| Разстояние на пръскане |                                           |               |             |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| RP                     | Operating range<br>(област на приложение) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                        | препоръчано                               | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| HVLP                   | Operating range<br>(област на приложение) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                        | препоръчано                               | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| Максимално входящо налягане на пистолета |          |         |
|------------------------------------------|----------|---------|
|                                          | 10,0 bar | 145 psi |

| Разход на въздух при 2,0 бара налягане на входа на пистолета |            |          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                           | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                                         | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| максимална температура на впръскваната среда |       |        |
|----------------------------------------------|-------|--------|
|                                              | 50 °C | 122 °F |

| Тегло   Версия                                        | Стандартно          | DIGITAL                |       |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------|----------|
| без чашки                                             | 496 g               | 17.5 oz.               | 498 g | 17.6 oz. |
| с чашки RPS 0,6 l                                     | 548 g               | 19.3 oz.               | 550 g | 19.4 oz. |
| с чашки за многократна употреба 0,6 l                 | 668 g               | 23.6 oz.               | 670 g | 23.6 oz. |
| с алюминиеви чашки за многократна употреба 1,0 l      | 687 g               | 24.2 oz.               | 689 g | 24.3 oz. |
| с чашки RPS 0,6 l и дигитално измерване на налягането | 588 g<br>(с adam 2) | 20.7 oz.<br>(с adam 2) |       | -        |

**Връзка за въздуха под налягане**

1/4“ външна резба

**Количество за напълване резервоар (синтетичен материал)**

600 ml

**По избор: електронен манометър**

|                                 |                                  |         |
|---------------------------------|----------------------------------|---------|
| Праг на включване/изключване    | 0,2 bar                          | 3 psi   |
| Точност на отчитане             | ± 0,10 bar                       | ± 1 psi |
| максимална стойност на отчитане | 9,9 bar                          | 144 psi |
| Батерия                         | Renata CR1632<br>(Kat. № 213769) |         |

**3. Обем на доставката**

- Пистолет за лакиране с комплект дюзи и резервоар
- Упътване за работа
- Комплект инструменти
- Скоби за системата за цветови код

**Алтернативни изпълнения с:**

- Електронен манометър

## 4. Съставни елементи на пистолета за лакиране [1]

- |                                                                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| [1-1] Дръжка на пистолета за лакиране                                                            | [1-11] Винт за регулиране на количеството на материала           |
| [1-2] Пусково устройство                                                                         | [1-12] Контрагайка за регулиране количеството на материала       |
| [1-3] Комплект дюзи с въздушна дюза, дюза за боя (не се вижда), игла за боядисване (не се вижда) | [1-13] Въздушен микрометър                                       |
| [1-4] Връзка на пистолета за лакиране със система за бърза смяна                                 | [1-14] Фиксиращ щифт на въздушния микрометър                     |
| [1-5] Връзка на резервоара със система за бърза смяна                                            | [1-15] Бутало за въздушно налягане (не се вижда)                 |
| [1-6] Филтър за лака (не се вижда)                                                               | [1-16] Връзка за въздуха под налягане                            |
| [1-7] Резервоар                                                                                  | [1-17] Система за цветови код (CCS)                              |
| [1-8] Капак на резервоара                                                                        | [1-18] Лицев панел за индикация на налягането (само при DIGITAL) |
| [1-9] Устройство срещу прокапване                                                                | [1-19] Индикация на налягането (само при DIGITAL)                |
| [1-10] Регулиране на кръгла/плоска струя                                                         |                                                                  |

## 5. Целесъобразна употреба

По предназначение пистолетът за лакиране е предвиден за нанасяне на бои и лакове, както и други подходящи, течни среди (среди за впръскване) чрез въздух под налягане върху подходящи за целта обекти.

## 6. Указания за безопасност

### 6.1. Общи указания за безопасност

**DANGER****NOTICE**

**Предупреждение! Внимание!**

- Преди употреба на пистолета за лакиране прочетете внимателно и пълно всички указания за безопасност упътването за работа. Спазвайте указанията за безопасност и посочените стъпки.
- Запазете всички приложени документи и давайте пистолета за лакиране само заедно с тези документи.

### 6.2. Специфични за пистолета за лакиране указания за безопасност

**DANGER****NOTICE**

**Предупреждение! Внимание!**

- Спазвайте местните правила за безопасност, предпазване от злополуки, охрана на труда и опазване на околната среда!
- Никога не насочвайте пистолета за лакиране към живи същества!
- Използване, почистване и поддръжка само от специалисти!
- Забранява се работа с пистолета за лакиране на хора, чиито реакции са забавени поради въздействие на наркотици, алкохол, медикаменти или по друг начин!
- Никога не работете с пистолета за боядисване при повредени или липсващи части! Използвайте само при добре затегнат фиксиращ болт [1-14]! Затегнете фиксирация болт с оригиналния комбиниран инструмент SATA с максимална сила 1 Nm.
- Преди всяка употреба проверявайте пистолета за лакиране и евентуално ремонтирайте!
- При повреда веднага спрете работата с пистолета за лакиране, разединете от захранващата мрежа за сгъстен въздух!
- Никога не реконструирайте или не променяйте технически пистолета за лакиране самоволно!



Предупреждение! Внимание!

**DANGER****NOTICE**

- Използвайте само оригинални резервни части, съответно принадлежности на SATA!
- Демонтирайте и монтирайте частите много внимателно! Използвайте само включените в доставката специални инструменти!
- Използвайте само препоръчвани от SATA машини за измиване! Спазвайте упътването за употреба!
- Никога не работете със среди за впръскване, съдържащи киселини, основи или бензин!
- Никога не използвайте пистолета за лакиране в зона с източници на пожар, като открит огън, запалени цигари или електрически съоръжения без взрывозащита!
- Внасяйте в работната зона на пистолета за лакиране само необходимото за работния процес количество разтворители, бои, лак или други опасни медии! След приключване на работата ги преместете в подходящи за целта складови помещения!

### 6.3. Лични предпазни средства

**DANGER**

Предупреждение!

- При използване на пистолета за лакиране, както и при почистването и техническата поддръжка винаги носете разрешени защитни маски и очила, както и подходящи защитни ръкавици и работно облекло и обувки!
- При използване на пистолета за лакиране може да бъде превишено ниво на шума от 85 dB(A). Носете подходящи антифони!
- Опасност вследствие на прекалено горещи повърхности  
При работа с горещи материали (температура над 43 °C; 109,4 °F) носете подходящо защитно облекло.

При използване на пистолета за лакиране към части от тялото на оператора не се предават вибрации. Реактивните сили са незначителни.

## 6.4. Използване във взривоопасни зони

Бояджийският пистолет е разрешен за използване/съхранение във взривоопасни области на взривоопасна зона 1 и 2. Трябва да се спазва обозначението на продукта.



Предупреждение! Опасност от експлозия!

- Следните приложения и действия водят до загуба на взриво-защитата и поради това са забранени:
- Внасяне на пистолета за лакиране във взривоопасни райони на Ex-зона 0!
- Използване на разтворители и почистващи препарати на базата на халогенизиирани въглеводороди! Възникващите в този случай химични реакции могат да бъдат подобни на експлозия!

### 6.4.1 Допълнителни указания при електронни манометри

Електронното устройство за измерване на налягането беше подложено на проверка на конструктивна мостра. То е разработено, конструирано и произведено в съответствие с ЕС директива 2014/34/EC. То е класифицирано съгласно Ex ia IICT4 Ga или Ex ia IIC T4 Gb. То може да се използва и съхранява в зони с опасност от експлозия Ex-Zone 1 и 2 до температура на околната среда 60°C. Изпитателен център: KEMA 05 ATEX 1090 X. Други разрешения: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C и CSA IS CL I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.



Предупреждение! Опасност от експлозия!

Следните употреби и действия водят до загуба на защита от експлозия и гаранция и поради това са забранени:

- Смяна на батерията във взривоопасни райони!

**DANGER**

Предупреждение! Опасност от експлозия!

- Отваряне на предния панел за индикация на налягането!
- Монтиране на друга батерия, различна от CR 1632, Фирма Рената!

При смяна на батерията се пропоръчва и смяна на уплътнението в отделението за батерията!

## 7. Пускане в експлоатация

**DANGER**

Предупреждение! Опасност от експлозия!

- Използвайте само устойчиви на разтворители, антистатични, здрави, технически изправни маркучи за високо налягане с якост при продължително натоварване на налягане от поне 10 bar, напр. кат. Nr. 53090!



Указание!

Погрижете се за следните условия:

- Извод за свързване на състения въздух 1/4“ външна резба или подходящ SATA свързващ нипел.
- Осигурете минимален обемен поток на състения въздух (разход на въздух) и налягане (препоръчително входящо наляганена пистолета) съгласно Глава 2.
- Чист състен въздух, напр. посредством филтер SATA 484, кат. Nr. 92320
- Маруч за състен въздух с вътрешен диаметър поне 9 mm (вж. предупреждението), напр. кат. Nr. 53090.

1. Проверете затягането на всички винтове [2-1], [2-2], [2-3], [2-4] и [2-5]. Затегнете дюзата за боя [2-1] съгласно [7-4] на ръка (11 Nm). Проверете затягането и евент. затегнете фиксирация винт [2-5] съгласно [10-1].
2. Промийте канала за боята в подходяща почистваща течност [2-

6], вземете под внимание Глава 8.

3. Регулиране на въздушната дюза: вертикална струя [2-7], хоризонтална струя [2-8].
4. Монтирайте филтъра за лака [2-9] и резервоара [2-10].
5. Напълнете резервоара (максимално 20 mm под горния ръб), затворете с капака [2-11] и поставете устройството срещу прокапване [2-12].
6. Завинтете свързващия нипел [2-13] (не е включен в доставката) на връзката за въздуха.
7. Свържете маркуча за сгъстен въздух [2-14].

## 7.1. Регулиране на входящото налягане на пистолета

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Указание! |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дръпнете пусковото устройство докрай и регулирайте входящото налягане на пистолета (вж. Глава 2) съгласно един от следните раздели ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] до [3-5]), отново отпуснете пусковото устройство.</li> <li>• При [3-3], [3-4] и [3-5] въздушният микрометър [1-13] трябва да е отворен напълно/да бъде във вертикално положение.</li> <li>• Ако не бъде достигнато входящото налягане на пистолета, трябва да се повиши налягането в мрежата за сгъстен въздух; твърде високото налягане води до големи пускови сили.</li> </ul> |           |

**[3-1]** Пистолет за лакиране с цифрова индикация за налягането (прецизен метод).

**[3-2]** SATA adam 2 (принадлежности / прецизен метод).

**[3-3]** Отделен манометър с устройство за регулиране (принадлежност).

**[3-4]** Отделен манометър без устройство за регулиране (принадлежност).

**[3-5]** Измерване на налягането на мрежата на сгъстения въздух (най-малко точен метод).

## 7.2. Регулирайте пропускателната способност на материала [4-1], [4-2], [4-3] и [4-4] - устройство за регулиране на количеството на материала е напълно отворено



Указание!

При напълно отворено устройство за регулиране на количеството на материала износването на дюзата за боя и иглата за боя е най-малко. Размер на дюзата в зависимост от впръскваната среда и работната скорост.

## 7.3. Регулиране на струята на пръскане

- Регулиране на плоска струя (фабрична настройка) [5-1].
- Регулиране на кръгла струя [5-2].

## 7.4. Лакиране

За лакиране дръпнете напълно пусковото устройство [6-1]. Работете с пистолета съгласно [6-2]. Спазвайте разстоянието за пръскане съгласно Глава 2.

## 8. Почистване на пистолета за лакиране



**DANGER**

**NOTICE**

Предупреждение! Внимание!

- Преди всякакви работи по почистване изключете пистолета за лакиране от мрежата за състен въздух!
- Опасност от нараняване в следствие на неочеквано изпускане на въздух и/или изтиchanе на впръскваната среда!
- Изпразнете напълно пистолета за лакиране и резервоара, изхвърлете впръскваната среда според изискванията!
- Демонтирайте и монтирайте частите много внимателно! Използвайте само включените в доставката специални инструменти!
- Използвайте неутрална течност за почистване (pH-Wert 6 до 8)!\*
- Не използвайте киселини, алкални разтвори, основи, препарати за отстраняване на лакове и бои, неподходящи регенериирани продукти и други агресивни почистващи препарати!\*

**DANGER****NOTICE****Предупреждение! Внимание!**

- Не потапяйте пистолета за боядисване в почистващ препарат!\*  
В никакъв случай не трябва да се допуска попадането на почистващ препарат във въздушните канали!
- Не почиствайте диска на електронния индикатор за налягане с остри или грапави предмети!
- Отворите почиствайте само с почистващи четки SATA или игли за почистване на дюзи SATA. Използването на други инструменти може да доведе до повреждане и влошаване накачеството на струята на пръскане. Препоръчани принадлежности: комплект за почистване арт. Nr. 64030.
- Използвайте само препоръчани от SATA машини за измиване!  
Спазвайте упътването за употреба!
- По време на целия процес на измиване подавайте във въздушния канал чист сгъстен въздух!
- Главата на дюзата трябва да сочи надолу!
- Оставяйте пистолета за лакиране в машината за измиване само докато трае процесът на измиване!\*,\*\*
- Никога не използвайте ултразвукови почистващи системи - повреждане на дюзи и повърхности!\*\*
- След почистването изсушете с чист сгъстен въздух пистолета за лакиране и канала за боята, въздушната дюза, вкл. резбата и резервоара!\*

\* в противен случай има опасност от корозия

\*\* в противен случай увреждане на електрониката при цифровите пистолети

**Указание!**

- След почистване на дюзите проверете пръскането!
- Още съвети за почистване: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Поддръжка



**DANGER** **NOTICE**

Предупреждение! Внимание!

- Преди всякакви работи по поддръжката изключете пистолета за лакиране от мрежата за състен въздух!
- Демонтирайте и монтирайте частите много внимателно! Използвайте само включените в доставката специални инструменти!

### 9.1. Смяна на дюзите [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] и [7-6]

Всеки комплект дюзи SATA се състои от „Игла за боя“ [7-1], „Дюза за въздух“ [7-2] и „Дюза за боя“ [7-3] и е ръчно настроен за перфектно петно на боядисване. Иглата за боя [7-1] се гресира в зоната на уплътнението на иглата (около 3 см преди втулката на иглата, пружината на иглата за боя), както и резбата на винта за регулиране на дебита на материала [1-11]. Винаги подменяйте комплекта дюзи едновременно. След монтажа настройте пропускливостта на материал съгласно глава 7.2.

### 9.2. Смяна на уплътнението на иглата на разпръсквателя Стълки: [8-1], [8-2] и [8-3]

Смяната е необходима, когато на самонастройващото се уплътнение на иглата на разпръсквателя излиза течността за пръскане. Демонтиране на изтеглящата скоба съгласно [8-2]. След демонтажа проверете иглата на разпръсквателя за повреди, при необходимост сменете комплекта на дюзата. При монтиране на изтеглящата скоба внимавайте за правилната позиция на лагеруване на ролката на скобата [8-2]. След монтажа настройте пропускливостта на материал съгласно глава 7.2.

### 9.3. Смяна на буталото за въздух, пружината на буталото за въздух и микрометъра на хлабината Стъпки: [9-1], [9-2] и [9-3]



**DANGER**

Предупреждение!

- Изключете пистолета за лакиране от мрежата за състен въздух!

Смяната е належаща, когато без действие на лоста, от дюзата за въздух или микрометъра за въздух излиза въздух. След демонтажа смажете втулката на микрометъра за въздух с грес за пистолети SATA (кат. № 48173), поставете с буталото за въздух и затегнете фиксирация болт с оригиналния комбиниран инструмент SATA с максимална сила 1 Nm. [9-1]. След монтажа настройте пропускливостта на материал съгласно глава 7.2.



**DANGER**

Предупреждение!

- Проверете стабилното състояние на фиксирация винт! Въздушният микрометър може да изскочи неконтролирано от пистолета за лакиране!

### 9.4. Смяна на уплътнение (от страната на въздуха)



**DANGER**

Предупреждение!

- Изключете пистолета за лакиране от мрежата за състен въздух!

Стъпки: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] и [9-5]

Смяната на самонастройващото се уплътнение [9-5] е необходима, когато излиза въздух от предпазната скоба.

- След демонтажа проверете пръта на буталото за въздух [9-4]; при необходимост почистете или при повреда (например драскотини или огъване) сменете, смажете с високоефективна грес SATA (кат. № 48173) и монтирайте, спазвайте посоката за мон-

тиране!

- Смажете също така втулката на микрометъра за въздух, поставете с буталото за въздух и затегнете фиксирация болт с оригиналния комбиниран инструмент SATA с максимална сила 1 Nm.

След монтажа регулирайте пропускателната способност на материала съгласно Глава 7.2.



**DANGER**

Предупреждение!

- Проверете стабилното състояние на фиксирация винт! Въздушният микрометър може да изскочи неконтролирано от пистолета за лакиране!

## 9.5. Смяна на CCS (ColorCode-системата)

CCS за индивидуално обозначаване на пистолета за боядисване може да бъде сменен също и съгласно [9-6].

## 9.6. Смяна на винта на регулирането на кръга и широчината на пръскане

Стъпки: [10-1], [10-2], [10-3]

Смяната е необходима, когато от регулиращото устройство излиза въздух или регулиращото устройство не работи.

- Отстраняване на стария винт
  - Отстранете болт [10-1] (Torx TX20)
  - Свалете бутона [10-2]
  - Развийте винта [10-3] с ключ (размер 14)
  - Проверка на поемането на ходовия винт за остатъци от материал и лак, евент. отстраняване и почистване с разтворител
- Монтаж на новия винт
  - Навийте винта [10-3]
  - Поставете бутона [10-2] върху шестостена на винта
  - Затегнете фиксирация болт [10-1] (Torx TX20) с максимална сила 1 Nm – при това задръжте бутона

## 9.7. Сменете батерията (DIGITAL) [11-1] и [11-2]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  <br>  | <b>Предупреждение! Опасност от експлозия!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сменяйте батерията само извън взривоопасни райони!</li> <li>• Непременно спазвайте указанията за безопасност в Глава 6.4.2!</li> <li>• Не отваряйте капака на цифровия блок [11-3]! Гаранцията отпада при неправилно боравене!</li> </ul>                                                        |                                               |

Продължителността на работа на батериите според интензивността на използване е 1–3 години. Капацитетът на батериите се контролира електронно. За да се избегне грешка на измерването, при недостатъчен капацитет на батерията дисплеят се изключва и батерията трябва да се смени. Според дисплея и ползването, батерията трябва да се сменя на следните периоди:

индикация:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| символ на батерия            | 4-5 седмици |
| удивителен знак (мигащ)      | 2-3 седмици |
| индикация "Lo" при включване | <1          |

Навийте новия капак на отделението на батерията с предварително монтирано уплътнение (кат. № 1057414 включително батерия) на ръка и проверете функционирането.

## 10. Отстраняване на повреди

| Повреда                                                                                    | Причина                                 | Отстраняване                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Неравномерна струя (прекъсване/излизане на пресекулки) или въздушни мехурчета в резервоара | Дюзата за боя не е затегната достатъчно | Дозатегнете дюзата за боя [2-1]         |
| Въздушни мехурчета в резервоара                                                            | Разхлабена въздушна дюза                | Затегнете на ръка въздушната дюза [2-2] |

| Повреда                                                       | Причина                                                                            | Отстраняване                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Въздушни мехурчета в резервоара                               | Пространството между въздушната дюза и дюзата за боя („въздушен кръг“) е замърсено | Почистете въздушния кръг, съблюдавайте Глава 8                                                                         |
|                                                               | Комплект дюзи замърсен или повреден                                                | Почистете комплекта дюзи, Глава 8, съответно подменете Глава 9.1                                                       |
|                                                               | Недостатъчно среда за впръскване в резервоара                                      | Допълните резервата [1-6]                                                                                              |
|                                                               | Уплътнението на иглата за боята дефектно                                           | Сменете уплътнението на иглата за боя, Глава 9.3                                                                       |
| Струята е прекалено малка, коса, еднострранна или се разделя  | Отворите на въздушната дюза са запушени с лак                                      | Почистете въздушната дюза, съблюдавайте Глава 8                                                                        |
|                                                               | Върхът на дюзата за боя (цев на дюзата за боя) е повреден                          | Проверете върха на дюзата за боя за повреди, евентуално сменете комплекта дюзи, Глава 9.1                              |
| Устройството за регулиране на кръгла/плоска струя не се върти | Замърсен регулиращ клапан                                                          | Демонтирайте регулирането на кръглата / широката струя, възстановете проходимостта му или го сменете изцяло, глава 9.7 |
| Пистолетът за лакиране не изключва въздуха                    | Гнездото на буталото за налягане на въздуха е замърсено или буталото е износено    | Почистете гнездото на буталото за налягане на въздуха и/или самото бутало, сменете уплътненията на буталото, Глава 9.4 |

| Повреда                                                                                                             | Причина                                                          | Отстраняване                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корозия на резбата на въздушната дюза, канала за материал (връзка с резервора) или корпуса на пистолета за лакиране | Почистваща течност (водна) остава прекалено дълго в/по пистолета | Почистване, съблюдавайте Глава 8, подменете корпуса на пистолета                               |
|                                                                                                                     | Неподходящи почистващи течности                                  |                                                                                                |
| Цифровият индикатор е черен                                                                                         | Пистолетът е бил прекалено дълго в почистващата течност          | Почистване, съблюдавайте Глава 8, сменете цифровото устройство                                 |
|                                                                                                                     | Неправилно положение на пистолета в машината за измиване         |                                                                                                |
| Впръскваната среда изтича зад уплътнението на иглата за боя                                                         | Уплътнението на иглата за боя дефектно или липсва                | Сменете / монтирайте уплътнението на иглата за боя, Глава 9.3                                  |
|                                                                                                                     | Иглата за боя замърсена или повредена                            | Сменете комплекта дюзи, Глава 9.1; евентуално сменете уплътнението на иглата за боя, Глава 9.3 |
| Пистолетът за лакиране капе от върха на дюзата за боя („цев на дюзата за боя“)                                      | Чужди тела между върха на иглата за боя и дюзата за боя          | Почистете дюзата и иглата за боя, съблюдавайте Глава 8                                         |
|                                                                                                                     | Комплектът дюзи е повреден                                       | Сменете комплекта дюзи, Глава 9                                                                |

## 11. Изхвърляне

Изхвърляне на напълно изпразнения пистолет за лакиране като цепен предмет. За да се избегнат щети за околната среда, изхвърляйте според изискванията батерията и остатъци от впръскваната среда отделно от пистолета за лакиране. Спазвайте местните разпоредби!



## 12. Сервиз

принадлежност, резервни части и техническа помощ ще получите от Вашия търговец на SATA.

## 13. Гаранция / отговорност

Важат Общите търговски условия на SATA и евентуално други договорни споразумения, както и съответните валидни закони.

SATA не носи отговорност по-специално при:

- неспазване на упътването за работа
- нецелесъобразна употреба на продукта
- работа на необучен персонал
- неизползване на лични предпазни средства
- неизползване на оригинални принадлежности и резервни части
- своееволни преустройства или технически изменения
- естествено изхабяване / износване
- Нетипично за приложението ударно натоварване
- Дейности по монтажа и демонтажа

## 14. Резервни части [13]

| Поз. | Каталожен Nr. | Наименование                                                               |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826          | Опаковка с 4 устройства срещу прокапване за синтетични резервоари от 0,6 l |
| 2    | 49395         | Завинтващ се капак за резервоар от синтетичен материал 0,6 l               |
| 3    | 27243         | 0,6 l резервоар със система за бърза смяна (синтетичен материал)           |
| 4    | 211508        | Уплътнителен пръстен                                                       |
| 5    | 140582        | Опаковка с 5 уплътняващи елемента за дюза за боя                           |

| Поз. | Каталожен Nr. | Наименование                                                                                 |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | 86843         | Прът за буталото за налягане на въздуха                                                      |
| 7    | 133942        | Държач за уплътнение (от страна на въздуха)                                                  |
| 8    | 211458        | Комплект ролки за пусковото устройство                                                       |
| 9    | 211433        | Пусково устройство комплект                                                                  |
| 10   | 19745         | Въртящ шарнир 1/4" външна резба M15 x 1 за недигитални бояджийски пистолети                  |
| 11   | 211409        | Опаковка с 4 скоби за системата за цветови код (зелена, синя, червена, черна)                |
| 12   | 1057357       | Бутона за ролка и винт (по 2 броя)                                                           |
| 13   | 213025        | Ходов винт за регулиращото устройство за кръгла/плоска струя                                 |
| 14   | 133934        | Опаковка с 3 уплътнения за ходовия винт на устройството за регулиране на кръгла/плоска струя |
| 15   | 211391        | Опаковка с 3 блокиращи болта за микрометър на хлабината за серия 5000                        |
| 16   | 133991        | Опаковка с 3 глави за бутало за въздух                                                       |
| 17   | 211466        | Въздушен микрометър                                                                          |
| 18   | 133959        | Комплект пружини по 3x игла за боя/ 3x пружини за бутало за въздух                           |
| 19   | 211474        | Устройство за регулиране на количеството на материала с контрагайка                          |
| 20   | 15438         | Уплътнение за иглата за боя                                                                  |
| 21   | 3988          | Отделна опаковка филтри за лак с 10 броя                                                     |
|      | 76018         | Опаковка с 10 x 10 броя филтри за лак                                                        |
|      | 76026         | Опаковка с 50 x 50 броя филтри за лак                                                        |
| 22   | 1057414       | Комплект батерии с пробка и уплътнение за цифрово устройство (DIGITAL)                       |
| 23   | 211441        | Държач на уплътнението с втулка за серия 5000 DIGITAL                                        |
| 24   | 16162         | Въртящ шарнир 1/4" външна резба за DIGITAL бояджийски пистолети                              |
| 25   | 211516        | Въртящ шарнир с държач на уплътнението и втулка за серия 5000 DIGITAL                        |
|      | 1057323       | Комплект инструменти                                                                         |

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Сдържащи се в комплекта за ремонт (кат. № 1047522)                  |
| <input type="checkbox"/> | Включено в комплекта за ремонт на бутало за въздух (кат. Nr. 82552) |
| <input type="checkbox"/> | Включено в комплекта пружини (кат. Nr. 133959)                      |
| <input type="checkbox"/> | Включено е комплекта уплътнения (кат. Nr. 136960)                   |

## 16. ЕО-декларация за съответствие

Валидната в момента декларация за съответствие можете да намерите на:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)

# 目录 [原版: 德语]

|                 |    |                    |    |
|-----------------|----|--------------------|----|
| 1. 标记 .....     | 41 | 8. 喷漆枪的清洁 .....    | 48 |
| 2. 技术参数 .....   | 41 | 9. 维护 .....        | 49 |
| 3. 交货标准 .....   | 43 | 10. 排除故障 .....     | 51 |
| 4. 喷漆枪的构造 ..... | 43 | 11. 废物处理 .....     | 53 |
| 5. 预期用途 .....   | 43 | 12. 售后服务 .....     | 53 |
| 6. 安全提示 .....   | 44 | 13. 保证 / 责任 .....  | 53 |
| 7. 调试 .....     | 46 | 14. 备件 .....       | 53 |
|                 |    | 16. 欧共体符合性声明 ..... | 55 |

## 1. 标记

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | 警告! 当心可能导致严重受伤甚至死亡的危险。  |
|  | 小心! 注意可能导致财产受损的危险情况。    |
|  | 爆炸危险! 示可能导致严重受伤甚至死亡的危险。 |
|  | 提示! 有用的建议和推荐。           |

## 2. 技术参数

| 喷枪入口压力 |                             |                   |                |
|--------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| RP     | Operating range<br>( 应用范围 ) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|        | "Compliant"                 | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| 喷枪入口压力 |                             |                              |                            |
|--------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| HVLP   | Operating range<br>( 应用范围 ) | 0,5 bar - 2,4 bar            | 7 psi - 35 psi             |
|        | HVLP                        | max. 2,0 bar                 | max. 29 psi                |
|        | "Compliant"                 | > 2.0 bar ( 喷嘴内压 > 0.7 bar ) | > 29 psi ( 喷嘴内压 > 10 psi ) |
|        | 符合意大利伦巴第法规                  | < 2.5 bar , 喷嘴内压 < 1.0 bar ) | < 35 psi ( 喷嘴内压 < 15 psi ) |

| 喷涂距离 |                             |               |             |
|------|-----------------------------|---------------|-------------|
| RP   | Operating range<br>( 应用范围 ) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|      | 推荐                          | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| HVLP | Operating range<br>( 应用范围 ) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|      | 推荐                          | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| 喷漆枪最大进气压力 |          |         |
|-----------|----------|---------|
|           | 10,0 bar | 145 psi |

| 空气消耗量 , 2.0 bar 涂胶枪进气压力时 |            |          |
|--------------------------|------------|----------|
| RP                       | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                     | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| 喷涂料的最高温度 |       |        |
|----------|-------|--------|
|          | 50 °C | 122 °F |

| 重量   版本              | 标准型                   |                          | 数字型喷枪接头 |          |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|
| 不带壶                  | 496 g                 | 17.5 oz.                 | 498 g   | 17.6 oz. |
| 带 0.6 升 RPS 壶        | 548 g                 | 19.3 oz.                 | 550 g   | 19.4 oz. |
| 带 0.6 升多次使用枪壶        | 668 g                 | 23.6 oz.                 | 670 g   | 23.6 oz. |
| 带 1.0 升多次使用铝壶        | 687 g                 | 24.2 oz.                 | 689 g   | 24.3 oz. |
| 带 0.6 升 RPS 壶及数字式气压表 | 588 g<br>( 带 adam 2 ) | 20.7 oz.<br>( 带 adam 2 ) | -       |          |

| 压缩空气连接口 |          |
|---------|----------|
|         | 1/4" 外螺纹 |

|                    |                                 |         |
|--------------------|---------------------------------|---------|
| <b>自流壶(塑料)的注料量</b> |                                 |         |
| 600 ml             |                                 |         |
| <b>选购件：电子测压装置</b>  |                                 |         |
| 启动 / 关闭阈值          | 0,2 bar                         | 3 psi   |
| 显示精度               | ± 0,10 bar                      | ± 1 psi |
| 最大显示值              | 9,9 bar                         | 144 psi |
| 电池                 | Renata CR1632<br>( 订货号 213769 ) |         |

### 3. 交货标准

- 带有喷嘴套件和自流壶的喷漆枪 可选的型式，带：
- 使用说明书
- 工具套件
- CCS 夹
- 电子测压装置

### 4. 喷漆枪的构造 [1]

- |                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| [1-1] 喷漆枪手柄                             | [1-11] 涂料量调节螺钉                 |
| [1-2] 扳机                                | [1-12] 涂料量调节锁紧螺母               |
| [1-3] 喷嘴套件，包含空气风帽，<br>喷嘴 (不可见)，枪针 (不可见) | [1-13] 喷涂气压调节旋钮                |
| [1-4] 带QCC接口的喷漆枪                        | [1-14] 气压调节旋钮的制动螺钉             |
| [1-5] 带QCC接口的自流壶                        | [1-15] 空气活塞 (不可见)              |
| [1-6] 油漆滤网 (不可见)                        | [1-16] 压缩空气连接口                 |
| [1-7] 自流壶                               | [1-17] 颜色辨别系统 (CCS)            |
| [1-8] 自流壶盖                              | [1-18] 压力显示器的前盖 (只在数字<br>型号上有) |
| [1-9] 防滴漏塞                              | [1-19] 压力显示器 (只在数字型号<br>上有)    |
| [1-10] 圆形 / 扇形喷幅调节器                     |                                |

### 5. 预期用途

喷漆枪专用于借助压缩空气给合适的产品喷涂颜料和油漆或其他合适的流动性介质 (喷涂料)。

## 6. 安全提示

### 6.1. 一般性安全提示



警告！小心！

**DANGER** **NOTICE**

- 请在使用喷漆枪之前仔细通读全部安全提示及使用说明。应遵守安全提示及规定的步骤。
- 请保存随附的所有文件，转手时始终将喷漆枪与这些文件放在一起。

### 6.2. 专门针对喷漆枪的安全说明



警告！小心！

**DANGER** **NOTICE**

- 应遵守当地的安全、事故和劳动保护及环境保护条例！
- 切勿将喷漆枪对准生物！
- 只能由专业人员来进行使用、清洁和维护！
- 不允许那些因吸毒、酗酒、药物或其他原因而使反应能力降低了的人员使用本喷漆枪！
- 油漆喷枪不允许在损坏或者零件不全的情况下使用！尤其是只能在止动螺栓 [1-14] 稳固装入的情况下才能使用！止动螺栓只允许用原装 SATA 工具，以最大 1 Nm 的力矩拧紧。
- 每次使用前请检查喷漆枪，必要时加以维修！
- 喷漆枪一旦损坏便应立即停止使用，并应切断其与压缩空气网络的连接！
- 切勿擅自改装喷漆枪，或对它进行技术性改造！
- 只允许使用SATA原装设备或配件！
- 请在拆卸和装配零部件时非常小心！只允许使用随同供应的专用工具！
- 只允许使用由SATA推荐的洗涤机！应遵守使用说明书！
- 切勿加工酸性、碱性或含有汽油的喷涂料！
- 切勿在有火种的区域内，如明火、点燃的香烟或无防爆装置的电气设备周围使用喷漆枪！



警告！小心！

**DANGER NOTICE**

- 只允许将工作中所需数量的溶剂、颜料、油漆或其他危险的喷涂料带入喷漆枪的工作场所！且应在工作结束后将这些材料存放到指定的储藏室里！

### 6.3. 个人防护设备



警告！

**DANGER**

- 使用喷漆枪及在对它进行清洁和维护时始终应佩戴许可的呼吸面罩和护眼罩，并带上合适的防护手套及防护服和防护鞋！
- 使用喷漆枪时，噪声电平会超过85 dB(A)。应带上合适的护耳！
- 高温表面有危险  
加工高温材料（温度高于43 °C; 109.4 °F）时须穿戴相应的防护服。

使用喷漆枪时，振动不会传递到操作员的身体部位。反冲力很小。

### 6.4. 在有爆炸危险的区域的使用

允许在防爆等级 1 和 2 的易爆区域内使用/存放油漆喷枪。请注意产品标志。



警告！爆炸危险！

**DANGER**

- 以下应用和操作会导致防爆功能丧失，因此受到禁止：
- 请将喷漆枪置于防爆区域 0 的有爆炸危险的范围内！
- 使用基于卤素化碳氢化合物的溶剂和清洁剂！在此可能发生爆炸式的化学反应！

#### 6.4.1 对电子测压装置的额外提示

电子压力测量装置经过了样机试验，其开发、设计和生产符合欧盟指令 2014/34/EU。它被归类为 Ex ia IIC T4 Ga 或 Ex ia IICT4 Gb，可以在爆炸性区域 1 或 2、环境温度最高 60°C 的环境中使用和储存。试验机构：KE-MA 05 ATEX 1090 X。其他许可：FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD

T4 Ta = 60°C , IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C  
和 CSA IS CL II DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.



**DANGER**



警告 ! 爆炸危险 !

以下使用和操作方式将导致防爆功能和质保赔偿权丧失，因此被禁止：

- 在有爆炸危险的区域内更换电池！
- 打开压力显示器的前盖！
- 安装不同于Renata 公司的 CR 1632 型电池的其它电池！

建议在更换电池时一并更换电池盒中的密封件！

## 7. 调试



**DANGER**



警告 ! 爆炸危险 !

- 只允许使用永久抗压强度至少为 10 bar 的压缩空气软管，如 53090 号产品，且它应耐溶剂的侵蚀、能够抗静电、未受损，且技术上完好无缺！



提示 !

应确保满足以下前提条件：

- 1/4“ 外螺纹的压缩空气接口或适当的 SATA 接头。
- 确保有符合第 2 章规定的最低压缩空气流量 (耗用空气) 和压力 (推荐的喷漆枪进气压力)。
- 有干净的压缩空气，如经产品号为 92320 的 SATA filter 484 三节油水分离器过滤的压缩空气。
- 有内径至少为 9 mm 的压缩空气软管 (见警告提示)，如 53090 号产品。

1. 检查所有螺栓 [2-1], [2-2], [2-3], [2-4] 和 [2-5] 是否牢固。根据 [7-4] 用手拧紧 (11 Nm) 颜料喷嘴 [2-1]。根据 [10-1] 检查止动螺栓 [2-5] 是否牢固，并在必要时拧紧。

2. 用合适的清洁液体冲洗颜料通道 [2-6] , 注意遵守第8章的规定。
3. 校准空气喷嘴 : 垂直喷幅 [2-7] , 水平喷幅 [2-8]。
4. 装配上油漆滤网 [2-9] 和自流壶 [2-10]。
5. 加注自流壶 (最多达到上边缘以下的 20 mm 处) , 用盖子 [2-11] 拧紧自流壶并装入止滴漏装置 [2-12]。
6. 随后将接头 [2-13](不包含在供货范围内) 拧紧到空气接头上。
7. 接通压缩空气软管 [2-14]。

## 7.1. 调节喷漆枪的进气压力



**提示 !**

- 完全扳紧扳机 , 按照以下各部分([3-1] , [3-2] , [3-3] , [3-4] 至 [3-5])之一调节喷漆枪的进气压力 (参见第 2 章) , 重新松开扳机。
- 在 [3-3] , [3-4] 和 [3-5] 时空气调节旋钮 [1-13] 必须完全打开或处于垂直位置。
- 如果不能达到所需的喷漆枪进气压力 , 应提高压缩空气网络的气压 ; 太高的气压会导致扳机扣紧力加大。

[3-1] 带有数字式压力显示器 (很精确的方法) 的喷漆枪。

[3-2] SATA adam 2 (配件 / 精确的方法)。

[3-3] 带有调节装置的单独的气压表 (配件)。

[3-4] 不带调节装置的单独的气压表 (配件)。

[3-5] 在压缩空气管路上测量压力 (最不准确的方法)。

## 7.2. 调节涂料通过量 [4-1] , [4-2] , [4-3] 和 [4-4] - 完全打开涂料量调节器



**提示 !**

完全打开涂料量调节器时 , 颜料喷嘴和颜料针上的磨损是最小的。根据喷涂料和工作速度来选择喷嘴大小。

## 7.3. 调节喷幅

- 调节扇形喷幅 (出厂预置)[5-1]。
- 调节圆形喷幅 [5-2]。

## 7.4. 喷漆

喷漆时应完全扣紧扳机柄 [6-1]。按照 [6-2] 把握喷漆枪。保持第2章规定的喷涂距离。

## 8. 喷漆枪的清洁



**警告！小心！**

**DANGER NOTICE**

- 在进行各项清洁工作之前应先切断喷漆枪与压缩空气网络之间的连接！
- 压缩空气和/或喷涂料在预料之外溢出会使人员受伤！
- 应完全排空喷漆枪和自流壶，并按照专业要求来妥善处理喷涂料！
- 请在拆卸和装配零部件时非常小心！只允许使用随同供应的专用工具！
- 请使用中性清洁液 (pH 值为 6 到 8) ! \*
- 不允许使用酸、碱、腐蚀剂、不合适的再生剂或其它侵蚀性清洁剂！\*
- 不能在清洁液体中浸泡喷枪！\* 清洁液体绝对不允许进入空气通道中！
- 不得用尖尖的、锋利的或粗糙的物品来清洁电子压力显示器上的显示屏！
- 只允许用 SATA 清洁刷或 SATA 喷嘴清洁针来清洁钻孔。使用其它工具会导致喷幅受损或受到不良的影响。给您推荐的配件有：产品号为 64030 的清洁套件。
- 只允许使用由SATA推荐的洗涤机！应遵守使用说明书！
- 在整个清洗过程中，应给空气通道注入干净的压缩空气！
- 喷嘴头必须向下指！
- 只允许在清洗期间让喷漆枪留在洗涤机中！\* \*\*
- 决不可使用超声波清洗系统 - 会损坏喷嘴和表面!\*\*
- 清洗后应用干净的压缩空气吹干喷漆枪和颜料通道，空气喷嘴以及螺纹和自流壶！\*

\* 否则存在受腐蚀危险

\*\* 否则会损坏数字式喷漆枪的电子装置



**提示！**

- 清洁喷嘴套件后应检查喷射图！
- 有关清洗的其它建议参见：[www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. 维护

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <br><b>DANGER</b> <b>NOTICE</b> | <p><b>警告！小心！</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在完成各项维护工作之前应切断喷漆枪与压缩空气网络之间的连接！</li> <li>• 请在拆卸和装配零部件时非常小心！只允许使用随同供应的专用工具！</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 9.1. 更换喷嘴套件 [7-1] , [7-2] , [7-3] , [7-4] , [7-5] 和 [7-6]

每套 SATA 喷嘴由“枪针”[7-1]、“风帽”[7-2] 和“喷嘴”

[7-3] 组成，按完美的喷幅雾化进行手动调节。将枪针密封垫范围内（枪套、涂料针弹簧前约 3 cm）的枪针 [7-1] 和涂料流量调节旋钮的螺纹涂上专用润滑油 [1-11]。因此要始终完整地更换喷嘴套件。在安装完以后，根据 7.2 章调整涂料流量。

### 9.2. 枪针密封件更换步骤 : [8-1] , [8-2] 和 [8-3]

当自我调节式枪针包装上有喷射介质溢出时，则需要更换。根据 [8-2] 拆下扳机。拆卸之后，检查枪针是否已损坏，必要时更换喷嘴套件。在安装扳机时，注意扳机扣动栓 [8-2] 位置是否正确。在安装完以后，根据 7.2 章调整材料通过量。

### 9.3. 空气活塞、空气活塞弹簧和空气测微仪更换步骤 : [9-1] , [9-2] 和 [9-3]

|                                                                                                    |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>DANGER</b> | <p><b>警告！</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 切断喷漆枪与压缩空气网络间的连接！</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

在未操作扳机时，如果在空气喷嘴或空气测微计上有空气溢出，则需要进行更换。在拆卸完以后，为空气测微计套筒涂上 SATA 喷枪油脂（产品编号 48173），与空气活塞一起插入，并用原装 SATA 套件，以最大 1 Nm 的力矩拧紧止动螺栓。[9-1]. 在安装完以后，根据 7.2 章调整材料通过量。



**DANGER**

警告！

- 检查制动螺钉是否安置稳妥！空气螺旋测微器可以不受控制地从喷漆枪中弹出！

## 9.4. 更换(空气侧)的密封件



**DANGER**

警告！

- 切断喷漆枪与压缩空气网络间的连接！

步骤 : [8-1] , [8-2] , [9-1] , [9-2] , [9-3] , [9-4] 和 [9-5]

当扳机下方有空气溢出，则需要更换自我调节式密封件 [9-5]。

1. 在拆卸完以后，检查空气阀门顶杆 [9-4]；必要时进行清洁或在受损时（如划痕或弯曲）进行更换，涂上 SATA 高性能润滑脂（产品编号 48173）并进行安装，注意安装方向！
2. 同样为空气调节旋钮套筒涂上润滑油，与空气活塞一起插入，并用原装 SATA 工具，以最大 1 Nm 的力矩拧紧止动螺栓。

安装好后按照第7.2章中的描述来设定涂料流通量。



**DANGER**

警告！

- 检查制动螺钉是否安置稳妥！空气螺旋测微器可以不受控制地从喷漆枪中弹出！

## 9.5. 更换CCS (颜色辨别系统)

可按 [9-6] 更换用于油漆喷枪单独标记的 CCS。

## 9.6. 更换圆形喷雾/散射喷雾调节主轴

步骤 : [10-1] , [10-2] , [10-3]

一旦调节装置上有空气溢出，或调节装置失灵，便有必要将它更换。

### 1. 拆卸旧旋钮

- 取下螺栓 [10-1] (Torx TX20)

- 拆下按钮 [10-2]
  - 用扳手 ( 开口度 14 ) 拧出主轴 [10-3]
  - 检查旋转轴支座是否有杂质和油漆残留 , 需要时将其去除并使用溶剂清洁
2. 安装新主轴
- 拧入主轴 [10-3]
  - 将按钮 [10-2] 插在主轴的六边形棱上
  - 将止动螺栓[10-1] (Torx TX20) 以最大 1 Nm 的力矩拧紧同时按住按钮
- ### 9.7. 更换电池 ( 数字式 ) [11-1] 和 [11-2]

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 警告 ! 爆炸危险 ! |
|  |  |             |

- 只允许在有爆炸危险的区域之外更换电池 !
- 务必遵守第6.4.2章中的安全提示 !
- 数字单元的盖板 [11-3] 不能打开 ! 若有违反 , 将丧失质保赔偿权 !

根据使用强度的不同 , 电池的运行时长为 1-3 年。为避免错误的显示 , 显示器会于电量不足时关闭。根据显示和使用情况 , 必须在以下时间期限内更换电池 :

显示 :

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 电池标志                         | 4-5 周 |
| 感叹号 ( 闪烁 )                   | 2-3 周 |
| 打开时显示 "Lo <sup>b</sup> " <1周 |       |

将带有预装密封层的新电池盖(产品编号 1057414 含电池 ) 稳固拧紧并检查功能。

## 10. 排除故障

| 故障                        | 原因                  | 解决办法              |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 喷幅不稳定 (颤动/吐沫)<br>或自流壶中有气泡 | 颜料喷嘴没有足够拧紧<br>[2-1] | 重新拧紧颜料喷嘴<br>[2-1] |
| 自流壶中有气泡                   | 空气喷嘴松动              | 用手拧紧空气喷嘴<br>[2-2] |

| 故障                        | 原因                          | 解决办法                               |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 自流壶中有气泡                   | 在空气喷嘴和颜料喷嘴 ("空气圈")之间的间隙被污染了 | 依照第8章的描述清洁空气圈                      |
|                           | 喷嘴套件已受损或被污染                 | 依照第8章的描述清洁喷嘴套件或依照第9.1章的描述将它更换      |
|                           | 自流壶中的喷涂料太少                  | 加注自流壶 [1-6]                        |
|                           | 颜料针的密封件坏了                   | 依照第9.3章的描述更换颜料针密封件                 |
| 喷射图太小，太斜、太靠一侧或已开裂         | 空气喷嘴孔被油漆堵住                  | 依照第8章的描述清洁空气喷嘴                     |
|                           | 颜料喷嘴尖(颜料喷嘴颈)已受损             | 检查颜料喷嘴尖是否受损，必要时更换喷嘴套件，参见第9.1章      |
| 圆形 / 扇形喷幅调节器无法旋转          | 调节阀脏污                       | 拆卸圆形/宽状喷射束调节装置，使其通畅或将其实完全更换，章节 9.7 |
| 喷漆枪不能关闭空气                 | 空气活塞的安置地点被污染了或空气活塞已被封闭      | 清洁空气活塞的安置地点和/或更换空气活塞，空气活塞包，参见第9.4章 |
| 空气喷嘴螺纹，涂料通道(壶接口)或喷漆枪枪体受腐蚀 | 水性清洁液留在枪内和枪体上的时间太长          | 依照第8章的描述加以清洁，更换枪体                  |
|                           | 清洁液不适合                      |                                    |
| 数字式显示器呈黑色                 | 枪留在清洁液中的时间太长                | 依照第8章的描述加以清洁，更换数字单元                |
|                           | 枪在洗枪机中的位置错误                 |                                    |
| 喷涂料在颜料针密封件的后面溢出           | 颜料针密封件坏了或不存在                | 更换 / 安装颜料针密封件，参见第9.3章              |
|                           | 颜料针已受损或被污染                  | 更换喷嘴套件，参见第9.1章，必要时更换颜料针密封件，参见第9.3章 |

| 故障                        | 原因              | 解决办法                |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| 喷漆枪的颜料喷嘴尖(“颜料喷嘴颈”)上出现滴漏现象 | 在颜料针尖和颜料喷嘴之间有异物 | 依照第8章中的描述清洁颜料喷嘴和颜料针 |
|                           | 喷嘴套件已受损         | 更换喷嘴套件，参见第9章        |

## 11. 废物处理

将完全排空后的喷漆枪作为有价材料进行处理。为避免伤害环境，应将电池和涂料残余与喷漆枪分离后妥善和合理地进行处理。应遵守当地相关条例！



## 12. 售后服务

您的SATA 经销商可以为您提供配件、备件和技术支持。

## 13. 保证 / 责任

SATA 的一般性商务条件，可能还存在的其他协议以及各现行的法规适用于此。

SATA 尤其在以下情况下不对 负责：

- 不遵守本使用说明书。
- 不按照规定使用产品。
- 聘用未经培训的人员。
- 未穿戴个人防护装备。
- 未使用原装配件和备件
- 擅自改装或进行技术性改造。
- 自然磨损
- 使用时产品受到非典型的冲击和撞击。
- 安装和拆卸

## 14. 备件 [13]

| 位置 | 订货号    | 名称                       |
|----|--------|--------------------------|
| 1  | 1826   | 每包含有4个防滴漏装置，用于0.6 l 的塑料壶 |
| 2  | 49395  | 螺旋盖，用于 0.6 l 的塑料壶        |
| 3  | 27243  | 0.6 l QCC 快速更换自流壶 (塑料)   |
| 4  | 211508 | 密封圈                      |
| 5  | 140582 | 每包含有5个密封件，用于油漆喷嘴         |

| 位置 | 订货号     | 名称                                    |
|----|---------|---------------------------------------|
| 6  | 86843   | 空气阀门顶杆                                |
| 7  | 133942  | 密封件支架 ( 空气 )                          |
| 8  | 211458  | 扳机辊套件                                 |
| 9  | 211433  | 扳机套件                                  |
| 10 | 19745   | 用于非数字式油漆喷枪的、 1/4" 外螺纹 x M15 x 1 的旋转接头 |
| 11 | 211409  | 每包含有 4 个 CCS 夹 ( 绿色 , 蓝色 , 红色 , 黑色 )  |
| 12 | 1057357 | 调节旋钮和螺钉 ( 各 2 个 )                     |
| 13 | 213025  | 圆形 / 扇形喷幅调节轴                          |
| 14 | 133934  | 每包含有 3 个密封件 , 用于圆形 / 扇形喷幅调节轴          |
| 15 | 211391  | 用于 5000 系列空气测微计、带 3 个止动螺栓的包装          |
| 16 | 133991  | 每包含有 3 个空气活塞头                         |
| 17 | 211466  | 喷涂气压调节旋钮                              |
| 18 | 133959  | 弹簧套件 , 含 3 个枪针弹簧和 3 个空气活塞弹簧           |
| 19 | 211474  | 带有锁紧螺母的涂料量调节旋钮                        |
| 20 | 15438   | 枪针密封件                                 |
| 21 | 3988    | 单包 , 含有 10 个油漆滤网                      |
|    | 76018   | 每包含有 10 x 10 个油漆滤网                    |
|    | 76026   | 每包含有 50 x 10 个油漆滤网                    |
| 22 | 1057414 | 用于数字式装置的电池套件 , 含盖子和密封件                |
| 23 | 211441  | 用于 5000 系列数字式、带套筒的密封支架                |
| 24 | 16162   | 用于数字式油漆喷枪的、 1/4" 外螺纹的旋转接头             |
| 25 | 211516  | 用于 5000 系列数字式、带密封支架和套筒的旋转节            |
|    | 1057323 | 工具套件                                  |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 包含在维修套件 ( 产品编号 1047522 ) 中  |
| <input type="checkbox"/> | 包含在空气活塞维修包中 ( 产品号 : 82552 ) |
| <input type="checkbox"/> | 包含在弹簧套件 ( 产品号 : 133959) 中   |
| <input type="checkbox"/> | 包含在密封套件 ( 产品号 : 136960) 中   |

## 16. 欧共体符合性声明

您可通过如下网址查询当前有效的符合性声明：



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# Obsah [původní verze: v němčině]

|    |                               |    |     |                               |    |
|----|-------------------------------|----|-----|-------------------------------|----|
| 1. | Symboly.....                  | 57 | 8.  | Čištění lakovací pistole..... | 65 |
| 2. | Technické údaje.....          | 57 | 9.  | Údržba.....                   | 66 |
| 3. | Obsah dodávky .....           | 59 | 10. | Odstranění poruch.....        | 69 |
| 4. | Složení lakovací pistole..... | 59 | 11. | Likvidace .....               | 71 |
| 5. | Používání podle určení.....   | 60 | 12. | Zákaznický servis .....       | 71 |
| 6. | Bezpečnostní pokyny .....     | 60 | 13. | Záruka / ručení .....         | 71 |
| 7. | Uvedení do provozu .....      | 63 | 14. | Náhradní díly .....           | 72 |
|    |                               |    | 16. | Prohlášení o shodě .....      | 73 |

## 1. Symboly

|  |                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Varování!</b> před nebezpečím, které může vést k úmrtí nebo závažným zraněním.                   |
|  | <b>Pozor!</b> na nebezpečnou situaci, která může zapříčinit věcné škody.                            |
|  | <b>Nebezpečí výbuchu!</b> Varování před nebezpečím, které může vést k úmrtí nebo závažným zraněním. |
|  | <b>Upozornění!</b> Užitečné tipy a doporučení.                                                      |

## 2. Technické údaje

| Tlak na vstupu pistole |                                   |                   |                |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| RP                     | Operating range<br>(použitelnost) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|                        | "Compliant"                       | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| <b>Tlak na vstupu pistole</b> |                                         |                                               |                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>HVLP</b>                   | Operating range (použitelnost)          | 0,5 bar - 2,4 bar                             | 7 psi - 35 psi                            |
|                               | HVLP                                    | max. 2,0 bar                                  | max. 29 psi                               |
|                               | "Compliant"                             | > 2,0 bary (vnitřní tlak v trysce > 0,7 baru) | > 29 psi (vnitřní tlak v trysce > 10 psi) |
|                               | Compliant legislativa Lombardska/Itálie | < 2,5 baru (vnitřní tlak v trysce < 1,0 bar)  | < 35 psi (vnitřní tlak v trysce < 15 psi) |

| <b>Odstup při stříkání</b> |                                |               |             |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>                  | Operating range (použitelnost) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                            | doporučeno                     | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b>                | Operating range (použitelnost) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                            | doporučeno                     | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| <b>Max. vstupní tlak pistole</b> |          |         |
|----------------------------------|----------|---------|
|                                  | 10,0 bar | 145 psi |

| <b>Spotřeba vzduch</b> při vstupním tlaku v pistoli 2,0 bary |            |          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                           | 290 Nl/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                                         | 430 Nl/min | 15.2 cfm |

| <b>Max. teplota stříkaného média</b> |       |        |
|--------------------------------------|-------|--------|
|                                      | 50 °C | 122 °F |

| <b>Hmotnost   Verze</b>                             | <b>Standard</b>     | <b>Digitální</b>       |       |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------|
| bez nádobky                                         | 496 g               | 17.5 oz.               | 498 g |
| s RPS nádobkou 0,6 l                                | 548 g               | 19.3 oz.               | 550 g |
| s vícenásobně použitelnou nádobkou 0,6 l            | 668 g               | 23.6 oz.               | 670 g |
| s hliníkovou vícenásobně použitelnou nádobkou 1,0 l | 687 g               | 24.2 oz.               | 689 g |
| s RPS nádobkou 0,6 l a digitálním měřením tlaku     | 588 g<br>(s adam 2) | 20.7 oz.<br>(s adam 2) | —     |

|                                                         |                                          |         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| <b>Přípojka stlačeného vzduchu</b>                      | vnější závit 1/4"                        |         |
| <b>Plnicí množství nádobky na kapalinu (plast)</b>      | 600 ml                                   |         |
| <b>Volitelné: elektronické zařízení na měření tlaku</b> |                                          |         |
| Práh zapnutí/vypnutí                                    | 0,2 bar                                  | 3 psi   |
| Přesnost indikace                                       | ± 0,10 bar                               | ± 1 psi |
| Maximální hodnota indikace                              | 9,9 bar                                  | 144 psi |
| Baterie                                                 | Renata CR1632<br><b>(výr. č. 213769)</b> |         |

### 3. Obsah dodávky

- Lakovací pistole se sadou trysek a **Alternativní provedení s:**  
nádobkou na kapalinu
- Návod k použití
- Sada náradí
- Spony CCS
- elektronickým zařízením na měření tlaku

### 4. Složení lakovací pistole [1]


- |                                                                                                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| [1-1] Rukojeť lakovací pistole                                                                             | [1-11] Šroub regulace množství materiálu                |
| [1-2] Jazýček spouště                                                                                      | [1-12] Pojistná matice regulace množství materiálu      |
| [1-3] Sada trysek se vzduchovou tryskou, tryska na barvu (není viditelná), jehla na barvu (není viditelná) | [1-13] Regulace vzduchu                                 |
| [1-4] Přípojka lakovací pistole s QCC                                                                      | [1-14] Aretační šroub vzduchového mikrometru            |
| [1-5] Přípojka nádobky na kapalinu s QCC                                                                   | [1-15] Vzduchový píst (není viditelný)                  |
| [1-6] Sítko na lak (není viditelné)                                                                        | [1-16] Přípojka stlačeného vzduchu                      |
| [1-7] Nádobka na kapalinu                                                                                  | [1-17] Systém ColorCode (CCS)                           |
| [1-8] Víko nádobky na kapalinu                                                                             | [1-18] Čelní deska pro indikaci tlaku (pouze u DIGITAL) |
| [1-9] Uzávěr proti kapání                                                                                  | [1-19] Indikace tlaku (pouze u DIGITAL)                 |
| [1-10] Regulace kruhového / plochého nástříku                                                              |                                                         |

## 5. Používání podle určení

Lakovací pistole je podle účelu použití určená k nanášení barev a lakuů, jakož i jiných vhodných, tekutých médií (stříkaná média) pomocí stlačeného vzduchu na vhodné objekty.

## 6. Bezpečnostní pokyny

### 6.1. Všeobecné bezpečnostní pokyny




**DANGER**   **NOTICE**

**Varování! Pozor!**

- Před použitím lakovací pistole si pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a celý návod na obsluhu. Bezpečnostní pokyny a stanovené kroky se musejí dodržovat.
- Všechny přiložené dokumenty uschovějte a lakovací pistoli odevzdejte jiným osobám pouze dohromady s těmito dokumenty.

### 6.2. Bezpečnostní pokyny specifické pro lakovací pistoli



**DANGER**   **NOTICE**

**Varování! Pozor!**

- Dodržujte místní bezpečnostní, protiužazové předpisy, předpisy o bezpečnosti práce a předpisy na ochranu životního prostředí!
- Lakovací pistolí nikdy nemířte na osoby!
- Lakovací pistoli smí používat, čistit a udržovat pouze odborník!
- Osoby, jejichž reakční schopnost je následkem požití drog, alkoholu, léků nebo jinak omezená, nesmějí s lakovací pistolí manipulovat!
- Lakovací pistoli v případě poškození nebo chybějících dílů nikdy neuvádějte do provozu! Používejte ji především pouze tehdy, když je pevně přišroubovaný aretační šroub [1-14]! Aretační šroub pevně utáhněte originálním kombinovaným nástrojem SATA na max. 1 Nm.
- Před každým použitím lakovací pistoli zkонтrolujte a v případě potřeby opravte!

**Varování! Pozor!****DANGER NOTICE**

- Při poškození vyřaďte lakovací pistoli okamžitě z provozu a odpojte ze sítě stlačeného vzduchu!
- Lakovací pistoli nikdy svévolně nepřestavujte nebo technicky neupravujte!
- Používejte výlučně originální náhradní díly příp. příslušenství SATA!
- Díly odmontujte a namontujte mimořádně opatrně! Používejte výlučně dodané speciální nářadí!
- Používejte výlučně pračky doporučené firmou SATA! Dodržujte návod k použití!
- Nikdy nezpracovávejte stříkaná média s obsahem kyselin, louhů nebo benzínu!
- Lakovací pistoli nikdy nepoužívejte v blízkosti zápalných zdrojů, jako je např. otevřený oheň, hořící cigarety nebo elektrická zařízení, která nejsou chráněna před výbuchem!
- Do pracovního prostředí lakovací pistole se dává pouze takové množství rozpouštědel, barvy, laku nebo jiných nebezpečných stříkaných médií, které je potřebné k provedení následujícího pracovního kroku! Po ukončení prací je odneste do skladovacích prostorů podle určení!

**6.3. Osobní ochranné vybavení****DANGER****Varování!**

- Při používání lakovací pistole, jakož i při čištění a údržbě vždy noste schválenou ochranu dýchacích cest a očí a rovněž vhodné ochranné rukavice a pracovní oděv a pracovní obuv!
- Při použití lakovací pistole může dojít k překročení hladiny akustického tlaku 85 dB(A). Noste vhodnou ochranu sluchu!
- Ohrožení horkými povrchy  
Při zpracování horkých materiálů (teplota vyšší než 43 °C; 109,4 °F) noste odpovídající **ochranné oblečení**.

Při použití lakovací pistole nedochází k přenosu vibrací na části těla ob-

sluhujícího personálu. Reaktivní síly jsou nepatrné.

## 6.4. Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Lakovací pistole je schválena pro použití / uložení v prostorech s nebezpečím výbuchu zóny 1 a 2. Je třeba dbát na označení produktu.



**Varování! Nebezpečí výbuchu!**

- Následující použití a úkony vedou k zániku ochrany před výbuchem, a proto jsou zakázané:**
- Přinést lakovací pistoli do prostředí s nebezpečím výbuchu výbušné zóny 0!
- Používání rozpouštědel a čisticích prostředků na bázi halogenizovaných uhlovodíků! Chemické reakce, které přitom vznikají, mohou být výbušné!

### 6.4.1 Dodatečná upozornění o elektronickém zařízení na měření tlaku

Elektronické zařízení pro měření tlaku bylo podrobeno zkoušce prototypu. Bylo vyvinuto, zkonstruováno a zhotoveno v souladu se směrnicí 2014/34/EU. Bylo zařazeno do skupiny podle Ex ia IICT4 Ga nebo Ex ia IICT4 Gb. Smí se používat a instalovat do zóny výbušnosti 1 a 2 s teplotou prostředí až 60 °C. Zkušebna: KEMA 05 ATEX 1090 X. Další schválení: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C

a CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.



**Varování! Nebezpečí výbuchu!**

**Následující použití a manipulace vedou ke ztrátě ochrany před výbuchem a nároku na záruku a jsou tudíž zakázány:**

- Výměna baterií v prostředích s nebezpečím výbuchu!
- Otevření čelní desky pro indikaci tlaku!

**DANGER****Varování! Nebezpečí výbuchu!**

- Vložení jiné baterie než CR 1632, firma Renata!

Při výměně baterií se doporučuje výměna těsnění na přihrádce pro baterie!

## 7. Uvedení do provozu

**DANGER****Varování! Nebezpečí výbuchu!**

- Používejte pouze takové hadice stlačeného vzduchu, které jsou odolné proti rozpouštědlům, antistatické, nepoškozené, technicky bezchybné, s trvalou pevností v tlaku minimálně 10 bar, např. **výr. č. 53090!**

**Upozornění!****Zajistěte následující předpoklady:**

- Přípojka stlačeného vzduchu - vnější závit 1/4" nebo vhodná přípojná spojka SATA.
- Zajistěte minimální objemový proud stlačeného vzduchu (spotřeba vzduchu) a tlak (doporučený vstupní tlak pistole) podle kapitoly 2.
- Čistý stlačený vzduch, např. pomocí filtru SATA 484, **výr. č. 92320**
- Hadice na stlačený vzduch s minimálním vnitřním průměrem 9 mm (viz výstražné upozornění), např. **výr. č. 53090**.

- Zkontrolujte pevné uložení všech šroubů **[2-1], [2-2], [2-3], [2-4]** a **[2-5]**. Trysku na barvu **[2-1]** dotáhněte pevně podle **[7-4]** (11 Nm). Aretační šroub **[2-5]** zkontrolujte na pevné uložení podle **[10-1]** případně dotáhněte.
- Kanálek na barvu propláchněte vhodnou čisticí kapalinou **[2-6]**, **dodržujte upozornění uvedená v kapitole 8.**
- Vyrovnaní vzduchové trysky: vertikální proud **[2-7]**, horizontální proud **[2-8]**.
- Namontujte sítko na lak **[2-9]** a nádobku na kapalinu **[2-10]**.

5. Naplňte nádobku na kapalinu (maximálně 20 mm pod horní hranu), uzavřete ji víkem **[2-11]** a nasadte uzávěr proti kapání **[2-12]**.
6. Hrdlo přípojky **[2-13]** (není součástí dodávky) našroubujte na vzduchovou přípojku.
7. Připojte hadici stlačeného vzduchu **[2-14]**.

## 7.1. Nastavení vstupního tlaku pistole



### Upozornění!

- Jazýček spouště úplně odtáhněte a vstupní tlak pistole (viz kapitola 2) nastavte podle jednoho z následujících odstavců (**[3-1]**, **[3-2]**, **[3-3]**, **[3-4]** až **[3-5]**), poté jazýček spouště opět pusťte.
- U **[3-3]**, **[3-4]** a **[3-5]** musí být vzduchový mikrometr úplně otevřený/stát ve svislé poloze.
- Pokud se nedosáhne požadovaný vstupní tlak pistole, je nutné zvýšit tlak v síti stlačeného vzduchu; příliš vysoký tlak má za následek vysoké odtahové sily.

**[3-1]** Lakovací pistole s **digitální indikací tlaku** (exaktní metoda).

**[3-2]** **SATA adam 2** (příslušenství / exaktní metoda)

**[3-3]** Samostatný **manometr s regulačním zařízením** (příslušenství).

**[3-4]** Samostatný **manometr bez regulačního zařízení** (příslušenství).

**[3-5]** Měření tlaku v **rozvodu stlačeného vzduchu** (nejméně přesná metoda).

## 7.2. Nastavte průchod materiálu **[4-1]**, **[4-2]**, **[4-3]** a **[4-4]** - regulace množství materiálu je úplně otevřená



### Upozornění!

Při úplném otevření regulace množství materiálu je opotřebování trysky na barvu a jehly na barvu nejnížší. Velikost trysky zvolte v závislosti na stříkaném médiu a pracovní rychlosti.

## 7.3. Nastavení stříku

- Nastavení plochého nástříku (nastavení z výrobního podniku) **[5-1]**.
- Nastavení kruhového nástříku **[5-2]**.

## 7.4. Lakování

Při lakovaní jazýček spouště úplně odtáhněte [6-1]. Lakovací pistoli vedete podle [6-2]. Dodržujte vzdálenost při stříkání podle kapitoly 2.

## 8. Čištění lakovací pistole

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <br><b>DANGER</b> <b>NOTICE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Varování! Pozor!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Před jakýmkoliv čisticími pracemi odpojte lakovací pistoli ze sítě stlačeného vzduchu!</li> <li>• Nebezpečí zranění následkem neočekávaného úniku stlačeného vzduchu a/nebo úniku stříkaného média!</li> <li>• Lakovací pistoli a nádobku na kapalinu úplně vyprázdněte, stříkané médium náležitým způsobem zlikvidujte!</li> <li>• Díly odmontujte a namontujte mimořádně opatrně! Používejte výlučně dodané speciální nářadí!</li> <li>• <b>Používejte neutrální čisticí kapalinu (hodnota pH 6 až 8)!*</b></li> <li>• <b>Nepoužívejte kyseliny, louhy, zásady, mořidla, nevhodné regenerační prostředky nebo jiné agresivní čisticí prostředky!*</b></li> <li>• Neponořujte lakovací pistoli do čisticí kapaliny!* <b>Čisticí kapalina se nikdy nesmí dostat do vzduchových kanálů!</b></li> <li>• Sklo elektronické indikace tlaku nečistěte špičatými, ostrými nebo drsnými předměty!</li> <li>• Otvory čistěte pouze pomocí čisticích kartáčů SATA nebo jehel na čištění trysek SATA. Použití jiného nářadí může vést k poškození a narušení střiku. <b>Doporučené příslušenství: Čisticí sada, výr. č. 64030.</b></li> <li>• Používejte výlučně pračky doporučené firmou SATA! Dodržujte návod k použití!</li> <li>• Vzduchový kanálek ostříkujte během celého pracího procesu čistým stlačeným vzduchem!</li> <li>• Hlava trysky musí směřovat dolů!</li> <li>• <b>Lakovací pistoli nechávejte v pračce pouze po dobu mycího procesu!*,**</b></li> <li>• <b>Nikdy nepoužívejte ultrazvukové čisticí systémy</b> - hrozí poškození trysek a povrchů!**</li> </ul> |                         |

**DANGER NOTICE****Varování! Pozor!**

- Po čištění vyfoukejte lakovací pistoli a kanálek na barvu, vzduchovou trysku včetně závitu, jakož i nádobku na kapalinu dosucha pomocí čistého stlačeného vzduchu!\***

\* jinak existuje nebezpečí koroze

\*\* jinak může dojít k poškození elektroniky u pistolí DIGITAL

**Upozornění!**

- Po vycištění sady trysek zkонтrolujte obraz stříkání!
- Další tipy k čištění: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Údržba

**DANGER NOTICE****Varování! Pozor!**

- Před jakýmkoliv údržbovými pracemi odpojte lakovací pistoli ze sítě stlačeného vzduchu!
- Díly odmontujte a namontujte mimořádně opatrně! Používejte výlučně dodané speciální nářadí!

### 9.1. Výměna sady trysek [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] a [7-6]

Každá souprava trysek SATA se skládá z „jehly na barvu“ [7-1], „vzduchové trysky“ [7-2] a „trysky na barvu“ [7-3] a je ručně nastavena na perfektní rozptyl. Namažte jehlu na barvu [7-1] v místě těsnění jehly (cca 3 cm před objímkou jehly, pružina jehly na barvu) a závit regulačního šroubu množství materiálu [1-11]. Proto soupravu trysek vždy vyměňte kompletně. Po montáži nastavte průchod materiálu podle kapitoly 7.2.

### 9.2. Výměna jehly na barvu Kroky: [8-1], [8-2] a [8-3]

Pokud na samostavitelné jehle na barvu vytéká stříkací médium, je nutná výměna. Demontujte jazýček spouště podle [8-2]. Po demontáži zkонтrolujte, zda není jehla na barvu poškozená, popř. proveděte výměnu sady trysek. Při montáži jazýčku spouště dbejte na správnou polohu kolečka

jazyčku **[8-2]**. Po instalaci nastavte propustnost materiálu podle kapitoly 7.2.

### **9.3. Výměna vzduchového pístu, pružiny vzduchového pístu a vzduchového mikrometru**

**Kroky: [9-1], [9-2] a [9-3]**



**DANGER**

#### **Varování!**

- Lakovací pistoli odpojte ze sítě stlačeného vzduchu!

Výměna je nutná tehdy, když při nestisknutém spouštěcím třmínku uniká vzduch na vzduchové trysce nebo na vzduchovém mikrometr. Po demontáži pouzdra vzduchového mikrometru namažeť tukem na pistole SATA (**č. art. 48173**), nasaděte pomocí vzduchového pístu a pevně utáhněte aretační šroub originálním kombinovaným nástrojem SATA na max. 1 Nm. **[9-1]**. Po instalaci nastavte propustnost materiálu podle kapitoly 7.2.



**DANGER**

#### **Varování!**

- Zkontrolujte upevnění aretačního šroubu! Vzduchový mikrometr může nekontrolovaně vystřelit z lakovací pistole!

### **9.4. Výměna těsnění (na straně vzduchu)**



**DANGER**

#### **Varování!**

- Lakovací pistoli odpojte ze sítě stlačeného vzduchu!

**Kroky: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] a [9-5]**

Výměna samostavitelného těsnění **[9-5]** je nutná, když uniká vzduch pod jazyčkem spouště.

- Po demontáži tyče vzduchového pístu **[9-4]** proveděte kontrolu, příp. vyčistěte nebo v případě poškození (škrábance nebo zkroucení) (**č. art. 48173**) namažeť a namontujte, dbejte na směr montáže!

2. Pouzdro vzduchového mikrometru rovněž namažte tukem na pistole, nasadte pomocí vzduchového pístu a pevně utáhněte aretační šroub originálním kombinovaným nástrojem SATA na max. 1 Nm.

Po namontování nastavte průchod materiálu podle kapitoly 7.2.



### Varování!

- Zkontrolujte upevnění aretačního šroubu! Vzduchový mikrometr může nekontrolovaně vystřelit z lakovací pistole!

## 9.5. Výměna CCS (systém ColorCode)

CCS k individuálnímu označení lakovací pistole lze vyměnit podle [9-6].

## 9.6. Výměna vřetena regulace paprsku na kulatý/ široký nástrík Kroky: [10-1], [10-2], [10-3]

Výměna je nutná v tom případě, pokud uniká vzduch z regulace nebo regulace nefunguje.

### 1. Odstranění starého vřetena

- Odstraňte šroub [10-1] (Torx TX20)
- Vyjměte knoflík [10-2]
- Vytoče vřeteno [10-3] klíčem (šířka 14)
- Zkontrolujte výskyt zbytků materiálu a laku na úchytu vřetena, příp. zbytky odstraňte a vyčistěte rozpouštědlem

### 2. Namontování nového vřetena

- Našroubujte vřeteno [10-3]
- Knoflík [10-2] nasuňte na šestihran vřetena
- Areatační šroub [10-1] (Torx TX20) pevně utáhněte na max. 1 Nm při tom pevně držte knoflík

## 9.7. Výměna baterie (DIGITAL) [11-1] a [11-2]



### Varování! Nebezpečí výbuchu!

- Baterii vyměňujte pouze mimo prostředí s nebezpečím výbuchu!

|                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>Varování! Nebezpečí výbuchu!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny, uvedené v kapitole 6.4.2!</li> <li>Neotvírejte krycí desku digitální jednotky [11-3]! V opačném případě zaniká nárok na záruku!</li> </ul> |  |  |  |                                     |

Životnost baterie je 1 - 3 roky v závislosti na intenzitě používání. Kapacita baterie je elektronicky sledována. Aby byla vyloučena chyba měření, vypne se v případě nedostatečné kapacity baterie displej. Baterii je třeba vyměnit. Podle displeje a používání musí být baterie vyměněna v těchto časových úsecích:

#### Zobrazení:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Symbol baterie                              | 4 - 5 týdnů |
| Vykřičník (blikající)                       | 2 - 3 týdny |
| Zobrazení "Lo <sup>b</sup> " při zapnutí <1 |             |

Nový kryt příhrádky na baterie s předběžně namontovaným těsněním (č. art. 1057414 včetně baterie) pevně našroubujte a zkонтrolujte fungování.

## 10. Odstranění poruch

| Porucha                                                                                | Příčina                                                                        | Náprava                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nepravidelný střik (kmitání/vynechávání) nebo vzduchové bublinky v nádobce na kapalinu | Tryska na barvu není dostatečně utažená                                        | Dotáhněte trysku na barvu <b>[2-1]</b>                  |
| Vzduchové bublinky v nádobce na kapalinu                                               | Uvolněná vzduchová tryska                                                      | Vzduchovou trysku <b>[2-2]</b> dotáhněte rukou          |
|                                                                                        | Znečištěný prostor mezi vzduchovou tryskou a tryskou na barvu („oběh vzduchu“) | Vyčistěte oběh vzduchu, dodržujte upozornění kapitoly 8 |

| Porucha                                                                                                 | Příčina                                                               | Náprava                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzduchové bublinky v nádobce na kapalinu                                                                | Znečištěná nebo poškozená sada trysek                                 | Vyčistěte sadu trysek, kapitola 8., příp. vyměňte, kapitola 9.1                                                            |
|                                                                                                         | Nedostatečné množství stříkaného média v nádobce na kapalinu          | Doplňte nádobku na kapalinu <b>[1-6]</b>                                                                                   |
|                                                                                                         | Závadné těsnění jehly na barvu                                        | Vyměňte těsnění jehly na barvu, kapitola 9.3                                                                               |
| Obraz stříkání je příliš malý, šikmý, jednostranný nebo rozštěpený                                      | Otvory vzduchové trysky jsou zanesené lakem                           | Vyčistěte vzduchovou trysku, dodržujte upozornění kapitoly 8                                                               |
|                                                                                                         | Poškozený hrot trysky na barvu (čípek trysky na barvu)                | Zkontrolujte, zda hrot trysky na barvu není poškozený, v případě potřeby vyměňte sadu trysek, kapitola 9.1                 |
| Regulace kruhového/plochého nástřiku se nedá otočit                                                     | Regulační ventil znečištěný                                           | Odmontujte regulaci kruhového / plochého nástřiku, uveděte do provozu schopného stavu nebo kompletně vyměňte, kapitola 9.7 |
| Lakovací pistole nevyplíná vzduch                                                                       | Znečištěné osazení vzduchového pístu nebo opotřebovaný vzduchový píst | Vyčistěte osazení vzduchového pístu a/ nebo vyměňte vzduchový píst, obal vzduchového pístu, kapitola 9.4                   |
| Koroze na závitu vzduchové trysky, kanálku materiálu (přípojce nádobky) nebo na tělese lakovací pistole | Čisticí kapalina (vodnatá) zůstává příliš dlouho v na pistoli         | <b>Proveďte čištění, dodržujte upozornění kapitoly 8,</b> nechte vyměnit těleso pistole                                    |
|                                                                                                         | Nevhodné čisticí kapaliny                                             |                                                                                                                            |

| Porucha                                                                 | Příčina                                                   | Náprava                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Černý digitální displej                                                 | Pistole byla příliš dlouho v čisticí kapalině             | <b>Proveďte čištění, dodržujte upozornění kapitoly 8, nechte vyměnit digitální jednotku</b>       |
|                                                                         | Nesprávná poloha pistole v pračce                         |                                                                                                   |
| Stříkané médium uniká za těsněním jehly na barvu                        | Závadné nebo chybějící těsnění jehly na barvu             | Vyměňte / namontujte těsnění jehly na barvu, kapitola 9.3                                         |
|                                                                         | Znečištěná nebo poškozená jehla na barvu                  | Vyměňte sadu trysek, kapitola 9.1; v případě potřeby vyměňte těsnění jehly na barvu, kapitola 9.3 |
| Lakovací pistole kape na hrot trysky na barvu („čípek trysky na barvu“) | Cizí těleso mezi hrotom jehly na barvu a tryskou na barvu | Vycistěte trysku na barvu a jehlu na barvu, dodržujte upozornění kapitoly 8                       |
|                                                                         | Poškozená sada trysek                                     | Vyměňte sadu trysek, kapitola 9                                                                   |

## 11. Likvidace

Likvidace úplně vyprázdněné lakovací pistole jako druhotné suroviny. Aby se zabránilo škodám na životním prostředí, likvidujte baterie a zbytky stříkaného média náležitým způsobem, odděleně od lakovací pistole. Dodržujte místní předpisy!



## 12. Zákaznický servis

Příslušenství, náhradní díly a technickou podporu získáte u svého prodejce SATA.

## 13. Záruka / ručení

Platí všeobecné obchodní podmínky SATA a případné další smluvní dohody, jakož i příslušné platné zákony.

**SATA neručí především při:**

- nedodržení návodu k použití
- používání výrobku v rozporu se stanoveným účelem použití

- používání ze strany nezaškoleného personálu
- nepoužívání osobního ochranného vybavení
- nepoužívání originálního příslušenství a originálních náhradních dílů
- svévolných přestavbách nebo technických úpravách
- přirozeném opotřebování
- namáhání úderem netypickém pro dané použití
- montážních a demontážních pracích

## 14. Náhradní díly [13]

| Pol. | Obj. č. | Název                                                                                      |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826    | Obal se 4 uzávěry proti kapání pro plastovou nádobku s objemem 0,6 l                       |
| 2    | 49395   | Šroubové víko pro plastovou nádobku 0,6 l                                                  |
| 3    | 27243   | Nádobka na kapalinu QCC 0,6 l s rychlou výměnou (plast)                                    |
| 4    | 211508  | Těsnící kroužek                                                                            |
| 5    | 140582  | Balení s 5 těsnicími prvky pro trysku na barvu                                             |
| 6    | 86843   | Tyčka vzduchového pístu                                                                    |
| 7    | 133942  | Držák těsnění (ze strany vzduchu)                                                          |
| 8    | 211458  | Sada válečků pro spoušť                                                                    |
| 9    | 211433  | Sada pro spoušť                                                                            |
| 10   | 19745   | kulový šroub vnější závit 1/4" x M15 x 1 pro lakovací pistole, které nemají označení DIGIT |
| 11   | 211409  | Obal se 4 sponami CCS (zelená, modrá, červená, černá)                                      |
| 12   | 1057357 | Rýhovaný knoflík a šroub (po 2 ks)                                                         |
| 13   | 213025  | Vřeteno k regulaci kruhového/plochého nástřiku                                             |
| 14   | 133934  | Obal se 3 těsněními pro vřeteno regulace kruhového/plochého nástřiku                       |
| 15   | 211391  | Balení se 3 aretačními šrouby pro vzduchový mikrometr řady SATAjet 5000                    |
| 16   | 133991  | Obal se 3 hlavami vzduchových pístů                                                        |
| 17   | 211466  | Regulace vzduchu                                                                           |
| 18   | 133959  | Sada pružin - 3x jehla na barvu/ 3x pružiny vzduchového pístu                              |
| 19   | 211474  | Regulace množství materiálu s pojistnou maticí                                             |
| 20   | 15438   | Těsnění jehly na barvu                                                                     |

| <b>Pol.</b> | <b>Obj. č.</b> | <b>Název</b>                                                            |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 21          | 3988           | Samostatný balík s 10 kusy sítníky na lak                               |
|             | 76018          | Obal s 10 x 10 kusy sítek na lak                                        |
|             | 76026          | Obal s 50 x 10 kusy sítek na lak                                        |
| 22          | 1057414        | Sada baterií se závěrným šroubem a těsněním pro zařízení <b>DIGITAL</b> |
| 23          | 211441         | Držák těsnění s pouzdrem řady 5000 <b>DIGITAL</b>                       |
| 24          | 16162          | Kulový kloub - vnější závit 1/4" pro lakovací pistole <b>DIGITAL</b>    |
| 25          | 211516         | Kulový kloub s držákem těsnění a pouzdrem řady 5000 <b>DIGITAL</b>      |
|             | 1057323        | Sada nářadí                                                             |

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Obsaženo v opravné sadě ( <b>č. art. 1047522</b> )                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Obsaženo v servisní jednotce vzduchového pistolu ( <b>výr. č. 82552</b> ) |
| <input type="triangle-left"/>       | Obsaženo v sadě pružin ( <b>výr. č. 133959</b> )                          |
| <input type="circle"/>              | Obsaženo v sadě těsnění ( <b>výr. č. 136960</b> )                         |

## 16. Prohlášení o shodě

Aktuálně platné prohlášení o shodě najdete zde:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



## Indholdsfortegnelse [Original tekst: Tysk]

|                                        |    |                                    |          |    |
|----------------------------------------|----|------------------------------------|----------|----|
| 1. Symboler .....                      | 75 | 8. Rengøring af sprøjtepisto-      | len..... | 83 |
| 2. Tekniske data .....                 | 75 | 9. Vedligeholdelse .....           | 84       |    |
| 3. Samlet levering.....                | 77 | 10. Udbedring af fejl .....        | 87       |    |
| 4. Sprøjtepistolens konstruktion ..... | 77 | 11. Bortskaffelse .....            | 88       |    |
| 5. Korrekt anvendelse .....            | 78 | 12. Kundeservice.....              | 89       |    |
| 6. Sikkerhedshenvisninger .....        | 78 | 13. Garantibetingelser .....       | 89       |    |
| 7. Ibrugtagning .....                  | 81 | 14. Reservedele .....              | 89       |    |
|                                        |    | 16. EF konformitetserklæring ..... | 90       |    |

## 1. Symboler

|  |                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Advarsel!</b> mod farer, der kan føre til død eller alvorlige kvæstelser.                |
|  | <b>Forsigtig!</b> ved farlige situationer, der kan føre til tingskade.                      |
|  | <b>Eksplosionsfare!</b> Advarsel mod fare, der kan føre til død eller alvorlige kvæstelser. |
|  | <b>OBS!</b> Nyttige tips og anbefalinger.                                                   |

## 2. Tekniske data

| Pistolens indgangstryk |                                        |                   |                |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|
| RP                     | Operating range<br>(Anvendelsesområde) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|                        | "Compliant"                            | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| <b>Pistolens indgangstryk</b> |                                         |                                        |                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>HVLP</b>                   | Operating range<br>(Anvendelsesområde)  | 0,5 bar - 2,4 bar                      | 7 psi - 35 psi                       |
|                               | HVLP                                    | max. 2,0 bar                           | max. 29 psi                          |
|                               | "Compliant"                             | > 2,0 bar (internt dysetryk > 0,7 bar) | > 29 psi (internt dysetryk > 10 psi) |
|                               | Compliant lovgivning Lombardiet/Italien | < 2,5 bar internt dysetryk < 1,0 bar)  | < 35 psi (internt dysetryk < 15 psi) |

| <b>Sprøjteafstand</b> |                                        |               |             |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>             | Operating range<br>(Anvendelsesområde) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                       | anbefalet                              | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b>           | Operating range<br>(Anvendelsesområde) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                       | anbefalet                              | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| <b>Maks. Pistolindgangstryk</b> |          |         |
|---------------------------------|----------|---------|
|                                 | 10,0 bar | 145 psi |

| <b>Luftforbrug ved 2,0 bar pistolindgangstryk</b> |            |          |
|---------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                | 290 NI/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                              | 430 NI/min | 15.2 cfm |

| <b>Maks. temperatur i spritmediet</b> |       |        |
|---------------------------------------|-------|--------|
|                                       | 50 °C | 122 °F |

| <b>Vægt   version</b>                     | <b>Standard</b>       | <b>DIGITAL</b>                |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| uden bæger                                | 496 g                 | 17.5 oz.                      |
| med RPS-bæger 0,6 l                       | 548 g                 | 19.3 oz.                      |
| med genbrugsbæger 0,6 l                   | 668 g                 | 23.6 oz.                      |
| med alu-genbrugsbæger 1,0 l               | 687 g                 | 24.2 oz.                      |
| med RPS-bæger 0,6 l og digital trykmåling | 588 g<br>(med adam 2) | 20.7 oz.<br>(med adam 2)<br>— |

|                                              |                                           |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| <b>Lufttilslutningsstykke</b>                |                                           |         |
| 1/4" udvendigt gevind                        |                                           |         |
| <b>Opfyldningsmængde overkop (kunststof)</b> |                                           |         |
| 600 ml                                       |                                           |         |
| <b>Valgfri: elektronisk trykmåleudstyr</b>   |                                           |         |
| Til-/frakoblingsknap                         | 0,2 bar                                   | 3 psi   |
| Displaynøjagtighed                           | ± 0,10 bar                                | ± 1 psi |
| Maks. displayværdi                           | 9,9 bar                                   | 144 psi |
| Batteri                                      | Renata CR1632<br><b>(art. nr. 213769)</b> |         |

### 3. Samlet levering

- Sprøjtepistol med dysesæt og overkop
- Betjeningsvejledning
- Værktøjssæt
- CCS-Clips

**Alternative kombinationer med:**

- Elektronisk trykmåleudstyr

### 4. Sprøjtepistolens konstruktion [1]

- |                                                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| [1-1] Greb                                                                   | [1-11] Regulering af materiale-mængde med skruer       |
| [1-2] aftrækker                                                              | [1-12] Regulering af materiale-mængde med kontramøtrik |
| [1-3] Dysesæt med luftdyse, far-vedyse (ikke synlig), farvenål (ikke synlig) | [1-13] Luftmikrometer                                  |
| [1-4] QCC-tilslutning til sprøjte-pistol                                     | [1-14] Skruer til fastgørelse af luftmikrometer        |
| [1-5] QCC-tilslutning til overkop                                            | [1-15] Luftstempel (ikke synligt)                      |
| [1-6] Laksi (ikke synlig)                                                    | [1-16] Lufttilslutningsstykke                          |
| [1-7] Overkop                                                                | [1-17] ColorCodeSystem (CCS)                           |
| [1-8] Låg til overkop                                                        | [1-18] Frontplade til trykindikator (kun ved DIGITAL)  |
| [1-9] Drypstop                                                               | [1-19] Display (kun ved DIGITAL)                       |
| [1-10] Rund- og bredstråleregule-ring                                        |                                                        |

## 5. Korrekt anvendelse

Sprøjtepistolen er beregnet til påføring af farver, lakker samt andre egne-de flydende medier (sprøjtemedier) vha. trykluft og hertil egnede objekter.

## 6. Sikkerhedshenvisninger

### 6.1. Generelle sikkerhedshenvisninger



**Advarsel! Forsigtig!**

**DANGER NOTICE**

- Inden sprøjtepistolen tages i brug, skal brugerne have læst og forstået betjeningsvejledningen. Instrukserne i betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne skal overholdes.
- Opbevar alle vedlagte dokumenter og videregiv kun sprøjtepistolen med disse dokumenter.

### 6.2. Sprøjtepistoler - specifikke sikkerhedshenvisninger



**Advarsel! Forsigtig!**

**DANGER NOTICE**

- De lokale sikkerheds-, arbejdsbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesforskrifter samt forskrifter til forebyggelse af ulykker skal overholdes!
- Ret aldrig sprøjtepistolen mod dig selv, andre personer eller dyr.
- Anvendelse, rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af fagfolk!
- Personer, hvis reaktionsevne er nedsat pga. narkotika, alkohol, medicin eller andet, må ikke anvende sprøjtepistolen.
- Tag aldrig sprøjtemalepistolen i drift i tilfælde af skader eller manglende dele! Anvend især kun med permanent indbygget låseskrue **[1-14]**! Låseskrue spændes med Originalt SATA Kombi-Tool med maks. 1 Nm.
- Kontrollér og evt. reparer sprøjtepistolen før hver brug!
- Tag straks en beskadiget sprøjtepistol ud af drift, kobl den fra luftnettet.
- Sprøjtepistolen må aldrig ombygges eller ændres af brugerne!

**Advarsel! Forsiktig!****DANGER****NOTICE**

- Anvend udelukkende originale SATA reservedele eller tilbehør!
- Demontér og montér dele med yderste forsigtighed! Anvend udelukkende medfølgende specialværktøj!
- Anvend udelukkende den af SATA anbefalede vaskemaskine! Overhold instrukserne i betjeningsvejledningen!
- Benyt aldrig syre-, lud- eller benzinholdige sprøjtemedier!
- Anvend aldrig sprøjtepistolen i nærheden af antændelseskilder som åben ild, tændte cigaretter eller ikke eksplorationsbeskyttede elektriske installationer!
- Bring kun de til arbejdet nødvendige mængder af opløsningsmidler, farve, lak eller andet farligt sprøjtemedie ind i sprøjtepistolens arbejdsområde. Disse skal anbringes i et lagerrum, som opfylder bestemmelserne, når arbejdet er afsluttet.

**6.3. Personligt beskyttelsesudstyr****Advarsel!****DANGER**

- Brug altid godkendt åndedrætsværn og sikkerhedsbriller samt beskyttelseshandsker og arbejdstøj og -sko ved anvendelse, rengøring og vedligeholdelse af sprøjtepistolen!
- Benyt desuden høreværn, idet lydtryksniveauet kan overskride 85 dB (A).
- Fare fra varme overflader  
Bær **beskyttelsesdragt** ved håndtering af varme materialer (temperatur på over 43 °C, 109,4 °F).

Vibrationer fra sprøjtepistolen vil ikke blive overført på brugeren. Frastødningskraften er meget lille.

**6.4. Anvendelse i eksplorationsfarlige områder**

Sprøjtepistolen er godkendt til anvendelse/opbevaring i eksplorationsfarlige områder i Ex-zone 1 og 2. Produktmærkningen skal overholdes.

**DANGER****Advarsel! Eksplorationsfare!**

- **Følgende anvendelser og handlinger fører til, at eksplorationsbeskyttelsen går tabt, og er derfor forbudte:**
- Brug af sprøjtepistolen i eksplorationsfarlige områder ex-zone 0!
- Anvendelse af opløsnings- og rengøringsmidler på basis af halogeniserede kulbrinter! Der kan opstå kemiske reaktioner, som kan være eksplorationsagtige.

#### **6.4.1 Supplerende henvisninger ved elektronisk trykmåleudstyr**

Den elektroniske trykmålingsanordning har været underkastet en prototypkontrol. Den er udviklet, konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med EU-direktiv 2014/34/EU. Den er klassificeret i henhold til Ex ia IICT4 Ga eller Ex ia IICT4 Gb. Den må anvendes og opbevares i Ex-zone 1 og 2 op til en omgivende temperatur på 60°C. Kontrolsted: KEMA 05 ATEX 1090 X. Yderligere godkendelser: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C og CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.

**DANGER****Advarsel! Eksplorationsfare!****Følgende anvendelser og handlinger fører til tab af eksplorationsbeskyttelse og garanti, og er derfor forbudte:**

- Batteriskift i eksplorationsfarlige områder!
- Åbning af trykindikatorens frontplade
- Montering af andet batteri end CR 1632, Fa. Renata!

Det anbefales at udskifte pakningen ved batteriskift!

## 7. Ibrugtagning



**DANGER**



### Advarsel! Eksplosionsfare!

- Anvend kun trykluftslanger, der er opløsningsmiddelbestandige, antistatiske, ubeskadigede og i teknisk upåklagelig stand, og som kan tåle et tryk på mindst 10 bar, fx **art. nr. 53090**.



### OBS!

#### Sørg for, at følgende forudsætninger er til stede:

- Trykluftstilslutning 1/4" udvendigt gevind eller en passende SATA-tilslutningsnippel.
- Sikr en minimal luftvolumenstrøm (luftforbrug) og tryk (anbefalet pistolinngangstryk) i overensstemmelse med kapitel 2.
- Ren luft, fx vha. SATA filter 484, **art. nr. 92320**
- Luftslange med en indvendig diameter på mindst 9 mm (se advarsels henvisning), fx **art. nr. 53090**.

- Kontrollér, at alle skruer **[2-1]**, **[2-2]**, **[2-3]**, **[2-4]** og **[2-5]** sidder fast. Spænd farvedysen **[2-1]** håndfast (11 Nm) i henhold til **[7-4]**. Kontrollér, at låseskruen **[2-5]** sidder fast, og spænd den om nødvendigt i henhold til **[10-1]**.
- Skyl farvekanalen igennem med egnet rengøringsmiddel **[2-6]**, overhold bestemmelserne i **kapitel 8**.
- Indstil luftdysen: vertikal stråle **[2-7]**, horisontal stråle **[2-8]**.
- Montér laksi **[2-9]** og overkop **[2-10]**.
- Fyld overkuppen op (maksmalt 20 mm under overkanten), luk med låget **[2-11]** og isæt dråbestop **[2-12]**.
- Skru tilslutningsniplen **[2-14]** (ikke del af samlede levering) på lufttilslutningen.
- Tilslut luftslangen **[2-14]**.

## 7.1. Indstil pistolindgangstrykket



### OBS!

- Træk aftrækkeren helt af og indstil pistolindgangstrykket (se kapitel 2) i overensstemmelse med følgende afsnit (**[3-1]**, **[3-2]**, **[3-3]**, **[3-4]** til **[3-5]**). Løsn aftrækkeren igen.
- Ved **[3-3]**, **[3-4]** og **[3-5]** skal luftmikrometeret **[1-13]** åbnes helt/stå lodret.
- Opnås det nødvendige pistolindgangstryk ikke, forhøjes trykket ved luftnettet; for højt tryk fører til høje aftrækskræfter.

**[3-1] Sprøjtepistol med digital trykindikator** (præcis metode).

**[3-2] SATA adam 2** (tilbehør/præcis metode).

**[3-3] Separat manometer med standardindstilling** (tilbehør)

**[3-4] Separat manometer uden standardindstilling** (tilbehør).

**[3-5] Trykmåling på trykluftsnetværket** (mindst præcise metode).

## 7.2. Indstil materialegennemløb **[4-1]**, **[4-2]**, **[4-3]** og **[4-4]** - åbn materialemængdereguleringen helt.



### OBS!

Når materialereguleringen er helt åben, er slitagen på farvedysen og farvenålen minimal. Vælg dysestørrelse afhængig af sprøjtemediet og arbejdshastighed.

## 7.3. Indstil sprøjtestrålen

- Indstil bredstråle (værktøjsindstilling) **[5-1]**.
- Indstil rundstråle **[5-2]**.

## 7.4. Lakering

Ved maling trykkes aftrækkeren helt ind **[6-1]**. Malepistolen bevæges iht. **[6-2]**. Sprøjteafstanden iht. kapitel 2 skal overholdes.

## 8. Rengøring af sprøjtepistolen

**DANGER****NOTICE**

### Advarsel! Forsiktig!

- Inden alle rengøringsarbejder skal sprøjtepistolen frakobles luftnettet!
- Der er kvæstelsesfare ved udventet udslip af luft eller sprøjtemedie!
- Tøm sprøjtepistolen og flydebægeret fuldstændigt, bortskaf sprøjtemediet korrekt!
- Demontér og montér dele med yderste forsigtighed! Anvend udelukkende medfølgende specialværktøj!
- **Anvend neutralt rengøringsmiddel (pH værdi 6 til 8)!\***
- **Anvend ingen syrer, lud, baser, ætsende væsker, uegnede regenererede rengøringsmidler eller andre aggressive rengøringsmidler!\***
- Dyp ikke sprøjtepistolen i rengøringsvæsken!\* **Der må aldrig komme rengøringsvæske ind i luftkanalerne!**
- Rengør ikke skærmen på den elektroniske trykindikator med spidse, skarpe eller ru genstande!
- Rengør borer med SATA-rensebørster eller SATA-dyserensenåle. Anwendung af andet værktøj kan føre til beskadigelser og forringelse af sprøjtestrålen. Anbefalet tilbehør: Rengøringssæt **art. nr. 64030**.
- Anvend udelukkende den af SATA anbefaede vaskemaskine! Overhold instrukserne i betjeningsvejledningen!
- Påvirkt luftkanalen under hele vaskeprocessen med ren luft.
- Dyshovedet skal pege nedad!
- **Lad kun sprøjtepistolen blive i vaskemaskinen under vaskeprocessen!\*,\*\***
- **Anvend aldrig ultralydsrengøringssystemer** - skader på dyser og overflader!\*\*
- **Blæs sprøjtepistolen og farvekanal, luftdyse inkl. gevind og flydebæger tør med ren luft!\***

\* ellers korrosionsfare

\*\* ellers beskadigelse af DIGITAL-pistolers elektronik

**OBS!**

- Kontrollér sprøjtebilledet efter rengøring af dysesættet!
- Flere tips til rengøring: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Vedligeholdelse

**DANGER****NOTICE****Advarsel! Forsiktig!**

- Frakobl sprøjtepistolen fra luftnettet inden alle vedligeholdelsesarbejder.
- Demontér og montér dele med yderste forsigtighed! Anvend udelukkende medfølgende specialværktøj!

### 9.1. Udskift dysesæt [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] og [7-6]

Hvert SATA dysesæt består af "farvenål" [7-1], "luftdyse" [7-2] og "farvedyse" [7-3] og justeres manuelt til et perfekt sprøjtemønster. Farvenålen [7-1] på nålepakningens område (ca. 3 cm foran nåleærmet, farvenålsfjederen) og justeringskruens gevind til regulering af materialemængden [1-11] smøres ind. Derfor skal dysesættet altid skiftes helt ud. Efter montering indstilles materialegennemløbet ifølge kapitel 7.2.

### 9.2. Udskift farvenålepakning Trin: [8-1], [8-2] og [8-3]

Udskiftning er påkrævet, hvis sprøjtemedium udslipper fra den selvjusterende farvenålepakning. Fjern aftrækkerbøjle i henhold til [8-2]. Efter demontering skal farvenålen kontrolleres for beskadigelse; udskift dysesæt, hvis det er nødvendigt. Sørg for, at buevalsen [8-2] er i korrekt position, når aftrækkerbøjlen installeres. Efter montering indstilles materialegennemløbet ifølge kapitel 7.2.

### 9.3. Udskift luftstempel, stempelfjeder og mikrometer Trin: [9-1], [9-2] og [9-3]

**Advarsel!****DANGER**

- Frakobl sprøjtepistolen fra luftnettet!

Udskiftningen er påkrævet, hvis der ved ikke aktiveret aftrækkerbøjle slipper luft ud ved luftdysen eller ved luftmikrometeren. Efter demontering smør luftmikrometerhylsteret med SATA-pistolfedt (**Art. Nr. 48173**), indsæt luftstempel og låseskrue med original SATA Kombi-Tool med max. 1 Nm fastspændingsmoment. **[9-1]**. Efter montering indstilles materialegennemløbet ifølge kapitel 7.2.



### Advarsel!



- Kontrollér, at fastgørelsesskruen er spændt! Luftmikrometret kan ukontrolleret skubbes ud af sprøjtepistolen!

## 9.4. Udskift pakning (luftside)



### Advarsel!



- Frakobl sprøjtepistolen fra luftnettet!

### Trin: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] og [9-5]

Udskiftning af de selvjusterende pakninger **[9-5]** er nødvendig, hvis luft slipper ud under aftrækkerbøjlen.

1. Efter demontering kontrolleres luftstemplet **[9-4]**; Rengør om nødvendigt eller udskift hvis beskadiget (f.eks. ridser eller bøjninger), smør og installer med SATA højtydende fedt (**Art. Nr. 48173**) følg installationsretningen!
2. Luftmikrometermuffe smøres ligeledes, indsættes med luftstempler og låseskruen fastspændes med Originalt SATA Kombi-Tool med maks. 1 Nm.

Indstil materialegennemløb ifølge kapitel 7.2 efter monteringen.



### Advarsel!



- Kontrollér, at fastgørelsesskruen er spændt! Luftmikrometret kan ukontrolleret skubbes ud af sprøjtepistolen!

## 9.5. Udskiftning af CCS (ColorCode-System)

CCS til individuel mærkning af malingspistol kan erstattes i henhold til [9-6].

## 9.6. Udskift spindel til rund / bred jet regulator Trin:

[10-1], [10-2], [10-3]

Udskiftningen er nødvendig, når der kommer luft ud ved reguleringen, eller reguleringen ikke fungerer.

### 1. Fjernelse af den gamle spindel

- [10-1] Fjern skruen (Torx TX20)
- [10-2] Fjern knap
- [10-3] Skru spindlen ud med nøglen (bredde 14)
- Kontrollér spindelholderen for materiale- og lakrester, fjern disse i givet fald og rengør holderen med opløsningsmiddel

### 2. Montering af den nye spindel

- [10-3] Skru spindlen ind
- [10-2] Sæt knappen på spindelens sekskant
- Fastspæn låseskrue [10-1] (Torx TX20) med max. 1 Nm moment - mens knappen holdes nede

## 9.7. Indsæt batteri (DIGITAL) [11-1] og [11-2]

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
|  |  | Advarsel! Eksplorationsfare! |
|  |  |                              |

**DANGER**

- Skift kun batteriet uden for eksplorationsfarlige områder!
- Overhold altid sikkerhedshenvisningerne i kapitel 6.2!
- Åben ikke dækslet til den digitale enhed [11-3]! Garantien bortfalder ved manglende overholdelse!

Afhængigt af brugsintensiteten udgør batteriets levetid 1 - 3 år. Batterikapaciteten overvåges elektronisk. For at udelukke målefejl, slås indikatoren fra ved utilstrækkelig batterikapacitet og batteriet skal udskiftes. Afhængigt af indikator og brug skal batteriet udskiftes inden for følgende tidsrum:

### Visning:

Batterisymbol

4-5 uger

Udråbstegn (blinkende)                    2-3 uger  
 Visning af "Lo<sup>b</sup>", når apparatet tændes                    <1

Nyt batteridæksel med formonteret pakning (**Varenr. 1057414** batteri inkluderet) skrues håndfast i og funktionen kontrolleres.

## 10. Udbedring af fejl

| Fejl                                                                    | Årsag                                                           | Hjælp                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urolig sprøjtestråle (flagrer, spytter) eller luftbobler i flydebægeret | Farvedysen er ikke spændt nok                                   | Efterspænd [2-1] farvedysen                                                                 |
| Luftbobler i flydebægeret                                               | Luftdysen er løs                                                | Skru luftdysen [2-2] godt fast                                                              |
|                                                                         | Mellemrum mellem luftdyse og farvedyse ("luftkreds") er beskidt | Rengør luftstemplet, overhold kapitel 8                                                     |
|                                                                         | Dysesættet er beskidt eller beskadiget                          | Rengør dysesættet, kapitel 8 eller udskift det, kapitel 9.1                                 |
| Luftbobler i flydebægeret                                               | For lidt sprøjtemedie i flydebægeret                            | Efterfyld flydebægeret [1-6]                                                                |
|                                                                         | Farvenålstætning defekt                                         | Farvenålstætning skal udskiftes, kapitel 9.3                                                |
| Sprøjtebilledet er for lille, skrå, ensidig eller spaltet               | Luftdysens bninger er belagt med lak                            | Rengør luftdysen, overhold kapitel 8                                                        |
|                                                                         | Farvedysespids (farvedysetap) beskadiget                        | Kontrollér farvedysespidsen for beskadigelser og udskift evt. dyesættet, kapitel 9.1        |
| Rund- og bredstråle-reguleringen kan ikke drejes                        | Reguleringsventil, tilsmudset                                   | Rund-/bredstrålereguleringen afmonteres, gøres gangbar eller udskiftes komplet, kapitel 9.7 |

| Fejl                                                                                      | Årsag                                                   | Hjælp                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprøjtepistolen afgiver ikke luft                                                         | Luftstempelsædet er beskidt eller luftstemplet er slidt | Rengør luftstempelsædet og/eller udskift luftstemplplet, luftstempelpakning, kapitel 9.4 |
| Korrosion ved luftdysegevindet, materialekanalen (bæger-tilslutning) eller pistolkroppen. | Rengøringsmiddel (tyndt) bliver for længe i pistolen    | <b>Rengøring, overhold kapitel 8</b> , udskift pistolkroppen                             |
|                                                                                           | Uegnet rengøringsmiddel                                 |                                                                                          |
| Digitalindikator er sort                                                                  | Pistolen for længe i rengøringsmidlet                   | <b>Rengøring, overhold kapitel 8</b> , udskift digital enhed                             |
|                                                                                           | Forkert placering af pistolen i vaskemaskinen           |                                                                                          |
| Der kommer farve ud af farvenålstætningen                                                 | Farvenålstætningen defekt eller mangler                 | Farvenålstætning udskiftes/indsættes, kapitel 9.3                                        |
|                                                                                           | Farvenål beskidt eller beskadiget                       | Udskift dyesæt, kapitel 9; eller udskift farvenålstætning, kapitel 9.3                   |
| Sprøjtepistolen drypper fra farvedyssespidsen ("farvedysetap")                            | Fremmedlegeme mellem farvenålsspids og farvedyse        | Rengør farvedyse og farvenål, overhold kapitel 8                                         |
|                                                                                           | Dysesæt beskadiget                                      | Udskift dyesæt, kapitel 9                                                                |

## 11. Bortskaffelse

Den helt tømte sprøjtepistol bortskaffes som genanvendeligt materiale. For at undgå skader på miljøet, skal batterier og rester af sprøjtemedier bortskaffes separat og korrekt. De nationale forskrifter skal overholdes!



## 12. Kundeservice

Tilbehør, reservedele og teknisk support får du hos din nærmeste SA-TA-forhandler

## 13. Garantibetingelser

SATAs almindelige forretningsbetingelser, eventuelle yderligere kontraktlige aftaler samt gældende lovgivning er gældende for dette produkt.

### SATA hæfter ikke for:

- Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen
- Ukorrekt anvendelse af produktet
- Brug af ikke-uddannet personale
- Manglende anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr
- Manglende anvendelse af originalt tilbehør og reservedele
- Ombygning eller tekniske ændringer udført af brugerens
- Naturlig slitage
- Atypisk slagbelastning
- Monterings- og demonteringsarbejder

## 14. Reservedele [13]

| Pos. | Art. nr. | Betegnelse                                                             |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826     | Pakning med 4 dråbestop til 0,6 L kunststofbæger                       |
| 2    | 49395    | Skruelåg til 0,6 l kunststofbæger                                      |
| 3    | 27243    | Flydebæger (kunststof) 0,6 l med QCC                                   |
| 4    | 211508   | Pakring                                                                |
| 5    | 140582   | Pakning med 5 tætninger til farvedyse                                  |
| 6    | 86843    | Luftstempelstang                                                       |
| 7    | 133942   | Pakningsholder (luftsiden)                                             |
| 8    | 211458   | Malerrullesæt                                                          |
| 9    | 211433   | Aftrækkerbøjle-sæt                                                     |
| 10   | 19745    | Drejeled 1/4" udvendigt gevind x M15 x 1 til ikke DIGITAL-malepistoler |
| 11   | 211409   | Pakke med 4 CCS-clips (grøn, blå, rød, sort)                           |
| 12   | 1057357  | Fingermøtrik og skrue (2 af hver)                                      |
| 13   | 213025   | Spindel til rund- og bredstråleregulering                              |
| 14   | 133934   | Pakke med 3 pakninger til spindel rund-/bredstråleregulering           |
| 15   | 211391   | Pakke med 3 låseskruer til 5000 serie luftmikrometer                   |
| 16   | 133991   | Pakke med 3 luftstempelhoveder                                         |

| <b>Pos.</b> | <b>Art. nr.</b> | <b>Betegnelse</b>                                                   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 17          | 211466          | Luftmikrometer                                                      |
| 18          | 133959          | Fjedersæt med hver 3 x farvenål/3 x luftstempelfjeder               |
| 19          | 211474          | Materialemængderegulering med kontramøtrik                          |
| 20          | 15438           | Farvenålspakning                                                    |
| 21          | 3988            | Enkelt pakke laksi med 10 styk                                      |
|             | 76018           | Pakke med 10 x 10 styk laksi                                        |
|             | 76026           | Pakke med 50 x 10 styk laksi                                        |
| 22          | 1057414         | Batterisæt med låseskrue og pakning til <b>DIGITAL</b> -udstyr      |
| 23          | 211441          | Pakningsholder med hylster til 5000 serie <b>DIGITAL</b>            |
| 24          | 16162           | Drejeled 1/4" udvendigt gevind til <b>DIGITALE</b> -sprøjtepistoler |
| 25          | 211516          | Swivel med pakningsholder og hylster til 5000 serie <b>DIGITAL</b>  |
|             | 1057323         | Værktøjssæt                                                         |

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>         | Inkluderet i reparationssættet ( <b>Art. Nr. 1047522</b> )  |
| <input checked="" type="radio"/> | Fås i luftstempel-service-enheden ( <b>art. nr. 82552</b> ) |
| <input type="triangle-down"/>    | Fås i fjedersæt ( <b>art. nr. 133959</b> )                  |
| <input type="triangle-left"/>    | Fås i pakningssæt ( <b>art. nr. 136960</b> )                |

## 16. EF konformitetserklæring

Du finder den aktuelt gældende konformitetserklæring under:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)

# Sisukord [originaalsõnastus: saksakeelne]

|                                      |    |                                          |     |
|--------------------------------------|----|------------------------------------------|-----|
| 1. Sümbolid .....                    | 91 | 8. Värvipüstoli puhastamine .....        | 99  |
| 2. Tehnilised andmed .....           | 91 | 9. Tehnohooldus .....                    | 100 |
| 3. Tarnekomplekt .....               | 93 | 10. Rikete kõrvaldamine .....            | 103 |
| 4. Värvipüstoli konstruktsioon ..... | 94 | 11. Jäätmekäitlus .....                  | 105 |
| 5. Sihipärane kasutamine .....       | 94 | 12. Kliendiabi- ja teeninduskeskus ..... | 105 |
| 6. Ohutusjuhised .....               | 94 | 13. Garantii / vastutus .....            | 105 |
| 7. Kasutuselevõtmine .....           | 97 | 14. Varuosad .....                       | 106 |
|                                      |    | 16. EÜ vastavusdeklaratsioon ....        | 107 |

## 1. Sümbolid

|  |                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Hoiatus!</b> ohu eest, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.                    |
|  | <b>Ettevaatust!</b> ohtlike olukordade puhul, mis võivad põhjustada materiaalseid kahjustusi. |
|  | <b>Plahvatusoht!</b> Hoiatus ohu eest, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.       |
|  | <b>Juhis!</b> Kasulikud näpunäited ja soovitused.                                             |

## 2. Tehnilised andmed

### Püstoli sisendsurve

|    |                                  |                   |                |
|----|----------------------------------|-------------------|----------------|
| RP | Operating range<br>(Rakendusala) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|    | "Compliant"                      | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| <b>Püstoli sisendsurve</b> |                                             |                                                |                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>HVLP</b>                | Operating range<br>(Rakendusala)            | 0,5 bar - 2,4 bar                              | 7 psi - 35 psi                            |
|                            | HVLP                                        | max. 2,0 bar                                   | max. 29 psi                               |
|                            | "Compliant"                                 | > 2,0 baari<br>(düüsiseröhk ><br>0,7 baari)    | > 29 psi (düüsisi-<br>seröhk > 10<br>psi) |
|                            | Compliant Lombardei<br>seadusandlus/Itaalia | < 2,5 baari düüsisi-<br>seröhk < 1,0<br>baari) | < 35 psi (düüsisi-<br>seröhk < 15<br>psi) |

| <b>Pihustamiskaugus</b> |                                  |               |             |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>               | Operating range<br>(Rakendusala) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                         | soovituslik                      | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b>             | Operating range<br>(Rakendusala) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                         | soovituslik                      | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| <b>Püstoli maksimaalne sisendröhk</b> |          |         |
|---------------------------------------|----------|---------|
|                                       | 10,0 bar | 145 psi |

| <b>Õhukulu püstoli 2,0-baarise sisendröhhu korral</b> |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                    | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                                  | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| <b>Pihustatava aine maksimaalne temperatuur</b> |       |        |
|-------------------------------------------------|-------|--------|
|                                                 | 50 °C | 122 °F |

| <b>Kaal   Mudel</b>                             | <b>standard</b> | <b>DIGITAL</b> |       |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|
| ilmal topsideta                                 | 496 g           | 17.5 oz.       | 498 g |
| RPS-topsidega 0,6 l                             | 548 g           | 19.3 oz.       | 550 g |
| taaskasutatavate topsidega 0,6 l                | 668 g           | 23.6 oz.       | 670 g |
| taaskasutatavate alumiiniumtop-<br>sidega 1,0 l | 687 g           | 24.2 oz.       | 689 g |

| Kaal   Mudel                                   | standard                                | DIGITAL                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| RPS-topsidega 0,6 l ja digitaalse manomeetriga | 588 g<br>(kaasa arvatud adam 2)         | 20.7 oz.<br>(kaasa arvatud adam 2) |
| <b>Suruõhuliitmik</b>                          |                                         | —                                  |
| 1/4“ väliskeere                                |                                         |                                    |
| <b>Värvipaagi (plastik) maht</b>               |                                         | 600 ml                             |
| <b>Lisavarustus: elektrooniline manomeeter</b> |                                         |                                    |
| Rakendumislävi                                 | 0,2 bar                                 | 3 psi                              |
| Näidu täpsus                                   | ± 0,10 bar                              | ± 1 psi                            |
| Maksimaalnäit                                  | 9,9 bar                                 | 144 psi                            |
| Aku                                            | Renata CR1632<br><b>(art-nr 213769)</b> |                                    |

### 3. Tarnekomplekt

- Värvipüstoli düüsikomplekti ja värvipaagiga
- Kasutusjuhend
- Tööriistakomplekt
- CCS-klamber

#### Erinevad mudelid:

- Elektrooniline manomeeter

## 4. Värvipüstoli konstruktsioon [1]

- |                                                                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| [1-1] Värvipüstoli käepide                                                                    | [1-11] Värvikoguse regulaatorkruvi                   |
| [1-2] Päästik                                                                                 | [1-12] Värvikoguse regulaatori kontramutter          |
| [1-3] Düüsikomplekt koos õhudüüsi, värvidüüsi (ei ole nähtav), värvinõelalaga (ei ole nähtav) | [1-13] Õhukruvik                                     |
| [1-4] Värvipüstoli ühendus QCC-ga                                                             | [1-14] Õhukruviku kinnituskruvi                      |
| [1-5] Värvipaagi ühendus QCC-ga                                                               | [1-15] Õhukolb (ei ole nähtav)                       |
| [1-6] Värvisöel (ei ole nähtav)                                                               | [1-16] Suruõhuliitnik                                |
| [1-7] Värvipaak                                                                               | [1-17] Värvikoodisüsteem (CCS)                       |
| [1-8] Värvipaagi kate                                                                         | [1-18] Survenäidu katteplaat (ainult DIGITAL korral) |
| [1-9] Kork                                                                                    | [1-19] Survenäit (ainult DIGITAL korral)             |
| [1-10] Pihustusjoa regulaator                                                                 |                                                      |

## 5. Sihipärane kasutamine

Värvipüstol on sihipäraselt ette nähtud nii värvide ja lakkide kui ka muude selleks sobivate vedelate ainete (pihustatavate ainete) pihustamiseks suruõhu abil selleks sobivatele objektidele.

## 6. Ohutusjuhised

### 6.1. Üldised ohutusjuhised

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | <b>Hoiatus! Ettevaatust!</b><br><b>DANGER</b> <b>NOTICE</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lugege enne värvipüstoli kasutamist tähelepanelikult ja täielikult läbi kõik ohutusjuhised ja kasutusjuhend. Ohutusjuhistest ja kindlaksmääradatud töövõtetest tuleb kinni pidada.</li> <li>Hoidke kõik kaasasolevad dokumentid alles ja andke värvipüstol edasi ainult koos nende dokumentidega.</li> </ul> |                                                             |

## 6.2. Värvipüstoli spetsiifilised ohutusjuhised

**DANGER****NOTICE**

### Hoiatus! Ettevaatust!

- Pidage kinni kohalikest ohutus-, tööohutus-, töökaitse- ja keskkonna- kaitse nõuetest!
- Ärge kunagi suunake värvipüstolit elusolenditele!
- Ainult spetsialist võib kasutada, puhastada ja tehnohooldust läbi viia.
- Isikutel, kelle reaktsioonivõime on uimastite, alkoholi, ravimite või mingil muul põhjusel alanenud, on värvipüstoli kasutamine keelatud.
- Ärge kunagi kasutage kahjustunud või puuduvate osadega värvipüstolit! Kasutage ainult siis, kui paigaldatud lukustuskruvi **[1-14]** on tugevalt kinni keeratud! Keerake kinnituskruvi SATA originaal-kombitööriistaga max 1 Nm jõuga kinni.
- Kontrollige värvipüstolit igakordselt enne kasutamist ja vajadusel remontige!
- Kahjustuste esinemisel lõpetage koheselt värvipüstoli kasutamine ja katkestage suruõhu ühendus!
- Ärge kunagi ehitage värvipüstolit omavoliliselt ümber ega muutke tehnili- selt!
- Kasutage eranditult SATA originaalvaruosi ja -tarvikuid!
- Demonteerige ja monteerige koostisosad äärmiselt ettevaatlikult! Kasutage eranditult kaasasolevat selleks ettenähtud tööriista!
- Kasutage eranditult SATA poolt soovitatud pesumasinaid! Järgida kasu- tusjuhendit!
- Ärge kunagi pihustage happeid, leelisi või bensiini sisaldavaid aineid!
- Ärge kunagi kasutage värvipüstolit tulekollete, nagu lahtine tuli, põlev sigarett või plahvatuskaitseta elektriseadmed, piirkonnas!
- Tooge värvipüstoli tööpiirkonda eranditult ainult töö jätkamiseks vajalik kogus lahusteid, värvе, lakke või muid ohtlikke pihustatavaid aineid! Viige need peale töö lõppu nõuetele vastavatesse laoruumidesse!

## 6.3. Isiklikud kaitsevahendid



**DANGER**

### Hoiatus!

- Kandke nii värvipüstoli kasutamisel kui ka puhastamisel ja hooldamisel alati vastavaid hingamisteede ja silmade kaitsevahendeid ja sobivaid kaitsekindaid ning Töörijetust ja -jalanõusid!
- Värvipüstoli kasutamise juures võib toimuda helirõhu taseme 85 dB(A) ületamine. **Kandke sobivat kuulmiskaitset!**
- Ohtlikud kuumad pinnad  
Kuumade materjalidega töötades (temperatuuriga üle 43 °C; 109,4 °F), kandke vastavat **kaitserijetust**.

Värvipüstoli kasutamisel ei kandu kasutaja kehaosadele edasi vibratsiooni. Tagasilöögijöud on väikesed.

## 6.4. Kasutamine plahvatusohitlikes keskkondades

Värvipüstol on möeldud kasutamiseks/hoiustamiseks 1 ja 2 Ex-tsooni plahvatusohitlikes piirkondades. Järgige tootemärgistust.



**DANGER**



### Hoiatus! Plahvatusohit!

- Järgnevate kasutamiste ja tegevuste puhul puudub plahvatuskaitse ja nad on sellest tulenevalt **keelatud**:
- Värvipüstoli viimine plahvatusohitlikeesse keskkondadesse Ex-tsoon 0!
- Halogeniseeritud süsivesinikel baseeruvate lahustite ja puhastusainete kasutamine! Sealjuures tekivad keemilised reaktsioonid võivad järgneda plahvatuslikult!

### 6.4.1 Täiendavad juhised elektroonilise manoomeetri kohta

Elektrooniline röhumiõõteseade on läbinud tüübihindamise. Seade on välja töötatud, projekteeritud ja valmistatud vastavuses ELi direktiiviga 2014/34/EL. Seade on liigitatud kui Ex ia IIC T4 Ga või Ex ia IIC T4 Gb. Seadet võib kasutada ja säilitada plahvatusohitlikes tsoonides 1 ja 2 keskkonna temperatuuril kuni 60 °C. Inspekteerimisasutus: KEMA 05 ATEX

1090 X. Muud kinnitused: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60 °C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60 °C ja CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.



**DANGER**



**Hoiatus! Plahvatusoht!**

**Keelatud on järgmised kasutus- ja käsitsemisviisid, kuna need kaotavad plahvatuskaitse ja tühistavad garantii:**

- Patarei vahetus plahvatusohtlikes keskkondades!
  - Survenäidu katteplaadi avamine!
  - CR 1632, firma Renata patarei asemel mõne muu paigaldamine!
- Patarei vahetamise juures on soovitav asendada patareipesa tihend!

## 7. Kasutuselevõtmine



**DANGER**



**Hoiatus! Plahvatusoht!**

- Kasutage ainult lahustitele vastupidavaid, antistaatilisi, kahjustusteta, tehnilist täiesti korrasolevaid, pidevale röhule vähemalt 10 bar vastupidavaid suruõhuvoolikuid, nt **art-nr 53090**!



**Juhis!**

**Pidage silmas järgnevaid eeltingimusi:**

- Suruõhuliitmik 1/4" väliskeermega või SATA-ühendusnipliga
- Tagage vastavalt peatükis 2 toodud suruõhu minimaalne läbivoolukogus (õhutarve) ja surve (püstoli soovitatav sisendröhk).
- Puhas suruõhk, nt SATA filtri 484 abil, **art-nr 92320**
- Suruõhuvoolik sisemõõduga vähemalt 9 mm (vaata hoiatusjuhis), nt **art-nr 53090**.

1. Kontrollige kõikide poltide **[2-1], [2-2], [2-3], [2-4]** ja **[2-5]** tugevat kinnitust. Keerake värvidüüs **[2-1] [7-4]** järgi käega (11 Nm) kinni. Kontrollige lukustuspoldi **[2-5]** tugevat kinnitust **[10-1]** järgi, vajaduse

- korral keerake kinni.
2. Loputage värvikanal sobiva puastusvedelikuga [2-6], **järgige peatükki 8.**
  3. Seadistage õhudüüs: vertikaalne juga [2-7], horisontaalne juga [2-8].
  4. Monteerige värvisöel [2-9] ja värvipaak [2-10].
  5. Täitke värvipaak (maksimaalselt 20 mm allpool ülemist serva), sulgege kaanega [2-11] ja paigaldage kork [2-12].
  6. Keerake ühendusnippel [2-13] (ei kuulu tarnekomplekti) õhuliitmiku külge.
  7. Ühendage suruõhuvoilik [2-14].

## 7.1. Püstoli sisendrõhu reguleerimine



### Juhis!

- Vajutage päästikut lõpuni ja seadistage püstoli sisendrõhk (vaata peatükki 2) vastavalt ühele järgmistest alalökudest ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] bis [3-5]), seejärel vabastage päästik.
- [3-3], [3-4] ja [3-5] juures peab õhukruvik [1-13] olema täielikult avatud/vertikaalasendis.
- Kui ei saavutata püstoli nõutavat sisendrõhku, tuleb suruõhusüsteemis survet tõsta; liiga suur surve põhjustab liiga tugevaid äratõmbejõude.

[3-1] Digitaalse survenäiduga värvipüstol (täpne meetod).

[3-2] SATA adam 2 (tarvik / täpne meetod).

[3-3] Eraldi manomeeter reguleerseadmega (tarvik).

[3-4] Eraldi manomeeter reguleerseadmega (tarvik).

[3-5] Surve mõõtmine suruõhusüsteemis (ebatäpseim meetod).

## 7.2. Materjali läbivoolukoguse reguleerimine [4-1],

[4-2], [4-3] ja [4-4] - värvikoguse regulaator täielikult avatud



### Juhis!

Täielikult avatud värvikoguse regulaatori puhul on värvidüusi ja värvinõela kulumine kõige väiksem. Düüsi suurus valida sõltuvalt pihustatavast ainest ja töökiirusest.

## 7.3. Pihustusjoa reguleerimine

- Laia pihustusjoa reguleerimine (tehasepoolne seadistus) [5-1].
- Ümara pihustusjoa reguleerimine [5-2].

## 7.4. Värvimine

Värvimiseks vajutada päüstikut lõpuni [6-1]. Liigutada värvipüstolit vastavalt [6-2]. Hoida pihustuskaugust vastavalt peatükile 2.

## 8. Värvipüstoli puhastamine

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <br><b>DANGER</b> <b>NOTICE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Hoiatus! Ettevaatust!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ühendage enne kõiki puhastustöid värvipüstol suruõhusüsteemist lahti!</li> <li>• Vigastuste tekkimise oht suruõhu ja/või pihustatava aine ootamatul lekkimisel!</li> <li>• Tühjendage värvipüstol ja värvipaak täielikult, utiliseerige pihustatava aine nõuetekohaselt!</li> <li>• Demoneerige ja monteerige koostisosad äärmiselt ettevaatlikult! Kasutage eranditult kaasasolevat selleks ettenähtud tööriista!</li> <li>• <b>Kasutage neutraalset puhastusvedelikku (pH-väärtus 6 kuni 8)!*</b></li> <li>• <b>Ärge kasutage happeid, leeliseid, aluseid, sobimatuid regeneraate või teisi agressiivseid puhastusvahendeid!*</b></li> <li>• Ärge kastke värvipüstolit puhastusvedeliku sisse!* <b>Puhastusvedelik ei tohi kunagi sattuda õhukanalitesse!</b></li> <li>• Ärge puhastage elektroonilise survenäidu klaasi teravaotsaliste, teravate või karedate esemetega!</li> <li>• Puhastage avasid ainult SATA-puhastusharjade või SATA-düüsipuhastusnõelte abil. Teiste tööriistade kasutamine võib põhjustada kahjustusi ja mõjutada pihustusjuga. Soovitatav tarvik: Puhastuskomplekt <b>art-nr 64030</b>.</li> <li>• Kasutage eranditult SATA poolt soovitatud pesumasinaid! Järgida kasutusjuhendit!</li> <li>• Survestage õhukanal kogu pesutsükli jooksul puhta suruõhuga!</li> <li>• Düüsi otsik peab olema suunatud allapoole!</li> </ul> |                              |

**DANGER****NOTICE****Hoiatus! Ettevaatust!**

- Jätke värvipüstol pesumasinasse ainult pesutsükli ajaks!\***\*\*
- Ärge kasutage mitte kunagi ultrahelil töötavaid puhistussüsteeme - düüside ja pealispindade kahjustused!\*\***
- Puhuge peale puhistamist värvipüstol ja värvikanal, õhudüüs koos keerme ja värvipaagiga puhta suruõhuga kuivaks!\***

\* vastasel juhul korrosioonioht

\*\* vastasel juhul DIGITAL-püstolite elektroonika kahjustused

**Juhis!**

- Peale düüsiotsikute puhistamist kontrollige pihustamist!
- Täiendavad näpunäited puhistamise kohta: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

**9. Tehnohooldus****DANGER****NOTICE****Hoiatus! Ettevaatust!**

- Ühendage enne kõiki puhistustöid värvipüstol suruõhusüsteemist lahti!
- Demonteerige ja monteerige koostisosad äärmiselt ettevaatlikult!  
Kasutage eranditult kaasasolevat selleks ettenähtud tööriista!

**9.1. Düüsikomplekti asendamine [7-1], [7-2], [7-3], [7-4],  
[7-5] ja [7-6]**

Iga SATA düüsiotsik koosneb „värvinõelast” [7-1], „õhudüüsist” [7-2] ja „värvidüüsist” [7-3] ning on optimaalse pritsimistulemuse saavutamiseks käitsi reguleeritud. Määrite nõelatihendi alal (u 3 cm enne nõelahülli, värvinõelavedru) värvinõela [7-1] ja materjalikoguse reguleerimiskruvi keeret [1-11]. Seepärast tuleb düüsikomplekt alati tervenisti välja vaheta da. Pärast kokkupanekut seadistage materjali läbivool vastavalt jaotisele 7.2.

## 9.2. Värvinõela tihendi vahetamine Sammud: [8-1], [8-2] ja [8-3]

Vahetamine on nõutav, kui isereguleeruva värvinõelapaki juurest lekib pihustatavat ainet. Eemaldage päästik, vastavalt **[8-2]**. Peale demonteerimist kontrollige, ega värvinõel ei ole kahjustunud, vajadusel asendage düüsikomplekt. Peale päästiku paigaldamist kontrollige, kas käepidemerrullik **[8-2]** asetseb õigesti. Pärast kokkupanekut seadistage materjali läbivool vastavalt jaotisele 7.2.

## 9.3. Œhukolbide, -kolvivedrude ja -mikromeetri vahetamine Sammud: [9-1], [9-2] ja [9-3]



**Hoiatus!**



- Ühendage värvipüstol suruõhusüsteemist lahti!

Väljavahetamine on vajalik, kui aktiveerimata päästikukaitsme korral väljub Œhudüüsi või Œhumikromeetri juurest Œku. Pärast Œhumikromeetri hülsi demonteerimist määrite SATA-püstolimäärdega (**art. nr 48173**), sisestage koos Œhukolviga ja keerake kinnituskruvi SATA originaal-kombitööriistaga max 1 Nm jõuga kinni. **[9-1]**. Pärast kokkupanekut seadistage materjali läbivool vastavalt jaotisele 7.2.



**Hoiatus!**



- Kontrollige kinnituskruvi õiget kinnitust! Œukruvik võib värvipüstolist kontrollimattult välja paiskuda!

## 9.4. Tihendi (Œhypoolne) asendamine



**Hoiatus!**



- Ühendage värvipüstol suruõhusüsteemist lahti!

**Sammud: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] ja [9-5]**

Isereguleeruva tihendi vahetamine [9-5] on vajalik, kui päästiku alt õhku lekir.

1. Pärast õhukolvivarda eemaldamist [9-4] kontrollige; vajaduse korral puhastage või kahjustuste (näiteks kriimud või mõlgid) korral vahetage välja, määrite SATA tööstusliku määrdega (**toote nt 48173**) ja paigaldage, pidage silmas paigaldussuunda!
2. Samal viisil määrite õhumikromeetri hülssi, sisestage koos õhukolaviga ja keerake kinnituskruvi SATA originaal-kombitööriistaga max 1 Nm jõuga kinni.

Peale paigaldamist reguleerida värv läbivoolukogus vastavalt peatükile 7.2.



**DANGER**

### Hoiatus!

- Kontrollige kinnituskruvi õiget kinnitust! Õhukruvik võib värvipüstolist kontrollimatult välja paiskuda!

## 9.5. CCS (värvikoodisüsteem) asendamine

Värvipüstoli individuaalseks tähistamiseks vajalikku CCSi saab pärast [9-6] välja vahetada .

## 9.6. Ümar-/laijoareguleerimise spindli vahetamine

Sammud: [10-1], [10-2], [10-3]

Vahetamine on vajalik, kui regulaatori juurest lekir õhku või regulaator ei tööta.

### 1. Vana völli eemaldamine

- Eemaldage kruvi [10-1] (Torx TX20)
- Eemaldage [10-2] nupp
- Keerake spindel [10-3] võtmega välja (laius 14)
- Kontrollige völliil materjali- või värvijääkide esinemist, vajadusel eemal-dage need ja puhastage lahustiga

### 2. Uue völli paigaldamine

- Keerake spindel [10-3] sisse
- Torgake nupp [10-2] völli kuuskandile
- Keerake kinnituskruvi [10-1] (Torx TX20) max 1 Nm jõuga kinni - see-juures hoidke nuppu paigal

## 9.7. Patarei (DIGITAL) vahetamine [11-1] ja [11-2]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  <br>  | <b>Hoiatus! Plahvatusoht!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vahetage patarei eranditult väljaspool plahvatusohtlikku keskkonda!</li> <li>• Järgige kindlasti peatükis 6.4.2 toodud ohutusjuhised!</li> <li>• Ärge avage digitaalsüsteemi [11-3] katteplaati! Rikkumise korral muutub garantiaaeg kehtetuks!</li> </ul>                                       |                               |

Aku tööiga ulatub sõltuvalt kasutuse intensiivsusest 1-3 aastani. Aku mahtuvust jälgitakse elektrooniliselt. Möötmisvea välistamiseks lülitatakse näidik ebapiisava aku mahtuvuse korral välja ja aku tuleb uega asenda da. Akut tuleb vahetada vastavalt näidikule ja kasutusele järgmiste ajavahemike jooksul:

### Kuva:

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| akusümbol                                           | 4–5 nädala pärast  |
| hüüümärk (vilkuv)                                   | 2–3 nädala pärast; |
| sisselülitamisel kuvatakse näitu „Lo <sup>b</sup> ” | <1                 |

Kruvige varem paigaldatud tihendiga uus akusahtli kaas (**art. nr 1057414** akuga kaasas) käe tugevuselt sisse ja kontrollige toimimist.

## 10. Rikete kõrvaldamine

| Rike                                                                | Põhjus                                                      | Abinõu                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ebaühtlane pihustusju-ga (hüplev/pritsiv) või õhumullid värvipaagis | Värvidüüs ei ole piisa-va tugevusega kinni keeratud         | Pingutage värvidüüsi <b>[2-1]</b>                            |
| Õhumullid värvipaagis                                               | Õhudüüs lahtine                                             | Keerake õhudüüs <b>[2-2]</b> käsitsi kinni                   |
|                                                                     | Õhudüüsi ja värvidüüsi vaheline ruum („õhu-ring“) määrdunud | Puhastage õhuring, järgige peatükki 8                        |
|                                                                     | Düüsikomplekt määrdunud või kahjustatud                     | Puhastage düüsikomplekt, peatükk 8 või asendage, peatükk 9.1 |

| Rike                                                                                  | Põhjus                                                         | Abinõu                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Õhumullid värvipaagis                                                                 | Liiga vähe pihustatavat ainet värvipaagis                      | Värvipaak <b>[1-6]</b> täita                                                                     |
|                                                                                       | Värvinõela tihend defektne                                     | Asendage värvinõela tihend, peatükk 9.3                                                          |
| Pihustumine liiga väike, kõver, ühepoolne või jaotunud                                | Õhudüüsi avades on värv                                        | Puhastage õhudüüs, järgige peatükki 8                                                            |
|                                                                                       | Väridüüsi ots (värvidüüsi tihvt) kahjustatud                   | Kontrollige väridüüsi otsal kahjustuste esinemist, vajadusel asendage düüsikomplekt, peatükk 9.1 |
| Pihustusjoa regulaatori ei saa keerata                                                | Reguleerventiil on määrdunud                                   | Võtke pöörlemise / laia joa regulaator lahti, puhastage või vahetage täielikult välja, ptk 9.7   |
| Väripüstol ei lülita õhku välja                                                       | Õhukolvi pesa määrdunud või õhukolb kulunud                    | Puhastage õhukolvi pesa ja/või õhukolb, asendage õhukolvi ümbris, peatükk 9.4                    |
| Rooste õhudüusi keermele, materjali kanalis (paagi liitmik) või värvipüstoli korpusel | Puhastusvedelik (vedel) jäab liiga kauaks püstolisse/püstolile | <b>Järgige puhastamist, peatükk 8,</b> laske püstoli korpus asendada                             |
|                                                                                       | Ebasobiv puhastusvedelik                                       |                                                                                                  |
| Digitaalnäit must                                                                     | Püstol on liiga kaua puhastusvedelikus                         | <b>Järgige puhastamist, peatükk 8,</b> laske digitaalüksus asendada                              |
|                                                                                       | Püstoli vale asend pesumasinas                                 |                                                                                                  |
| Pihustatav aine lekib värvinõela tihendi taga                                         | Värvinõela tihend defektne või puudub                          | Asendage / paigaldage värvinõela tihend, peatükk 9.3                                             |

| Rike                                                          | Põhjus                                       | Abinõu                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | Värvinõel määrdunud või kahjustatud          | Asendage düüsikomplekt, peatükk 9.1; vajadusel asendage värvinoela tihend, peatükk 9.3 |
| Väripüstol tilgub värvidüüsi otsa juures („värvidüüsi tihvt“) | Võõrkeha värvinoela otsa ja värvidüüsi vahel | Puhastage värvidüüs ja värvinoel, järgige peatükki 8                                   |
|                                                               | Düüsikomplekt kahjustatud                    | Asendage düüsikomplekt, peatükk 9                                                      |

## 11. Jäätmekäitlus

Täielikult tühjendatud väripüstol utiliseeritakse kasusjäätmena. Keskkonna kahjustuste vältimiseks utiliseerige patarei ja pihustatava aine jäägid nõuetekohaselt väripüstolist eraldi. Järgige kohalikke eeskirju!



## 12. Kliendiabi- ja teeninduskeskus

Tarvikuid, varuosasid ja tehnilist abi saate oma SATA müügiesindaja kaudu

## 13. Garantii / vastutus

Kehtivad nii SATA üldised tüüpitingimused ja vastavalt olukorrale täiendavad lepingulised kokkulepped kui ka vastavalt kehtivad seadused.

### SATA ei vastuta eelkõige järgnevatel juhtudel:

- kasutusjuhendi eiramise
- toote mittesihipärane kasutamine
- kasutamine väljaõppeta personali poolt
- isikliku kaitsevarustuse puudumine
- Originaalvaruosade ja tarvikute mittekasutamine
- Omavoliline ümberehitamine või tehnilised muudatused
- Loomulik vananemine / kulumine
- Kasutamisest mittetulenev koormus
- monteerimis- ja demonteerimistööd

## 14. Varuosad [13]

| Nr | Art-nr  | Nimetus                                                                         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1826    | 4 korki 0,6 l plastikpaagile                                                    |
| 2  | 49395   | 0,6 l plastikpaagi kaas                                                         |
| 3  | 27243   | 0,6 l QCC kiirliitmikuga värvipaak (plastik)                                    |
| 4  | 211508  | röngastihend                                                                    |
| 5  | 140582  | 5 värvitudüsi tihendit                                                          |
| 6  | 86843   | Õhukolvi varras                                                                 |
| 7  | 133942  | Tihendi fiksaator (õhupoolne)                                                   |
| 8  | 211458  | Rullide komplekt                                                                |
| 9  | 211433  | päästikukomplekt                                                                |
| 10 | 19745   | Pöörel 1/4" väliskeere x M15 x 1, MITTEDIGITALSTE värvipüstolite jaoks          |
| 11 | 211409  | 4 CCS-klambrit (roheline, sinine, punane, must)                                 |
| 12 | 1057357 | Rihvelpea ja kruvi (mõlemaid 2 tükki)                                           |
| 13 | 213025  | Pihustusjoa regulaatori völl                                                    |
| 14 | 133934  | Pihustusjoa regulaatori völli 3 tihendit                                        |
| 15 | 211391  | Pakk 3 kinnituskruviga 5000-se seeria õhumikromeetri jaoks                      |
| 16 | 133991  | 3 õhukolvi otsa                                                                 |
| 17 | 211466  | Õhukruvik                                                                       |
| 18 | 133959  | Vedrude komplekt 3x värvinõel/ 3x õhukolvi vedru                                |
| 19 | 211474  | Värvikoguse regulaator kontramutriga                                            |
| 20 | 15438   | Värvinõela tihend                                                               |
| 21 | 3988    | Värvisõelad 10 tükki                                                            |
|    | 76018   | Värvisõel 10 x 10 tükki                                                         |
|    | 76026   | Värvisõel 50 x 10 tükki                                                         |
| 22 | 1057414 | Patarei komplekt koos fikseerimiskruvi ja tihendiga <b>DIGITAL</b> -seadmele    |
| 23 | 211441  | Tihendihoidik koos hülsiga 5000-se seeria <b>DIGITAL</b> jaoks                  |
| 24 | 16162   | Pöördliigend 1/4" väliskeermega <b>DIGITAL</b> värvipüstolite jaoks             |
| 25 | 211516  | Pöördliigend koos tihendihoidiku ja hülsiga 5000-se seeria <b>DIGITAL</b> jaoks |

| Nr                               | Art-nr                                                      | Nimetus           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                  | 1057323                                                     | Tööriistakomplekt |
| <input type="checkbox"/>         | Remondikomplektis ( <b>art. nr 1047522</b> ) sisalduvad     |                   |
| <input checked="" type="radio"/> | Sisaldub õhukolvi hoolduskomplektis ( <b>art-nr 82552</b> ) |                   |
| <input type="checkbox"/>         | Sisaldub vedrukomplektis ( <b>art-nr 133959</b> )           |                   |
| <input type="checkbox"/>         | Sisaldub tihendikomplektis ( <b>art-nr 136960</b> )         |                   |

## 16. EÜ vastavusdeklaratsioon

Uusima kehtiva vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



## Contents [Original Version: German]

|                                 |     |                                           |     |
|---------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| 1. Symbols.....                 | 109 | 8. Cleaning of the Spray Gun ...          | 117 |
| 2. Technical Data .....         | 109 | 9. Maintenance.....                       | 118 |
| 3. Scope of Delivery .....      | 111 | 10. Troubleshooting.....                  | 121 |
| 4. Design of the Spray Gun..... | 111 | 11. Disposal.....                         | 123 |
| 5. Intended Use .....           | 112 | 12. After Sales Service .....             | 123 |
| 6. Safety Instructions.....     | 112 | 13. Warranty / Liability .....            | 123 |
| 7. Use .....                    | 115 | 14. Spare Parts .....                     | 124 |
|                                 |     | 16. EC Declaration of<br>Conformity ..... | 125 |

## 1. Symbols

|  |                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Warning!</b> Risk which could cause heavy injuries or death.                        |
|  |                                                                                        |
|  | <b>Warning!</b> Risk which could cause damage.                                         |
|  |                                                                                        |
|  | <b>Explosion risk!</b> Warning against risk which could cause heavy injuries or death. |
|  | <b>Notice!</b> Useful tips and recommendations                                         |

## 2. Technical Data

| Gun inlet pressure |                                           |                   |                |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>RP</b>          | Operating range<br>(Field of application) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|                    | Compliant                                 | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| <b>Gun inlet pressure</b> |                                           |                                        |                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>HVLP</b>               | Operating range<br>(Field of application) | 0,5 bar - 2,4 bar                      | 7 psi - 35 psi                       |
|                           | HVLP                                      | max. 2,0 bar                           | max. 29 psi                          |
|                           | Compliant                                 | > 2,0 bar (air cap pressure > 0,7 bar) | > 29 psi (air cap pressure > 10 psi) |
|                           | Compliant legislation Lombardy/Italy      | < 2,5 bar air cap pressure < 1,0 bar)  | < 35 psi (air cap pressure < 15 psi) |

| <b>Spray distance</b> |                                           |               |             |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>             | Operating range<br>(Field of application) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                       | recommended                               | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b>           | Operating range<br>(Field of application) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                       | recommended                               | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| <b>Max. spray gun inlet pressure</b> |          |         |
|--------------------------------------|----------|---------|
|                                      | 10,0 bar | 145 psi |

| <b>Air consumption</b> at 2,0 bar / 29 psi spray gun inlet pressure |            |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                                  | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                                                | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| <b>Max. temperature of the spray medium</b> |       |        |
|---------------------------------------------|-------|--------|
|                                             | 50 °C | 122 °F |

| <b>Weight   Version</b>              | <b>Standard</b>        | <b>DIGITAL</b>                 |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| without cup                          | 496 g                  | 17.5 oz.                       |
| with 0.6 l RPS cup                   | 548 g                  | 19.3 oz.                       |
| with 0.6 l reusable cup              | 668 g                  | 23.6 oz.                       |
| with 1.0 l aluminium reusable cup    | 687 g                  | 24.2 oz.                       |
| with 0.6 l RPS cup and digital gauge | 588 g<br>(with adam 2) | 20.7 oz.<br>(with adam 2)<br>— |

|                                            |                                           |         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| <b>Compressed air connection</b>           |                                           |         |
| 1/4" male thread                           |                                           |         |
| <b>Capacity of PVC gravity flow cup</b>    |                                           |         |
| 600 ml                                     |                                           |         |
| <b>Optional: electronic pressure gauge</b> |                                           |         |
| On/Off threshold                           | 0,2 bar                                   | 3 psi   |
| Display accuracy                           | ± 0,10 bar                                | ± 1 psi |
| Maximum display value                      | 9,9 bar                                   | 144 psi |
| Battery                                    | Renata CR1632<br><b>(Art. No. 213769)</b> |         |

### 3. Scope of Delivery

- Spray gun with nozzle set and gravity flow cup
- Operating Instructions
- Tool kit
- CCS clips

**Alternative versions with:**

- Electronic pressure gauge

### 4. Design of the Spray Gun [1]


- |        |                                                                                       |        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| [1-1]  | Spray gun handle                                                                      | [1-11] | Material flow control screw                             |
| [1-2]  | Trigger                                                                               | [1-12] | Material flow control counter nut                       |
| [1-3]  | Nozzle set consisting of air cap, fluid tip (not visible), paint needle (not visible) | [1-13] | Air micrometer (aif flow control knob)                  |
| [1-4]  | Spray gun connection with QCC                                                         | [1-14] | Air micrometer (air flow control) locking screw         |
| [1-5]  | Gravity flow cup connection with QCC                                                  | [1-15] | Air piston (not visible)                                |
| [1-6]  | Paint strainer (not visible)                                                          | [1-16] | Compressed air connection                               |
| [1-7]  | Gravity flow cup                                                                      | [1-17] | ColorCode-System (CCS)                                  |
| [1-8]  | Gravity flow cup lid                                                                  | [1-18] | Front cover of the pressure display (only with DIGITAL) |
| [1-9]  | Anti-drip device                                                                      | [1-19] | Pressure display (only with DIGITAL)                    |
| [1-10] | Round/flat spray control                                                              |        |                                                         |

## 5. Intended Use

The spray gun has been designed for the application of paints, lacquers and other sprayable media by means of compressed air on suitable substrates and surfaces.

## 6. Safety Instructions

### 6.1. General Safety Instructions




**DANGER**   **NOTICE**

**Warning! Attention!**

- Before using the spray gun, please read all safety and the operating instructions carefully. Safety instructions and indicated safety measures are mandatory.
- Please keep all enclosed documents and make sure that the spray gun is handed over only together with these documents.

### 6.2. Specific Safety Instructions for Spray Guns



**DANGER**   **NOTICE**

**Warning! Attention!**

- Local safety, accident prevention, work and environment protection regulations are mandatory!
- Never direct a spray gun at human beings or animals!
- Use, cleaning and maintenance by skilled personnel only!
- People whose ability to react is impaired by drugs, alcohol, medication or for other reasons are not allowed to use a spray gun!
- Never operate spray gun if it is damaged or if parts are missing! Only use spray gun of locking screw **[1-14]** is firmly in place! Tighten locking screw using original SATA combination tool with max. 1 Nm.
- Before use, the spray gun should always be checked and repaired, if necessary!
- Put spray gun immediately out of operation when damaged, disconnect it from the compressed air circuit!
- Never manipulate or technically modify the spray gun!

**Warning! Attention!****DANGER****NOTICE**

- Use original SATA spare parts and accessories only!
- Disassemble and install components very carefully! Exclusively use included special tools!
- Exclusively use spray gun washing machines recommended by SATA! Please observe the operating instructions!
- Never spray materials containing acid, lye or benzine!
- Always keep the spray gun away from ignition sources, such as open fire, burning cigarettes or non-explosion-proof electronic devices!
- When working with the spray gun, always limit solvents, paints or other coating media to the quantities which are required for the paint job! Excessive material must be returned to the designated storage areas afterwards!

**6.3. Personal Protection Equipment****Warning!****DANGER**

- When using, cleaning or maintaining the spray gun, always wear approved breathing and eye protection equipment as well as suitable protective gloves, overalls and safety boots!
- When using the spray gun, noise levels of 85 dB(A) may be exceeded. Wear suitable hearing protection!
- Hazard due to excessively hot surfaces  
When processing hot materials (temperatures over 43 °C; 109.4 °F), wear suitable protective clothing.

The painter is not exposed to vibrations while using the spray gun. Repulsive forces are minimal.

**6.4. Use in explosive atmospheres**

The spray gun is permitted for use / storage in explosion hazard areas of ex-zone 1 and 2. The product labelling must be adhered to.

**DANGER****Warning! Risk of explosion!**

- **The following applications and operations lead to the loss of the explosion protection and are, therefore, prohibited:**
- Use of the spray gun in explosive areas belonging to ex-zone 0!
- Do not use solvents and cleaning agents based on halogenised hydrocarbons! Chemical reaction which may occur when using these substances may be explosive!

#### 6.4.1 Additional notes concerning the electronic pressure gauge

The electronic pressure measurement system has been type-tested. It is developed, designed and produced in compliance with the EU Directive 2014/34/EU. It has been classified according to Ex ia IIC T4 Ga or Ex ia IIC T4 Gb. It may be used and stored in ex-zone 1 and 2 up to 60°C ambient temperature. Inspection body: KEMA 05 ATEX 1090 X. Other approvals: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C

and CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.

**DANGER****Warning! Risk of explosion!**

- The following applications and actions will lead to the loss of explosion protection and any warranty claims and are therefore prohibited:**

- Battery exchange in explosive areas!
- Removal of the front cover of the pressure display!
- Installation of a battery other than the CR 1632 Renata!

When exchanging the battery, it is recommended to also replace the sealing of the battery compartment!

## 7. Use

**DANGER****Warning! Risk of explosion!**

- Use only solvent-resistant, antistatic, undamaged and technically flawless compressed air hoses with a permanent pressure resistance of minimum 10 bar, e.g. **Art. No. 53090!**

**Notice!****The following requirements must be fulfilled:**

- Compressed air connection 1/4" male thread or a suitable SATA connection nipple.
- Ensure minimum compressed air volume (air consumption) and pressure (recommended spray gun inlet pressure) according to chapter 2.
- Use clean compressed air, e.g. by installing the SATA filter 484, **Art. No. 92320**
- Use an air hose with minimum 9 mm inner diameter (see warnings), e.g. **Art. No. 53090.**

1. Check that all screws **[2-1]**, **[2-2]**, **[2-3]**, **[2-4]** and **[2-5]** fit firmly. Tighten fluid tip **[2-1]** handtight (11 Nm) pursuant to **[7-4]**. Check that locking screw **[2-5]** fits firmly pursuant to **[10-1]** and tighten if necessary.
2. Rinse material passages with suitable cleaning solution **[2-6]**, **observe chapter 8.**
3. Adjust air cap: vertical spray fan **[2-7]**, horizontal spray fan **[2-8]**.
4. Insert paint strainer **[2-9]** and install gravity flow cup **[2-10]**.
5. Fill gravity flow cup (max. 20 mm below upper edge), close with the lid **[2-11]** and insert anti-drip device **[2-12]**.
6. Screw connection nipple **[2-13]** (not included in delivery) onto the air inlet.
7. Connect compressed air hose **[2-14]**.

## 7.1. Adjust spray gun inlet pressure



### Notice!

- Pull the trigger fully and adjust the spray gun inlet pressure (see chapter 2) following instructions of one of the following sections ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] and [3-5]), then release the trigger.
- With [3-3], [3-4] and [3-5], the air micrometer [1-13] must be fully opened/in vertical position.
- If the required spray gun inlet pressure is not reached, the pressure at the compressed air circuit has to be increased; too high pressure results in too high trigger forces.

[3-1] Spray gun with **digital pressure display** (accurate method).

[3-2] **SATA adam 2** (accessory / accurate method).

[3-3] **Separate gauge with control device** (accessory).

[3-4] **Separate gauge without control device** (accessory).

[3-5] Pressure regulation at the **compressed air circuit** (most inaccurate method).

## 7.2. Adjust material flow [4-1], [4-2], [4-3] und [4-4] - material flow control fully opened



### Notice!

With the material flow control fully opened, the wear of the fluid tip and paint needle is reduced to a minimum. Please select the correct nozzle size depending on the material to be applied and the required application speed.

## 7.3. Adjust spray fan pattern

- Adjust flat fan (factory setting) [5-1].
- Adjust round fan [5-2].

## 7.4. Painting

Fully pull trigger for painting [6-1]. Operate spray gun according to [6-2]. Maintain spray distance as described in chapter 2.

## 8. Cleaning of the Spray Gun



**Warning! Attention!**

**DANGER** **NOTICE**

- Prior to cleaning, please disconnect the spray gun from the compressed air circuit!
- Risk of injury due to unexpected leakage of compressed air or material!
- Empty spray gun and gravity flow cup completely, dispose of paint material appropriately!
- Disassemble and install components very carefully! Exclusively use included special tools!
- **Use neutral cleaning solution (pH value 6 to 8)!\***
- **Do not use acids, lyes, bases, pickling agents, unsuitable regenerates or other aggressive cleaning solutions!\***
- Do not soak spray gun in cleaning solution! **\*Cleaning solution should never penetrate the air passages!**
- Do not clean cover plate of the electronic pressure display with pointed, sharp or rough objects!
- Drillings are to be cleaned with SATA cleaning brushes or SATA nozzle cleaning needles only. The use of other tools may cause damage or may affect the spray pattern. Recommended accessory: cleaning kit **Art. No. 64030**.
- Exclusively use spray gun washing machines recommended by SATA! Please observe the operating instructions!
- The air passages have to put under pressure with clean compressed air during the entire cleaning process!
- Nozzle head has to point downwards!
- **Remove the spray gun from the washing machine after the cleaning process!\*,\*\***
- **Never use ultrasonic cleaning devices** - leads to damage of nozzle set and gun surface!\*\*
- **After cleaning, the spray gun, the material passages, the air cap including thread as well as the gravity flow cup have to be blown dry with clean compressed air!\***

\* **otherwise risk of corrosion**

\*\* **otherwise damage of the electronic components of DIGITAL spray guns**



### Notice!

- Check spray pattern after cleaning the nozzle set!
- Further tips concerning cleaning can be found at [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Maintenance



### Warning! Attention!

DANGER NOTICE

- Prior to maintenance, disconnect spray gun from the compressed air circuit!
- Disassemble and install components very carefully! Exclusively use included special tools!

### 9.1. Replacing the nozzle set [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] and [7-6]

Every SATA nozzle set consists of "paint needle" [7-1], "air cap" [7-2] and "fluid tip" [7-3] and has been hand-adjusted to provide a perfect spray pattern. Lubricate both paint needle [7-1] in the paint needle area (approx. 3 cm in front of the needle sleeve, paint needle spring) and material flow control screw [1-11]. Therefore, always exchange the complete nozzle set. After installation, please adjust material flow according to chapter 7.2.

### 9.2. Replace paint needle seal – Steps: [8-1], [8-2] and [8-3]

The needle needs to be replaced if spray medium starts to leak from the self-adjusting paint needle pack. Remove trigger guard according to [8-2]. After removal, check paint needle for damage, replace nozzle set if necessary. When installing the trigger guard, make sure that the ironing roll is positioned correctly [8-2]. After installation, set material throughput according to chapter 7.2.

## 9.3. Replace air pistons, piston springs and micrometers Steps: [9-1], [9-2] and [9-3]



**Warning!**



- Disconnect spray gun from the compressed air circuit!

This must be exchanged if air is leaking from the air nozzle or the air micrometer while the trigger is not pulled. After disassembly, grease air micrometer shell with SATA gun lubricant (**item no. 48173**), insert with air piston and tighten locking screw using original SATA combination tool with max. 1 Nm. **[9-1]**. After installation, set material throughput according to chapter 7.2.



**Warning!**



- Check if locking screw has been firmly tightened! Air micrometer could shoot out from the spray gun uncontrolled!

## 9.4. Repaling the sealing (air side)



**Warning!**



- Disconnect spray gun from the compressed air circuit!

**Steps: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] and [9-5]**

The self-adjusting seal **[9-5]** must be replaced if air starts leaking below the trigger guard.

1. After disassembly, check air piston rod **[9-4]**; clean if necessary; replace in case of damage (e.g. scratches or bending), lubricate with SATA high-performance grease (**item no. 48173**) and assemble, keep an eye on installation height!
2. Also grease air micrometer shell, insert with air piston and tighten locking screw using original SATA combination tool with max. 1 Nm.

After installation, please adjust material flow according to chapter 7.2.

**DANGER****Warning!**

- Check if locking screw has been firmly tightened! Air micrometer could shoot out from the spray gun uncontrolled!

## 9.5. Replace CCS (ColorCode-System)

For individual marking of the spray gun, the CCS can be replaced according to [9-6].

## 9.6. Replace spindle of round/ flat spray control – Steps: [10-1], [10-2], [10-3]

The spindle has to be replaced when air leaks from the fan control or when the fan control does not work.

### 1. Removing the old spindle

- Remove screw [10-1] (Torx TX20)
- Remove button [10-2]
- Unscrew spindle [10-3] with spanner (width 14)
- Make sure that the spindle pick-up is free of material and paint residues, remove residues and clean with solvent, if necessary

### 2. Installation and position of new spindle

- Screw in spindle [10-3]
- Plug button [10-2] onto the hexagon of the spindle
- Tighten locking screw [10-1] (Torx TX20) with max. 1 Nm while holding down button

## 9.7. Replace battery (DIGITAL) [11-1] and [11-2]

**DANGER****Warning! Risk of explosion!**

- Exchange battery outside of explosive areas only!
- Strictly observe the safety instructions in chapter 6.4.2!
- Do not open the digital unit cover plate [11-3]! Any warranty claims are void if these instructions are not adhered to!

According to the intensity of use, the battery will last between 1 to 3

years. To exclude measurement errors, the display will be shut-off in case of insufficient battery capacity. According to display and use, the battery has to be exchanged within the following time frames:

### **Display:**

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Battery symbol                               | 4-5 weeks |
| Exclamation marks (flashing)                 | 2-3 weeks |
| Display "Lo <sup>b</sup> " upon switching-on | <1 week   |

Screw in new battery compartment lid with pre-mounted sealing (**Art. No. 1057414** including battery) hand-tight and check function.

## **10. Troubleshooting**

| <b>Malfunction</b>                                                             | <b>Cause</b>                                                 | <b>Corrective action</b>                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fluttering/Sputting spray fan or air bubbles appearing in the gravity flow cup | Fluid tip has not been properly tightened                    | Tighten fluid tip <b>[2-1]</b>                                     |
| Air bubbles appearing in the gravity flow cup                                  | Loose air cap                                                | Tighten air cap <b>[2-2] by hand</b>                               |
|                                                                                | Gap between air cap and fluid tip ("air circuit") is clogged | Clean air circuit, observe chapter 8                               |
|                                                                                | Nozzle set is clogged or damaged                             | Clean nozzle set, chapter 8, or replace, respectively, chapter 9.1 |
|                                                                                | Not enough paint material in the gravity flow cup            | Refill gravity flow cup <b>[1-6]</b>                               |
|                                                                                | Defective paint needle sealing                               | Replace the paint needle sealing, chapter 9.3                      |

| <b>Malfunction</b>                                                                          | <b>Cause</b>                                                                  | <b>Corrective action</b>                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spray pattern is too small, crooked, lop-sided or splitting                                 | Clogged air cap drillings                                                     | Clean air cap, observe chapter 8                                                         |
|                                                                                             | Damaged fluid tip (fluid tip aperture)                                        | Check if fluid tip is damaged, replace the nozzle set, if necessary, chapter 9.1         |
| Round/flat spray control cannot be regulated                                                | Regulation valve dirty                                                        | Remove round/flat spray control, repair or replace it, chapter 9.7                       |
| Spray gun does not shut-off air                                                             | Clogged air piston seat or worn air piston.                                   | Clean air piston seat and/or replace air piston, air piston packing, chapter 9.4         |
| Corrosion on air cap thread, inside material passages (cup connection) or on spray gun body | Cleaning solution (water-based) remains inside/on the spray gun for too long. | <b>Cleaning, observe chapter 8, get a replacement spray gun body.</b>                    |
|                                                                                             | Unsuitable cleaning solutions                                                 |                                                                                          |
| Black digital display                                                                       | Spray gun has been soaked in cleaning solution for too long                   | <b>Cleaning, observe chapter 8, get a replacement digital unit</b>                       |
|                                                                                             | Wrong positioning of the spray gun inside the gun washing machine             |                                                                                          |
| Material leaks from behind the paint needle sealing                                         | Defective or missing paint needle sealing.                                    | Replace / insert paint needle sealing, chapter 9.3                                       |
|                                                                                             | Clogged or damaged paint needle.                                              | Replace nozzle set, chapter 9.1; replace paint needle sealing, if necessary, chapter 9.3 |

| Malfunction                                               | Cause                                                | Corrective action                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spray gun leaks from the fluid tip ("fluid tip aperture") | Contamination between paint needle tip and fluid tip | Clean fluid tip and paint needle, observe chapter 8 |
|                                                           | Damaged nozzle set.                                  | Replace nozzle set, chapter 9.                      |

## 11. Disposal

Recycle the completely empty spray gun. To protect the environment, batteries and residual paint have to be disposed in an appropriate way and separately from the spray gun. Please observe local legislation!



## 12. After Sales Service

For accessories, spare parts and technical support, contact your SATA dealer.

## 13. Warranty / Liability

The SATA General Conditions of Sale and Delivery and further contractual agreements, if applicable, as well as the valid legislation at the time apply.

### SATA cannot be held responsible especially in the following cases:

- When the operating instructions are disregarded.
- When the product is used in other than the intended ways of usage.
- When untrained staff is employed.
- When no personal protection equipment is worn.
- When no original accessories and spare parts are used.
- When the product is manipulated, tampered with or technically modified.
- In case of normal wear and tear.
- In case when the product has been exposed to untypical shockloads and impacts during usage.
- Assembly and disassembly

## 14. Spare Parts [13]

| Position | Art. No. | Description                                                                     |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1826     | Pack of 4 anti-drip devices for 0.6 l PVC gravity flow cup                      |
| 2        | 49395    | Screw-on lid for 0.6 l PVC gravity flow cup                                     |
| 3        | 27243    | 0.6 l QCC quick change PVC gravity flow cup                                     |
| 4        | 211508   | Seal ring                                                                       |
| 5        | 140582   | Pack of 5 sealing elements for fluid tip                                        |
| 6        | 86843    | Air piston rod                                                                  |
| 7        | 133942   | Seal retainer (air side)                                                        |
| 8        | 211458   | Trigger sleeve kit                                                              |
| 9        | 211433   | Trigger kit                                                                     |
| 10       | 19745    | Swivel joint 1/4" male thread x M15 x 1 for non-DIGITAL spray guns              |
| 11       | 211409   | Pack of 4 CCS clips (green, blue, red, black)                                   |
| 12       | 1057357  | Control knob and screw (2 pieces each)                                          |
| 13       | 213025   | Spindle for round/flat spray control                                            |
| 14       | 133934   | Pack of 3 sealings for spindle round/flat spray control                         |
| 15       | 211391   | Packing material with 3 locking screws for 5000 series air micrometer           |
| 16       | 133991   | Pack of 3 air piston heads                                                      |
| 17       | 211466   | Air micrometer (aif flow control knob)                                          |
| 18       | 133959   | Spring set consisting of 3x paint needle springs and 3x air piston springs each |
| 19       | 211474   | Material flow control with counter nut                                          |
| 20       | 15438    | Paint needle sealing                                                            |
| 21       | 3988     | Single pack of 10 paint strainers                                               |
|          | 76018    | Pack of 10 x 10 paint strainers                                                 |
|          | 76026    | Pack of 50 x 10 paint strainers                                                 |
| 22       | 1057414  | Battery kit with closing screw and sealing for <b>DIGITAL</b> device            |
| 23       | 211441   | Seal holder with sleeve for 5000 series <b>DIGITAL</b>                          |
| 24       | 16162    | Swivel joint 1/4" male thread for <b>DIGITAL</b> spray guns                     |

| Position | Art. No. | Description                                                             |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 25       | 211516   | Swivel joint with seal holder and sleeve for 5000 series <b>DIGITAL</b> |
|          | 1057323  | Tool kit                                                                |

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Included in repair set ( <b>item no. 1047522</b> )            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Included in air piston service unit ( <b>Art. No. 82552</b> ) |
|                                     | Included in spring set ( <b>Art No. 133959</b> )              |
| <input type="radio"/>               | Included in sealing kit ( <b>Art. No. 136960</b> )            |

## 16. EC Declaration of Conformity

The latest version of the Declaration of Conformity can be found at:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# Índice [versión original: alemán]

|                                               |     |                                            |     |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| 1. Símbolos .....                             | 127 | 8. Limpieza de la pistola de pintura ..... | 136 |
| 2. Datos técnicos .....                       | 127 | 9. Mantenimiento.....                      | 137 |
| 3. Volumen de suministro .....                | 129 | 10. Eliminación de averías .....           | 140 |
| 4. Componentes de la pistola de pintura ..... | 130 | 11. Eliminación.....                       | 142 |
| 5. Utilización adecuada .....                 | 130 | 12. Servicio al cliente .....              | 143 |
| 6. Instrucciones de seguridad ..              | 130 | 13. Garantía / responsabilidad ...         | 143 |
| 7. Puesta en funcionamiento....               | 134 | 14. Piezas de recambio.....                | 143 |
|                                               |     | 16. Declaración de conformidad CE .....    | 145 |

## 1. Símbolos

|               |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>¡Aviso!</b> sobre el peligro que puede llevar hasta la muerte o a lesiones graves.                      |
| <b>DANGER</b> | <b>¡Cuidado!</b> con las situaciones peligrosas que pueden llevar a daños materiales.                      |
| <b>NOTICE</b> | <b>¡Peligro de explosión!</b> Aviso sobre el peligro que puede llevar hasta la muerte o a lesiones graves. |
|               | <b>¡Aviso!</b> Advertencias y recomendaciones prácticas.                                                   |

## 2. Datos técnicos

### Presión de entrada de la pistola

|           |                                              |                   |                |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>RP</b> | Campo de aplicación<br>(Campo de aplicación) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|           | Compliant                                    | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| <b>Presión de entrada de la pistola</b> |                                              |                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>HVLP</b>                             | Campo de aplicación<br>(Campo de aplicación) | 0,5 bar - 2,4 bar                                   | 7 psi - 35 psi                                    |
|                                         | HVLP                                         | max. 2,0 bar                                        | max. 29 psi                                       |
|                                         | Compliant                                    | > 2,0 bar (Pre-sión interior de boquilla > 0,7 bar) | > 29 psi (Pre-sión interior de boquilla > 10 psi) |
|                                         | Compliant legislación Lombardia/Italia       | < 2,5 bar Presión interior de boquilla < 1,0 bar    | < 35 psi (Pre-sión interior de boquilla < 15 psi) |

| <b>Distancia de proyección</b> |                                              |               |             |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>                      | Campo de aplicación<br>(Campo de aplicación) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                                | recomendado                                  | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b>                    | Campo de aplicación<br>(Campo de aplicación) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                                | recomendado                                  | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| <b>Presión de entrada máxima de la pistola</b> |          |         |
|------------------------------------------------|----------|---------|
|                                                | 10,0 bar | 145 psi |

| <b>Consumo de aire</b> a 2,0 bar / 29 psi de presión de entrada de la pistola |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                                            | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                                                          | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| <b>Temperatura máx. del medio fluido</b> |       |        |
|------------------------------------------|-------|--------|
|                                          | 50 °C | 122 °F |

| <b>Peso   Versión</b>                          | <b>Estándar</b> | <b>DIGITAL</b> |          |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| sin depósito                                   | 496 g           | 17.5 oz.       | 498 g    |
| con depósito RPS de 0,6 l                      | 548 g           | 19.3 oz.       | 550 g    |
| con depósito reutilizable de 0,6 l             | 668 g           | 23.6 oz.       | 670 g    |
| con depósito reutilizable de aluminio de 1,0 l | 687 g           | 24.2 oz.       | 689 g    |
|                                                |                 |                | 24.3 oz. |

| Peso   Versión                                              | Estándar                              | DIGITAL                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| con depósito RPS de 0,6 l y medición de presión digital     | 588 g<br>(con adam 2)                 | 20.7 oz.<br>(con adam 2) |
| <b>Conexión de aire comprimido</b>                          |                                       | Rosca exterior 1/4"      |
| <b>Cantidad de llenado (plástico)</b>                       |                                       | 600 ml                   |
| <b>Opcional: sistema de medición de presión electrónica</b> |                                       |                          |
| Nivel de puesta en marcha/ puesta fuera de servicio         | 0,2 bar                               | 3 psi                    |
| Precisión                                                   | ± 0,10 bar                            | ± 1 psi                  |
| Valor de indicación máx.                                    | 9,9 bar                               | 144 psi                  |
| Pila                                                        | Renata CR1632<br><b>(Ref. 213769)</b> |                          |

### 3. Volumen de suministro

- Pistola de pintura con juego de boquillas y depósito de gravedad
  - Instrucciones de servicio
  - Juego de herramientas
  - Clips CCS
- Modelo alternativo con:**
- Sistema de medición de presión electrónica

## 4. Componentes de la pistola de pintura [1]

- |                                                                                                                |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| [1-1] Empuñadura de la pistola de pintura                                                                      | [1-11] Tornillo de la regulación de cantidad de material                        |
| [1-2] Palanca del gatillo                                                                                      | [1-12] Contratuercia de la regulación de cantidad de material                   |
| [1-3] Juego de boquillas con boquilla de aire, boquilla de pintura (no visible), aguja de pintura (no visible) | [1-13] Micrómetro de aire                                                       |
| [1-4] Conexión de pistola de pintura con QCC                                                                   | [1-14] Tornillo de fijación del micrómetro de aire                              |
| [1-5] Conexión de depósito de gravedad con QCC                                                                 | [1-15] Pistón de aire (no visible)                                              |
| [1-6] Tamiz de pintura (no visible)                                                                            | [1-16] Conexión de aire comprimido                                              |
| [1-7] Depósito de gravedad                                                                                     | [1-17] ColorCode-System (CCS)                                                   |
| [1-8] Tapa del depósito de gravedad                                                                            | [1-18] Placa delantera para indicación de precisión (sólo con pistolas DIGITAL) |
| [1-9] Cierre de goteo                                                                                          | [1-19] Indicador de presión (sólo con pistolas DIGITAL)                         |
| [1-10] Regulación del abanico redondo / lineal                                                                 |                                                                                 |

## 5. Utilización adecuada

La pistola de pintura está destinada a aplicar pintura y barnices, así como otros medios fluidos (medios de pintura) apropiados a través de aire comprimido en superficies apropiadas.

## 6. Instrucciones de seguridad

### 6.1. Instrucciones de seguridad generales



**¡Aviso! ¡Cuidado!**

**DANGER**

**NOTICE**

- Antes de la utilización de la pistola de pintura por favor lea atentamente todas las instrucciones de seguridad y el manual. Se debe cumplir las instrucciones de seguridad y los pasos pretendidos.
- Guarde todos los documentos adjuntos y sólo pase la pistola juntamente con estos documentos.

## 6.2. Indicación de seguridad referente a las pistolas de pintura



**¡Aviso! ¡Cuidado!**

**DANGER** **NOTICE**

- ¡Cumplir las instrucciones de seguridad, prevención de accidentes, protección de trabajo y protección del medio ambiente locales!
- ¡Nunca apuntar una pistola de pintura a un ser vivo!
- ¡Utilización, limpieza y mantenimiento sólo a través de un especialista!
- ¡Personas cuya susceptibilidad es disminuida a través de drogas, alcohol, medicamentos o por otros motivos, están prohibidas de utilizar la pistola de pintura!
- ¡Nunca ponga en funcionamiento la pistola de lacado si ésta se encuentra dañada o si falta alguna pieza! ¡Sobre todo, utilizar únicamente con el tornillo de fijación [1-14] firmemente montado! Apretar el tornillo de fijación con la herramienta combinada original SATA con máx. 1 Nm.
- ¡Antes de cada uso verificar la pistola de pintura y en su caso repararla!
- ¡En caso de daños poner la pistola de pintura inmediatamente fuera de servicio, desconectarla de la red de aire comprimido!
- ¡Nunca reconstruir o cambiar técnicamente la pistola de pintura!
- ¡Utilizar solamente recambios y accesorios originales de SATA!
- ¡Desmontar y montar las piezas con el mayor cuidado! ¡Sólo utilizar herramientas especiales incluidas en el suministro!
- ¡Utilizar sólamente lavadoras recomendadas por SATA! ¡Tener en cuenta el manual!
- ¡Nunca trabajar con medios fluidos que contienen ácido, lejía o gasolina!
- ¡Nunca utilizar pistolas de pintura en zonas con fuentes de ignición como fuego abierto, cigarrillos encendidos o instalaciones electrónicas no protegidas contra detonaciones!

**DANGER****NOTICE****¡Aviso! ¡Cuidado!**

- ¡En el entorno de la pistola de pintura sólo debe existir la cantidad de disolventes, pintura, barniz o otro medio fluido peligroso para el progreso del trabajo! ¡Después de finalizar el trabajo, llevar estos al depósito adecuado!

### 6.3. Equipo de protección personal

**DANGER****¡Aviso!**

- ¡Durante el uso de la pistola de pintura así como durante la limpieza y el mantenimiento se debe usar siempre **protección respiratoria y de los ojos** aprobada así como **guantes de protección adecuados y ropa y zapatos de trabajo**!
- Durante la utilización de la pistola de pintura se puede susperar el nivel de ruido de 85 dB (A). ¡**Protección respiratoria** adecuado!
- Peligro por superficies muy calientes.  
Utilice la ropa de protección correspondiente al trabajar con materiales calientes (temperatura superior a 43 °C; 109.4 °F).

Al aplicar una pistola de pintura, no se transmiten vibraciones a partes del cuerpo del operario. Las fuerzas de retroceso son muy bajas.

### 6.4. Utilización en zonas bajo peligro de explosión

Se autoriza la utilización / conservación de la pistola de lacado en zonas con riesgo de explosión Ex 1 y 2. Téngase en cuenta el marcado en el producto.

**DANGER****¡Aviso! ¡Peligro de explosión!**

- **Los siguientes empleos y acciones llevan a la pérdida de la protección antiexplosiva y por eso son prohibidos:**
- ¡Utilizar pistola de pintura en la zona bajo peligro de explosión 0!

**DANGER****¡Aviso! ¡Peligro de explosión!**

- ¡Utilización de disolventes y detergentes que se basan en hidrocarburos halogenados! ¡Las reacciones químicas que actúan pueden ocurrir de manera explosiva!

#### **6.4.1 Indicaciones adicionales en caso del sistema de medición de presión electrónica**

El dispositivo electrónico de medición de presión fue sometido a un examen de tipo. Está desarrollado, construido y fabricado de conformidad con la Directiva 2014/34/CE. Está clasificado según Ex ia IIC T4 Ga o Ex ia IIC T4 Gb. Su uso y almacenamiento está permitido en las zonas Ex 1 y 2 a una temperatura ambiente de hasta 60 °C. Oficina de verificación: KEMA 05 ATEX 1090 X. Otras homologaciones: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60 °C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60 °C y CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.

**DANGER****¡Aviso! ¡Peligro de explosión!**

**Las siguientes utilizaciones y actuaciones provocan la pérdida de la protección contra explosión y la pérdida de la garantía, y en consecuencia están prohibidas:**

- ¡Cambio de pila dentro de zonas bajo peligro de explosión!
- ¡Abrir la placa delantera para la indicación de la presión!
- ¡Montaje de otra pila que CR 1632, Renata!

¡Se recomienda el cambio de la junta en la casilla de las pilas durante el cambio de la pila!

## 7. Puesta en funcionamiento

**DANGER****¡Aviso! ¡Peligro de explosión!**

- ¡Utilizar sólamente mangueras resistentes a los disolventes, antiestáticas, técnicamente impecables con resistencia a la presión permanente de por lo menos 10 bar, p. ej. **ref. 53090**!

**¡Aviso!**

### Ocuparse de las condiciones que siguen:

- Conexión de aire comprimido con rosca exterior 1/4" o niple de conexión SATA adecuado.
- Asegurar el flujo de aire comprimido mínimo (consumo de aire) y la presión (presión de entrada de la pistola recomendada) conforme el capítulo 2.
- Aire comprimido limpio, p.ej. a través del SATA filter 484, **ref. 92320**
- Manguera de aire comprimido con diámetro de min. 9 mm (véase precauciones), p.ej. **ref. 53090**.

1. Comprobar el ajuste correcto de todos los tornillos **[2-1]**, **[2-2]**, **[2-3]**, **[2-4]** y **[2-5]**. Apretar a mano la boquilla de pintura **[2-1]** conforme a **[7-4]** (11 Nm). Controlar el ajuste correcto del tornillo de bloqueo **[2-5]** conforme a **[10-1]** y, dado el caso, apretar.
2. Enjuagar el conducto de pintura con líquido de limpieza apropiado **[2-6]**, **tener en cuenta capítulo 8**.
3. Ajustar boquilla de aire: abanico vertical **[2-7]**, abanico horizontal **[2-8]**.
4. Montar tamiz de pintura **[2-9]** y depósito de gravedad **[2-10]**.
5. Rellenar el depósito de gravedad (máx. 20 mm debajo del borde superior), cerrar con la tapa **[2-11]** y insertar el antigoteo.
6. Atornillar niple de conexión **[2-13]** (no contenido en el volumen de suministro) a la conexión de aire.
7. Conectar la manguera de aire comprimido **[2-14]**.

## 7.1. Ajustar la presión de entrada de la pistola



### ¡Aviso!

- Activar completamente la palanca del gatillo y ajustar la presión de entrada de la pistola (véase capítulo 2) conforme a una de las siguientes pasajes ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] hasta [3-5]), desactivar nuevamente la palanca del gatillo.
- En caso de [3-3], [3-4] y [3-5] el micrómetro de aire [1-13] tiene que estar completamente abierto/estar vertical.
- Si la presión de entrada de la pistola necesaria no se alcanza se debe aumentar la presión en la red de aire comprimido; presión demasiada alta lleva a fuerzas más altas para apretar el gatillo.

[3-1] Pistola de pintura con **indicación de presión digital** (método exacto).

[3-2] SATA adam 2 (accesorios / método exacto)

[3-3] Manómetro separado **con equipo de regulación** (accesorios).

[3-4] Manómetro separado **sin equipo de regulación** (accesorios).

[3-5] Medición de la presión en la **red de aire comprimido** (método más impreciso).

## 7.2. Ajustar el flujo de material [4-1], [4-2], [4-3] y [4-4] - regulación de cantidad de material abierta por completo



### ¡Aviso!

En caso de regulación de la cantidad de material completamente abierta el desgaste en la boquilla y la aguja de pintura es lo más pequeño.

Elegir el tamaño de boquilla dependiente del medio fluido y de la velocidad de trabajo.

## 7.3. Ajustar abanico

- Ajustar abanico lineal (ajustado en fabrica) [5-1].
- Ajustar abanico redondo [5-2].

## 7.4. Pintar

Para pintar activar la palanca de gatillo por completo [6-1]. Manejar la pistola de pintura conforme [6-2]. Atender la distancia de rociado conforme el capítulo 2.

## 8. Limpieza de la pistola de pintura

**DANGER****NOTICE**

### ¡Aviso! ¡Cuidado!

- ¡Antes de todos los trabajos de limpieza, desacoplar la pistola de pintura de la red de aire comprimido!
- ¡Peligro de lesiones a través de escape de aire comprimido y / o de medio fluido!
- ¡Vaciar completamente pistola de pintura y depósito de gravedad, eliminar medios fluidos apropiadamente!
- ¡Desmontar y montar las piezas con el mayor cuidado! ¡Sólo utilizar herramientas especiales incluidas en el suministro!
- ¡Utilizar líquido de limpieza neutral (valor PH 6 hasta 8)!\*
- ¡No utilizar ácidos, lejías, álcalis, decapantes, regenerados no apropiados u otros líquidos de limpieza agresivos!\*
- ¡No meter la pistola de pintura en líquido de limpieza!\* ¡El líquido de limpieza no puede llegar nunca a los conductos de aire!
- ¡Nunca limpiar el vidrio de la indicación electrónica con objetos agudos, afilados o ásperos!
- Limpiar los talardos sólamente con los cepillos de limpieza SATA o con las agujas de limpieza de boquillas SATA. La utilización de otras herramientas puede llevar a daños o efecto adverso del abanico. **Accesorios recomendados:** Juego de limpieza ref. 64030.
- ¡Utilizar sólamente lavadoras recomendadas por SATA! ¡Tener en cuenta el manual!
- ¡Presurizar el conducto de aire con aire comprimido limpio durante el completo proceso de limpieza!
- ¡La cabeza de la boquilla tiene que estar dirigida hacia abajo!
- ¡Sólo dejar la pistola de pintura en la máquina de lavado durante la duración del proceso de limpieza!\*,\*\*
- ¡Nunca utilizar sistemas de limpieza ultrasonidos - daños de las boquillas y de las superficies!\*\*
- ¡Después de la limpieza secar la pistola y el conducto de pintura, la boquilla de aire incl. rosca y el depósito de gravedad con aire comprimido limpio!\*

\* por lo demás peligro de corrosión

\*\* por lo demás daños en la electrónica de pistolas DIGITAL



### ¡Aviso!

- ¡Después de la limpieza del juego de boquillas controlar el abanico!
- Más consejos alrededor de la limpieza: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Mantenimiento



**DANGER**

**NOTICE**

### ¡Aviso! ¡Cuidado!

- ¡Desacoplar la pistola de pintura de la red de aire comprimido antes de todos los trabajos de mantenimiento!
- ¡Desmontar y montar las piezas con el mayor cuidado! ¡Sólo utilizar herramientas especiales incluidas en el suministro!

### 9.1. Cambiar juego de boquillas [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-

**[7-6]**

Cada juego de boquillas SATA consiste de una "aguja de pintura" **[7-1]**, una "boquilla de aire" **[7-2]** y una "boquilla de pintura" **[7-3]** y está ajustado a mano para un abanico perfecto. Engrasar la aguja de pintura **[7-1]** en el área de la junta de aguja de pintura (aprox. 3 cm delante del estuche de aguja, resorte de la aguja de pintura) y de la rosca del tornillo de la regulación de cantidad de material **[1-11]**. Por eso, siempre se debe cambiar el juego de boquillas completo. Despues del montaje ajustar el flujo de material conforme el capítulo 7.2.

### 9.2. Sustitución de la junta de la aguja de pintura P- sos: [8-1], [8-2] y [8-3]

La sustitución es necesaria en caso de escape de fluido a través de la empaquetadura autoajustable de la aguja de pintura. Desmontar el gatillo según las indicaciones del apartado **[8-2]**. Una vez desmontada, comprobar el estado de la aguja y, si fuera necesario, sustituir el conjunto de la boquilla. Al montar el gatillo, compruebe que el rodillo **[8-2]** se encuentra correctamente colocado. Tras el montaje, ajuste el flujo de material según las indicaciones del capítulo 7.2.

### 9.3. Sustitución del émbolo, resorte del émbolo y micrómetro de aire pasos: [9-1], [9-2] y [9-3]

**DANGER****¡Aviso!**

- ¡Desacoplar pistola de pintura de la red de aire comprimido!

La sustitución es necesaria en caso de escape de aire por la boquilla de aire o por el micrómetro de aire sin que se accione el gatillo. Tras el desmontaje, engrasar el manguito del micrómetro de aire con grasa para pistolas SATA (**n.º art. 48173**), colocar con el émbolo de aire y apretar el tornillo de fijación con la herramienta combinada original SATA con una fuerza máx. de 1 Nm. **[9-1]**. Tras el montaje, ajuste el flujo de material según las indicaciones del capítulo 7.2.

**DANGER****¡Aviso!**

- ¡Comprobar que todos los tornillos de fijación estén firmemente asentados! Micrómetro de aire puede disparar fuera descontroladamente de la pistola de pintura!

### 9.4. Cambiar junta (del lado del aire)

**DANGER****¡Aviso!**

- ¡Desacoplar pistola de pintura de la red de aire comprimido!

**Pasos: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] y [9-5]**

La sustitución de la junta autoajustable **[9-5]** es necesaria si se produce un escape de aire por debajo del gatillo.

1. Tras el desmontaje, comprobar el vástago del émbolo de aire **[9-4]**; limpiar si fuera necesario o sustituir si estuviera dañado (p. ej. arranazos o deformación), engrasar con grasa de alto rendimiento SATA (**n.º art. 48173**) y montar, ¡tenga en cuenta el sentido de montaje!
2. Engrasar asimismo el casquillo del micrómetro de aire, colocar con ém-

bolo de aire y apretar el tornillo de fijación con la herramienta combinada original SATA con máx. 1 Nm.

Después del montaje ajustar el flujo de material conforme capítulo 7.2.



**DANGER**

### ¡Aviso!

- ¡Comprobar que todos los tornillos de fijación estén firmemente asentados! Micrómetro de aire puede disparar fuera descontroladamente de la pistola de pintura!

## 9.5. Sustituir el CCS (ColorCode-System)

El CCS para la identificación individual de la pistola de lacado puede sustituirse siguiendo las indicaciones del apartado [9-6].

## 9.6. Sustitución del husillo regulador de chorro redondo/ancho pasos: [10-1], [10-2], [10-3]

El cambio es necesario si el aire sale en la regulación o si la regulación no funciona.

### 1. Retirar el huso antiguo

- Retirar el tornillo [10-1] (Torx TX20)
- Extraer el botón [10-2]
- Desenroscar el husillo [10-3] con llave (ancho 14)
- Verificar si el asiento del huso tiene residuos de material y pintura. Si es necesario, retirarlos y limpiar con disolvente

### 2. Montaje del nuevo huso

- Enroscar el husillo [10-3]
- Introducir el botón [10-2] en el hexágono del husillo
- Apretar el tornillo de fijación [10-1] (Torx TX20) con una fuerza máx. de 1 Nm - sujetar el botón

## 9.7. Sustituir la batería (DIGITAL) [11-1] y [11-2]


**DANGER**


**¡Aviso! ¡Peligro de explosión!**

- ¡Cambiar la pila sólamente fuera de las zonas bajo peligro de explosión!
- ¡Tener en cuenta, en todo caso, las indicaciones de seguridad en el capítulo 6.4.2!
- ¡No abrir la placa cobertora de la unidad digital [11-3]! ¡En caso de incumplimiento se perderá la garantía!

La duración de la pila es de 1-3 años. La capacidad de la pila es supervisada electrónicamente. Para evitar errores de medición, la indicación es apagada en caso de capacidad de pila no suficiente y se debe cambiar la pila. Conforme la indicación y el uso la pila debe ser cambiada dentro de los especios de tiempo siguientes:

### Indicación:

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Símbolo de la pila                        | 4-5 semanas |
| Signo de exclamación (destellar)          | 2-3 semanas |
| Indicación „Lo <sup>b</sup> “ al encender | <1 semana   |

Atornillar la nueva tapa de casilla de las pilas con junta original premontada (**ref. 1057414** inclusive pila) y verificar la función.

## 10. Eliminación de averías

| Avería                                                                 | Causa                                                | Solución                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Abanico irregular (aleteo / escupir) o burbujas de aire en el depósito | Boquilla de pintura no está suficientemente apretada | Reapretar la boquilla de pintura <b>[2-1]</b>            |
| Burbujas de aire en el depósito de gravedad                            | Boquilla de aire suelta                              | Atornillar robustamente la boquilla de aire <b>[2-2]</b> |

| Avería                                                                | Causa                                                                     | Solución                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burbujas de aire en el depósito de gravedad                           | Espacio entre boquilla de aire y de pintura ("circulación de aire") sucio | Limpiar el circuito de aire, tener en cuenta capítulo 8.                                                            |
|                                                                       | Boquilla de aire dañada o sucia                                           | Limpiar juego de boquillas, capítulo 8 o sea cambiarlo, capítulo 9.1                                                |
|                                                                       | Medio fluido no suficiente en el depósito de gravedad                     | Rellenar depósito de gravedad <b>[1-6]</b>                                                                          |
|                                                                       | Junta de aguja de pintura averiada                                        | Cambiar junta de aguja de pintura, capítulo 9.3                                                                     |
| Imagen del abanico demasiado pequeño, oblicuo, unilateral o se divide | Taladros de la boquilla de aire obstruidos con pintura                    | Limpiar boquilla de aire, tener en cuenta capítulo 8                                                                |
|                                                                       | Punta de la boquilla de pintura (espiga de la boquilla) dañada            | Examinar la punta de la boquilla de pintura en busca de daños en su caso cambiar el juego de boquilla, capítulo 9.1 |
| Regulación del abanico redondo / lineal no girable                    | Válvula reguladora sucia                                                  | Desmontar la regulación de abanico redondo / lineal, hacerla practicable o cambiarla completamente, capítulo 9.7    |
| Pistola de pintura no para de exhalar aire                            | El asiento del pistón de aire está sucio o el pistón de aire se desgastó  | Limpiar el asiento del pistón de aire y/o cambiar el pistón de aire y la empaquetadura del pistón de aire           |

| Avería                                                                                                                        | Causa                                                                | Solución                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosión en la rosca de la boquilla de aire, en el conducto de material (conexión del depósito) o en el cuerpo de la pistola | El líquido de limpieza (acuoso) queda demasiado tiempo en la pistola | <b>Limpieza, tener en cuenta capítulo 8,</b> cambiar el cuerpo de la pistola                         |
|                                                                                                                               | Líquidos de limpieza inadecuados                                     |                                                                                                      |
| Indicación digital negra                                                                                                      | La pistola fue sumergida demasiado tiempo en líquido de limpieza     | <b>Limpieza, tener en cuenta capítulo 8,</b> cambiar la unidad digital                               |
|                                                                                                                               | Posición mala de la pistola en la máquina de lavado.                 |                                                                                                      |
| Medio fluido sale de la junta de aguja de pintura                                                                             | Junta de aguja de pintura defectuosa o inexistente                   | Cambiar / montar junta de aguja de pintura, capítulo 9.3                                             |
|                                                                                                                               | Aguja de pintura dañada o sucia                                      | Cambiar juego de boquilla, capítulo 9.1.; en su caso cambiar junta de aguja de pintura, capítulo 9.3 |
| Sobresale pintura de la pistola en la punta de la boquilla de pintura ("espiga de la boquilla de pintura")                    | Cuerpo extraño entre la aguja y la boquilla de pintura               | Limpiar la boquilla y la aguja de pintura, tener en cuenta capítulo 8                                |
|                                                                                                                               | Juego de boquillas dañado                                            | Cambiar juego de boquillas, capítulo 9                                                               |

## 11. Eliminación

Eliminación de la pistola de pintura completamente vaciada como desecho reciclable. Para evitar daños del medio ambiente eliminar adecuadamente la pila y restos del medio fluido separadamente de la pistola.  
¡Cumplir las normativas locales!



## 12. Servicio al cliente

Accesorios, recambios y apoyo técnico los encuentra en su distribuidor SATA.

## 13. Garantía / responsabilidad

Aquí se aplican las condiciones generales de venta de SATA y en su caso acuerdos contractuales así como respectivamente la ley en vigor.

### **SATA no se responsabiliza en especial en caso de:**

- Incumplimiento de las instrucciones de servicio
- Utilización del producto no conforme a su destino
- Empleo de personal sin formación
- No utilización de equipo de protección personal
- No utilización de accesorios y recambios originales
- Reconstrucción o cambios técnicos por cuenta propia
- Desgaste natural / desgaste
- Carga de choque atípica a la utilización
- Trabajos de montaje y desmontaje

## 14. Piezas de recambio [13]

| Pos. | Ref.    | Denominación                                                                                 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826    | Caja c/ 4 cierres de goteo para el depósito de plástico de 0,6 l                             |
| 2    | 49395   | Tapa atornillable para depósito de plástico 0,6 l                                            |
| 3    | 27243   | Depósito de gravedad 0,6 l de cambio rápido QCC (plástico)                                   |
| 4    | 211508  | Anillo de junta                                                                              |
| 5    | 140582  | Envase con 5 juntas para boquilla de pintura                                                 |
| 6    | 86843   | Vástago de pistón de aire                                                                    |
| 7    | 133942  | Soporte de juntas (del lado del aire)                                                        |
| 8    | 211458  | Juego de rodillos                                                                            |
| 9    | 211433  | Juego de palanca del gatillo                                                                 |
| 10   | 19745   | Articulación giratoria con rosca exterior 1/4" x M15 x 1 para pistolas de pintura no DIGITAL |
| 11   | 211409  | Caja con 4 clips CCS (verde, azul, rojo, negro)                                              |
| 12   | 1057357 | Botón regulable y tornillo (2 unidades de cada)                                              |
| 13   | 213025  | Huso para la regulación de abanico redondo y ancho                                           |

| <b>Pos.</b> | <b>Ref.</b> | <b>Denominación</b>                                                                      |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14          | 133934      | Envase con 3 juntas para huso regulación de abanico redondo / ancho                      |
| 15          | 211391      | Paquete con 3 tornillos de fijación para micrómetro de aire de la serie 5000             |
| 16          | 133991      | Caja con 3 cabezas de émbolo de aire                                                     |
| 17          | 211466      | Micrómetro de aire                                                                       |
| 18          | 133959      | Juego con 3 agujas de pintura / 3 resortes de émbolo de aire                             |
| 19          | 211474      | Regulación de la cantidad de material con contratuerca                                   |
| 20          | 15438       | Junta de aguja de pintura                                                                |
| 21          | 3988        | Caja con 10 tamices de pintura                                                           |
|             | 76018       | Paquete con 10 x 10 unidades de tamices de pintura                                       |
|             | 76026       | Paquete con 50 x 10 tamices de pintura                                                   |
| 22          | 1057414     | Set de pilas con tornillo tapón y junta para sistema <b>DIGITAL</b>                      |
| 23          | 211441      | Soporte de junta con manguito para la serie 5000 <b>DIGITAL</b>                          |
| 24          | 16162       | Articulación giratoria con rosca exterior 1/4" para pistolas de pintura <b>DIGITAL</b>   |
| 25          | 211516      | Articulación giratoria con soporte de junta y manguito para la serie 5000 <b>DIGITAL</b> |
|             | 1057323     | Juego de herramientas                                                                    |

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Incluido en el set de reparación ( <b>n.º art. 1047522</b> )                |
| •                        | Contenido en la unidad de servicio del pistón de aire ( <b>ref. 82522</b> ) |
|                          | Contenido en el juego de resortes ( <b>ref. 133959</b> )                    |
| ○                        | Contenido en el juego de juntas ( <b>ref. 136960</b> )                      |

## 16. Declaración de conformidad CE

La versión actual de la Declaración de Conformidad se encuentra a:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# Sisällysluettelo [käännös alkuperäisestä: saksa]

|                               |     |                                           |     |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| 1. Symbolit.....              | 147 | 8. Maaliruiskun puhdistus.....            | 155 |
| 2. Tekniset tiedot .....      | 147 | 9. Huolto.....                            | 156 |
| 3. Toimituksen sisältö.....   | 149 | 10. Häiriöiden poisto.....                | 159 |
| 4. Maaliruiskun rakenne ..... | 149 | 11. Hävittäminen .....                    | 161 |
| 5. Määräystenmukainen käyttö  | 150 | 12. Asiakaspalvelu .....                  | 161 |
| 6. Turvallisuusohjeet .....   | 150 | 13. Takuu / vastuu.....                   | 161 |
| 7. Käytöönotto .....          | 153 | 14. Varaosat.....                         | 162 |
|                               |     | 16. EY-vaatimustenmukaisuusva-kuutus..... | 163 |

## 1. Symbolit

|  |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Varoitus! vaarasta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.                |
|  | Varo! vaarallista tilannetta, joka voi johtaa aineellisiin va-hinkoihin.             |
|  | Räjähdyssvaura! Varoitus vaarasta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin. |
|  | Ohje! Hyödyllisiä vinkkejä ja suosituksia.                                           |

## 2. Tekniset tiedot

| Ruiskun tulopaine |                                 |                   |                |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| RP                | Operating range<br>(käyttöalue) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|                   | "Compliant"                     | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| Ruiskun tulopaine |                                          |                                           |                                         |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| HVLP              | Operating range<br>(käyttöalue)          | 0,5 bar - 2,4 bar                         | 7 psi - 35 psi                          |
|                   | HVLP                                     | max. 2,0 bar                              | max. 29 psi                             |
|                   | "Compliant"                              | > 2,0 bar (suutinten sisäpaine > 0,7 bar) | > 29 psi (suutinten sisäpaine > 10 psi) |
|                   | Compliant lainsääädäntö Lombardia/Italia | < 2,5 bar suutinten sisäpaine < 1,0 bar)  | < 35 psi (suutinten sisäpaine < 15 psi) |

| Ruiskutusetäisyys |                                 |               |             |
|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| RP                | Operating range<br>(käyttöalue) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                   | suositeltava                    | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| HVLP              | Operating range<br>(käyttöalue) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                   | suositeltava                    | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| Ruiskun maks. tulopaine |          |         |
|-------------------------|----------|---------|
|                         | 10,0 bar | 145 psi |

| Ilmankulutus pistoolien tulopaineessa 2,0 bar |            |          |
|-----------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                            | 290 NI/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                          | 430 NI/min | 15.2 cfm |

| Ruiskutettavan aineen maks. lämpötila |       |        |
|---------------------------------------|-------|--------|
|                                       | 50 °C | 122 °F |

| Paino   versio                                | Vakio             | DIGITAL              |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| ilman säiliötä                                | 496 g             | 17.5 oz.             |
| RPS-säiliö 0,6 l                              | 548 g             | 19.3 oz.             |
| uudelleen täytettävä säiliö 0,6 l             | 668 g             | 23.6 oz.             |
| alumiininen uudelleen täytettävä säiliö 1,0 l | 687 g             | 24.2 oz.             |
| RPS-säiliö 0,6 l ja digitaalinen painemittaus | 588 g<br>(adam 2) | 20.7 oz.<br>(adam 2) |
|                                               |                   | —                    |

|                                               |                                       |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| <b>Paineilmaliitintä</b>                      |                                       |         |
|                                               | 1/4" ulkokierre                       |         |
| <b>Maalisäiliön (muovia) täytönmääärä</b>     | 600 ml                                |         |
| <b>Valinnainen: elektroninen painemittari</b> |                                       |         |
| Pääle-/poiskytkentäkynnys                     | 0,2 bar                               | 3 psi   |
| Näyttötarkkuus                                | ± 0,10 bar                            | ± 1 psi |
| Suurin näyttöarvo                             | 9,9 bar                               | 144 psi |
| Paristo                                       | Renata CR1632<br>(tuotenumero 213769) |         |

### 3. Toimituksen sisältö

- Maaliruisku, suutinosat ja maalisaaliö
  - Käyttöohje
  - Työkalusarja
  - CCS-merkintäklipsit
- Vaihtoehtoisissa malleissa:
- Elektroninen painemittari

### 4. Maaliruiskun rakenne [1]


- |                                                                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| [1-1] Maaliruiskun kahva                                                                                  | [1-11] Ainemääärän säätöruevi             |
| [1-2] Liipaisin                                                                                           | [1-12] Ainemääärän säädön vastamutteri    |
| [1-3] Suutinkokoonpano sisältäen ilmasuuttimen, maalisuuttimen (ei näkyvissä), värieneulan (ei näkyvissä) | [1-13] Ilmamikrometri                     |
| [1-4] Maaliruiskun QCC-liitäntä                                                                           | [1-14] Ilmamikrometrin lukitusruuvi       |
| [1-5] Maalisäiliön QCC-liitäntä                                                                           | [1-15] Ilmämäntä (ei näkyvissä)           |
| [1-6] Maalisiivilä (ei näkyvissä)                                                                         | [1-16] Paineilmaliitintä                  |
| [1-7] Maalisäiliö                                                                                         | [1-17] ColorCode-järjestelmä (CCS)        |
| [1-8] Maalisäiliön kanssi                                                                                 | [1-18] Painenäytön etulevy (vain DIGITAL) |
| [1-9] Tippulukko                                                                                          | [1-19] Painenäyttö (vain DIGITAL)         |
| [1-10] Pyörö-/viuhkasädesäätö                                                                             |                                           |

## 5. Määräystenmukainen käyttö

Maaliruisku on määräysten mukaan tarkoitettu maalien ja lakkojen sekä muiden soveltuvienvi juoksevien aineiden (ruiskutettavien aineiden) levitykseen paineilmalla avulla tähän sopivien kohteiden pintaan.

## 6. Turvallisuusohjeet

### 6.1. Yleiset turvallisuusohjeet




Varoitus! Huomio!

**DANGER** **NOTICE**

- Ennen kuin alat käyttää maaliruiskua, lue kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Turvallisuusohjeita ja kuvattuja työvaiheita on noudatettava.
- Säilytä kaikki mukana tulleet ohjeet ja asiakirjat ja luovuta maaliruisku eteenpäin vain yhdessä näiden ohjeiden ja asiakirjojen kanssa.

### 6.2. Maaliruiskuja koskevat turvallisuusohjeet



Varoitus! Huomio!

**DANGER** **NOTICE**

- Noudata paikallisia turvallisuus-, tapaturmantorjunta-, työsuojelu- ja ympäristönsuojelumääryksiä!
- Älä koskaan suuntaa maaliruiskua ihmisiä tai eläimiä kohti!
- Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat käyttää, puhdistaa ja huoltaa maaliruiskua!
- Maaliruiskun käyttö on kielletty henkilöiltä, joiden reaktiokyky on heikentynyt huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksesta tai muulla tavoin!
- Älä koskaan käytä maaliruiskua, jos se on vaurioitunut tai siitä puuttuu osia. Varmista ennen käyttöä erityisesti, että pysäytysruuvi [1-14] on asennettu kiinteästi! Kiristä pysäytysruuvi alkuperäisellä SATA-yhdistelmätyökalulla käytäen enintään 1 Nm:n kiristysmomenttia.
- Tarkasta maaliruisku aina ennen käyttöä ja tarvittaessa kunnosta se!
- Jos maaliruisku on vaurioitunut, poista se heti käytöstä, irrota paineilmaverkosta!



Varoitus! Huomio!

**DANGER****NOTICE**

- Maaliruiskuun ei koskaan saa omavaltaisesti tehdä muutoksia tai lisäyksiä!
- Käytä ainoastaan SATA:n alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita!
- Irrota ja asenna osat äärimmäisen varovasti! Käytä ainoastaan muka-na tulleita erikoistyökaluja!
- Käytä ainoastaan SATA:n suosittelemia pesukoneita! Noudata käytö-ohjetta!
- Älä koskaan käsittele hoppo-, emäs- tai bensiinipitoisia aineita ruis-kussa!
- Älä koskaan käytä maaliruiskua syttymislähteiden lähellä, kuten avo-tulen, palavien savukkeiden tai sellaisten sähkölaitteiden lähellä, jotka eivät ole räjähdyssuojattuja!
- Pidä maaliruiskun työmpäristössä ainoastaan kyseessä olevassa työvaiheessa tarvittava määrä liuotinainetta, maalia, lakkaa tai muita vaarallisia ruiskutettavia aineita! Kun työ on saatu valmiiksi, vie kysei-set aineet niille tarkoitettuihin säilytystiloihin!

### 6.3. Henkilösuojaimet



Varoitus!

**DANGER**

- Maaliruiskuja käytettäessä sekä niiden puhdistuksessa ja huollossa on aina käytettävä hyväksyttyjä hengitys- ja silmäsuojaimia sekä sopi-via suojakäsineitä ja työvaatetusta ja -jalkineita!
- Maaliruiskun käytössä äänenpainetaso voi olla enemmän kuin 85 dB(A). Käytä sopivia kuulosuojaimia!
- Kuumat pinnat aiheuttavat vaaratilanteen. Käsiteltäessä kuumia materiaaleja (lämpötila suurempi kuin 43 °C; 109.4 °F) on käytettävä suojaruusteita.

Maaliruiskun käytössä ei vältty väärähtelyjä käyttäjän kehonosiin. Taka-i-niskuvoimat ovat vähäisiä.

## 6.4. Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla

Maaliruisku on hyväksytty käytettäväksi/säilytettäväksi luokkien 1 ja 2 räjähdysvaarallisissa tiloissa. Huomioi tuotteeseen merkity luokitus.



Varoitus! Räjähdysvaara!

- Seuraavat käyttötarkoitukset ja toimenpiteet johtavat räjähdys- suojaksen häviämiseen ja ovat siksi kielletyjä:
- Maaliruiskun vieminen ex-vyöhykkeen 0 räjähdysvaaralliselle alueelle!
- Sellaisten liuotin- ja puhdistusaineiden käyttö, joiden pohjana on halogenoituja hiilivetyjä! Niissä esiintyvät kemialliset reaktiot voivat tapahtua räjähdysemäisesti!

### 6.4.1 Lisäohjeita käytettäessä elektronista painemittaria

Elektroniselle painemittaustulitteelle on tehty typpitarkastus. Se on kehitetty, rakennettu ja valmistettu EU-direktiivin 2014/34/EU mukaisesti. Se on ryhmitetty Ex ia IICT4 Ga:n tai Ex ia IICT4 Gb:n mukaan. Sitä saa käyttää ja säilyttää Ex-tiloissa 1 ja 2 enintään 60 °C ympäristölämpötilassa. Arviontilaitos: KEMA 05 ATEX 1090 X. Muut hyväksynnät: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60 °C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60 °C

ja CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.



Varoitus! Räjähdysvaara!

Seuraavat käyttö- ja toimintatavat aiheuttavat räjähdyssuojauskseen menetyksen ja takkuun raukeamisen, minkä vuoksi ne ovat kielletyjä:

- Pariston vaihtaminen räjähdysvaarallisen alueen sisäpuolella!
- Painenäytön etulevyn avaaminen!

**DANGER**

Varoitus! Räjähdysvaara!

- Jonkin muun pariston kuin Renatan CR 1632:n asennus!
- Pariston vaihtamisen yhteydessä on suositeltavaa vaihtaa paristolokeron tiiviste!

## 7. Käyttöönotto

**DANGER**

Varoitus! Räjähdysvaara!

- Käytä ainoastaan liuotinaineita kestäviä, antistaattisia, ehjiä, teknisesti moitteettomia paineilmamaletkuja, joiden jatkuvan paineen kestävyys on vähintään 10 bar, esim. tuotenro 53090!



Ohje!

Huolehdi seuraavien ehtojen täyttymisestä:

- Paineilmaliiantä 1/4" ulkokierre tai vastaava SATA-liitin.
- Paineilman vähimmäistilavuusvirta (ilmankulutus) ja paine (suositeltu ruiskun tulopaine) luvun 2 mukaan varmistettu.
- Puhdas paineilma, esim. SATA-suodattimen 484 avulla, tuotenro 92320
- Paineilmamaletkun sisähalkaisija vähintään 9 mm (katso varoitusta), esim. tuotenro 53090.

- Tarkasta kaikkien ruuvien [2-1], [2-2], [2-3], [2-4] ja [2-5] tiukkuus. Ruuvaa maalisuutin [2-1] kohdan [7-4] mukaan käsitiukkuudelle (11 Nm). Tarkasta pysäytysruuvin [2-5] tiukkuus kohdan [10-1] mukaan ja kiristä tarvittaessa.
- Huuhdo maalikanava sopivalla puhdistusnesteellä [2-6], ota huomioon luku 8.
- Ilmasuuttimen suuntaaminen: pystysuihku [2-7], vaakasuihku [2-8].
- Asenna maalisäiliö [2-9] ja maalisäiliö [2-10].
- Täytä maalisäiliö (enintään 20 mm yläreunan alapuolelle), sulje kannella [2-11] ja aseta tippulukko [2-12] paikalleen.

6. Kierrä liitosnippa [2-13] (ei sisällä toimitukseen) ilmaliihtäään.

7. Liitä paineilmaletku [2-14].

## 7.1. Ruiskun tulopaineen säätö



Ohje!

- Vedä liipaisin pohjaan ja säädä ruiskun tulopaine (katso lukua 2) jonkin seuraavan kohdan ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] - [3-5]) mukaan, päästää jälleen liipaisimesta.
- Kohdissa [3-3], [3-4] ja [3-5] ilmamikrometrin [1-13] on oltava täysin auki/pystyssä.
- Jos ruiskuun ei saada tarvittavaa tulopainetta, on painetta korotettava paineilmaverkosta; liian suuri paine johtaa liian suuriin vetovoimiin.

[3-1] Digitaalisella painenäytöllä varustettu maaliruisku (tarkka menetelmä).

[3-2] SATA adam 2 (lisätarvike/tarkka menetelmä).

[3-3] Erillinen painemittari säätlölaiteella (lisätarvike).

[3-4] Erillinen painemittari ilman säätlölaitetta (lisätarvike).

[3-5] Painemittaus paineilmaverkossa (vähemmän tarkka menetelmä).

## 7.2. Aineen läpivirtauksen säätö [4-1], [4-2], [4-3] ja [4-4] - ainemääärän säädin täysin auki



Ohje!

Kun ainemääärän säädin on täysin auki, maalisuutin ja väriteula kuluvat vähiten. Valitse suuttimen koko ruiskutettavan aineen ja työnopeuden mukaan.

## 7.3. Ruiskutussäteen säätäminen

- Viuhkasäteen säätö (tehdasasetus) [5-1].
- Pyörösäteen säätö [5-2].

## 7.4. Maalaaminen

Maalaamista varten vedä liipaisin pohjaan [6-1]. Ohjaa maaliruiskua kohdan [6-2] mukaan. Pidä ruiskutusetäisyys luvun 2 ohjeen mukaan.

## 8. Maaliruiskun puhdistus

**DANGER****NOTICE**

Varoitus! Huomio!

- Irrota maaliruisku paineilmaverkosta aina ennen puhdistuksen aloittamista!
- Loukkaantumisvaara, jos paineilmaa purkautuu odottamatta ulos ja/tai ruiskutettavaa ainetta ruiskuaa ulos!
- Tyhjennä maaliruisku ja maalisäiliö täysin tyhjäksi, hävitä ylijäänyt aine asianmukaisesti!
- Irrota ja asenna osat äärimmäisen varovasti! Käytä ainoastaan mukaan tulleita erikoistyökaluja!
- Käytä neutraalia puhdistusnestettä (pH-arvo 6 - 8)!\*
- Älä käytä minkäänlaisia hoppoja, emäksiä, lipeää, maalinpoistoainetta, sopimattomia uusioaineita tai muita syövyttäviä puhdistusaineita!\*
- Älä upota maalipistoolia puhdistusaineeseen!\* Puhdistusainetta ei saa koskaan päästää ilmakanaviin!
- Älä puhdista elektronisen painenäytön lasia terävillä tai karkeilla esineillä!
- Puhdista aukot ainoastaan SATA-puhdistusharjoilla tai SATA-suuttimen puhdistusneuloilla. Muiden työkalujen käyttö voi johtaa ruiskutussäteen vioittumiseen tai heikentymiseen. Suositeltu lisätarvike: puhdistussarja, tuotenro 64030.
- Käytä ainoastaan SATA:n suosittelemia pesukoneita! Noudata käyttöohjetta!
- Paineista ilmakanava koko pesutapahtuman ajaksi puhtaalla paineilmalla!
- Suutinpään on osoitettava alaspäin!
- Jätä maaliruisku pesukoneeseen vain pesun ajaksi!\*<sup>\*\*</sup>
- Älä koskaan käytä ultraäänipuhdistusjärjestelmiä - suuttimien ja pintojen vahingoittuminen!\*\*
- Puhdistuksen jälkeen puhalla maaliruisku ja maalikanava, ilmasuutin kierteineen ja maalisäiliö kuivaksi puhtaalla paineilmalla!\*

- \* muutoin vaarana korroosio
- \*\* muutoin elektroniikka vahingoittuu DIGITAL-ruiskuissa



Ohje!

- Puhdistuksen jälkeen tarkasta ruiskutuskuva!
- Lisävinkkejä puhdistuksesta: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Huolto



Varoitus! Huomio!

**DANGER****NOTICE**

- Irrota maaliruisku paineilmaverkosta aina ennen huoltotöiden aloittamista!
- Irrota ja asenna osat äärimmäisen varovasti! Käytä ainoastaan mukaan tulleita erikoistyökaluja!

### 9.1. Suutinosien vaihtaminen [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] ja [7-6]

Jokainen SATA-suutinsarja koostuu seuraavista: „Värineula“ [7-1], „Liimasuutin“ [7-2] ja „Värisuutin“ [7-3] ja on käsin säädettä täydellistä ruiskukuvioita varten. Rasvaa värineula [7-1] neulatiivisteen alueella (n. 3 cm ennen neulaholkkia, värineulajousta) ja materiaalimääärän säätöruevin kierre [1-11]. Tämän vuoksi tulee koko suutinsarja vaihtaa. Aseta asennuksen jälkeen materiaalin suoritusteho luvun 7.2 mukaisesti.

### 9.2. Värineulan tiivisteen vaihto Vaiheet: [8-1], [8-2] ja [8-3]

Vaihto on tarpeen, jos sprayainetta vuotaa itsesäättävästä värineulapakkauksesta. Pura liipasin kohdan [8-2] mukaan. Tarkasta värineula purkamisen jälkeen vaurioiden varalta ja vaihda suutinsarja tarvittaessa. Huomaa liipasinta asentaessasi telan oikea paikka [8-2]. Aseta materiaalin läpi- syöttö kappaaleen 7.2 mukaan asennuksen jälkeen.

### 9.3. Ilmamännän, mäntäjousen ja mikrometrin vaihto

Vaiheet: [9-1], [9-2] ja [9-3]



**DANGER**

Varoitus!

- Irrota maaliruisku paineilmaverkosta!

Vaihto on tarpeen, jos ilmasuuttimesta tai ilmamikrometriltä vuotaa ilmaa liipasinta painamatta. Rasvaa ilmamikrometrin holki SATA-pistoolirasvalla (tuotenro. 48173) purkamisen jälkeen, syötä ilmamännällä ja kiristä lukitusruuvi alkuperäisellä SATA monitoimityökalulla korkeintaan 1 Nm voimalla. [9-1]. Aseta materiaalin läpisyöttö kappaleen 7.2 mukaan asennukseen jälkeen.



**DANGER**

Varoitus!

- Tarkasta, että lukitusruuvi on tiukasti kiinni! Ilmamikrometri saattaa singota odottamattomasti ulos maaliruiskusta!

### 9.4. Tiivisteen (ilmapuolen) vaihtaminen



**DANGER**

Varoitus!

- Irrota maaliruisku paineilmaverkosta!

Vaiheet: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] ja [9-5]

Itsesäättävän tiivisteen vaihto [9-5] on tarpeen jos liipasimen alta vuotaa ilmaa.

- Tarkasta ilmamännän varsi [9-4] purkamisen jälkeen; puhdista tarvitseassa tai vaihda jos siinä on vaurioita (esim. naarmuja tai taittumia), rasvaa korkean tehon SATA-rasvalla (tuotenro. 48173) ja asenna, huomaa asennussuunta!
- Voitele myös ilmamikrometrin holki, aseta se paikalleen ilmamännän kanssa ja kiristä pysäytysruuvi alkuperäisellä SATA-yhdistelmätyökalulla käyttäen enintään 1 Nm:n kiristysmomenttia.

Asennuksen jälkeen säädä aineen läpivirtaus luvun 7.2 ohjeen mukaisesti.



**DANGER**

Varoitus!

- Tarkasta, että lukitusruuvi on tiukasti kiinni! Ilmamikrometri saattaa singota odottamattomasti ulos maaliruiskusta!

## 9.5. CCS:n (ColorCode-järjestelmä) vaihtaminen

CCS maaliruiskun yksilölliseen tunnistukseen voidaan vaihtaa kohdan [9-6] mukaan.

## 9.6. Karan vaihto pyöreään/laajakulma-asetukseen

Vaiheet: [10-1], [10-2], [10-3]

Vaihto on tarpeen, jos säätöaukosta tulee ilmaa tai säätöosa ei toimi.

### 1. Vanhan neulan poistaminen

- Poista ruuvi [10-1] (Torx TX20)
  - Poista nuppi [10-2]
  - Vedä kara [10-3] ulos avaimella (koko 14)
  - Tarkasta, onko karan kiinnityskohdassa aine- tai maalijäämiä, tarvittaessa poista ja puhdista liuotinaineella
- Uuden neulan asennus
- Ruuvaa kara [10-3] sisään
  - Liitä nuppi [10-2] karan kuusiokulmaan
  - Kiristä lukitusruuvi [10-1] (Torx TX20) korkeintaan 1 Nm voimalla - joka pitää nupin paikallaan

## 9.7. Vaihda akku (DIGITAL) [11-1] ja [11-2]



**DANGER**



Varoitus! Räjähdysvaara!

- Pariston saa vaihtaa ainoastaan räjähdysvaarallisen alueen ulkopuolella!

|  |  |                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Varoitus! Räjähdyksvaara!                                                                                                                                                                                        |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ota ehdottomasti huomioon luvun 6.4.2 turvallisuusohjeet!</li> <li>Älä avaa digitaaliyksikön kansilevyä [11-3]! Tämä aiheuttaa takuuvaatimuksen purkautumisen!</li> </ul> |

Pariston kestoaika on käyttömäärästä riippuen 1 - 3 vuotta. Pariston kesto seurataan sähköisesti. Mittausvirheiden estämiseksi näyttö sammuu kun paristo on lopussa ja se tulee vaihtaa. Riippuen näytöstä ja käytöstä täytyy paristo vaihtaa seuraavien aikavälien kuluttua:

Näyttö:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Paristosymboli                              | 4-5 viikkoa |
| Huutomerkki (vilkkuva)                      | 2-3 viikkoa |
| Näyttö "Lo <sup>b</sup> " päälekytkettäessä | <1          |

Kierrä uusi paristoluukku esiasennetulla tiivisteellä (tuote Nro 1057414 sisältää pariston) käsin paikalleen ja tarkista toiminta.

## 10. Häiriöiden poisto

| Häiriö                                                                 | Syy                                                                 | Toiminta                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Levoton ruiskutussäde (läpätävä/sylkevä) tai ilmakuplia maalisäiliössä | Maalisuutin ei tarpeeksi tiukasti paikallaan                        | Kiristä maalisuutinta [2-1]                       |
| Ilmakuplia maalisäiliössä                                              | Ilmasuutin löyhällä                                                 | Kierrä ilmasuutin [2-2] käsitiukkuuteen           |
|                                                                        | Ilmasuuttimen ja maalisuuttimen välinen tila ("ilmapiiri") likainen | Puhdista ilmatila, ota huomioon luku 8            |
|                                                                        | Suutinosat likaiset tai vahingoittuneet                             | Puhdista suutinosat, luku 8, tai vaihda, luku 9.1 |
| Ilmakuplia maalisäiliössä                                              | Maalisäiliössä liian vähän ainetta                                  | Lisää säiliöön [1-6] ruiskutettavaa ainetta       |

| Häiriö                                                                                             | Syy                                                                       | Toiminta                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | Värineulan tiiviste vi-allinen                                            | Vaihda värineulan tiiviste, luku 9.3                                                            |
| Ruiskutuskuva liian pieni, vino, yksipuoli-nen tai jakautunut                                      | Ilmasuuttimen aukois-sa maalia/lakkaa                                     | Puhdista ilmasuutin, ota huomioon luku 8                                                        |
|                                                                                                    | Maalisuuttimen kärki (maalisuuttimen nipuk-ka) vaarioitunut               | Tarkasta vauriot maa-linsuuttimen kärjestä, tarvittaessa vaihda suutinkokoonpano, luku 9.1      |
| Pyörö-/viuhkasäteen säädintä ei voi kiertää                                                        | Säätöventtiili likainen                                                   | Irrota pyörö-/viuhka-säteen säädin, kokeile saatko sen toimivaksi tai vaihda kokonaan, luku 9.7 |
| Maaliruisku ei kytke ilmaa pois                                                                    | Ilmamännän yhde likainen tai ilmamäntä kulunut                            | Puhdista ilmamännän yhde ja/tai vaihda ilma-mäntä, ilmamäntäpäk-kaus, luku 9.4                  |
| Korroosiota ilmasuutti-men kierteessä, maa-liikanavassa (säiliön liitännässä) tai ruiskun rungossa | Puhdistusneste (veti-nen) jää liian kauaksi aikaa ruiskun sisään/ pintaan | Puhdistus, huomioi luku 8, aihtaututa ruis-kun runko-osa                                        |
|                                                                                                    | Puhdistusneste ei ole sopivaa                                             |                                                                                                 |
| Digitaalinäyttö musta                                                                              | Ruisku liian kauan puhdistusnesteeessä                                    | Puhdistus, huomioi luku 8, vaihdatuta digitaaliyksikkö                                          |
|                                                                                                    | Ruisku väärässä asen-nossa pesukoneessa                                   |                                                                                                 |
| Ruiskutettavaa ainetta valuu värineulan tiivis-teen alta                                           | Värineulan tiiviste vial-linen tai sitä ei ole                            | Vaihda/asenna väri-neulan tiiviste, luku 9.3                                                    |

| Häiriö                                                                  | Syy                                                      | Toiminta                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Värineula likainen tai vahingoittunut                    | Vaihda suutinosat, luku 9.1; tarvittaessa vaihda värineulan tiiviste, luku 9.3 |
| Maaliruisku vuotaa maalisuuttimen kärjestä ("maalisuuttimen nipukasta") | Värineulan kärjen ja maalisuuttimen välissä vieras esine | Puhdista maalisuutin ja värineula, ota huomioon luku 8                         |
|                                                                         | Suutinosat vahingoittuneet                               | Vaihda suutinkokoonpano, luku 9                                                |

## 11. Hävittäminen

Täysin tyhjennetyn maaliruiskun hävittäminen hyötyjätteenä. Ympäristövahinkojen välttämiseksi, paristo ja ruiskutettavan aineen jäämät on hävitettävä asianmukaisesti maaliruiskusta erillään. Noudata paikallisia määräyksiä!



## 12. Asiakaspalvelu

Lisätarvikkeet, varaosat ja tekninen tuki ovat saatavissa SATA-jälleenmyyjältäsi.

## 13. Takuu / vastuu

Maaliruiskun kohdalla ovat voimassa SATA:n yleiset myyntiehdot ja tilanteen mukaan muut tehdyt sopimukset sekä voimassa olevat lait.

SATA ei ota vastuuta seuraavissa tapauksissa:

- Käyttööhjetta ei ole noudatettu
- Tuotetta ei ole käytetty määräystenmukaisesti
- Käyttäjänä on ollut kouluttamaton henkilö
- Henkilösuojaajia ei ole käytetty
- Alkuperäisiä lisätarvikkeita tai varaosia ei ole käytetty
- Omavaltaiset lisäykset tai tekniset muutokset
- Luonnollinen kuluminen
- Käytölle epätyypillinen iskukuormitus
- Asennus- ja irrotustyöt

## 14. Varaosat [13]

|    | Tuotenumero | Nimitys                                                                   |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1826        | 4 tippulukon pakkaus 0,6 l muovisäiliöön                                  |
| 2  | 49395       | Kierrekansi 0,6 l muovisäiliöön                                           |
| 3  | 27243       | 0,6 l QCC pikavaihdettava maalisäiliö (muovia)                            |
| 4  | 211508      | Tiivisterengas                                                            |
| 5  | 140582      | 5 tiivisteen pakkaus, maalisuuttimeen                                     |
| 6  | 86843       | Ilmamännänvarsit                                                          |
| 7  | 133942      | Tiivistepidike (ilmapuoli)                                                |
| 8  | 211458      | Rullasarja                                                                |
| 9  | 211433      | Liipaisinsarja                                                            |
| 10 | 19745       | Kiertoliitin 1/4" ulkokierre - M15 x 1 muille kuin DIGITAL-maaliruiskulle |
| 11 | 211409      | Neljän 4 CCS-klipsin pakkaus (vihreä, sininen, punainen, musta)           |
| 12 | 1057357     | Pyälletty nuppi ja ruuvi (kumpiakin 2 kpl)                                |
| 13 | 213025      | Pyörö-/viuhkasädesäädon kara                                              |
| 14 | 133934      | 3 tiivisteen pakkaus, pyörö-/viuhkasäteen säätökaraan                     |
| 15 | 211391      | Pakkaus, 3 lukitusruuvia 5000-sarjan ilmamikrometriille                   |
| 16 | 133991      | 3 ilmamännänpään pakkaus                                                  |
| 17 | 211466      | Ilmamikrometri                                                            |
| 18 | 133959      | Jousisarja, jossa 3x värieneula/ 3x ilmamännänvarsit                      |
| 19 | 211474      | Ainemääärän säädin ja vastamutteri                                        |
| 20 | 15438       | Värieneulan tiiviste                                                      |
| 21 | 3988        | Maalisiivilän yksittäispakkaus, 10 kpl                                    |
|    | 76018       | Maalisiiviläpakkaus, 10 x 10 kpl                                          |
|    | 76026       | Maalisiiviläpakkaus, 50 x 10 kpl                                          |
| 22 | 1057414     | Paristosetti, lukitusruuvi ja tiiviste DIGITAL-laitteeseen                |
| 23 | 211441      | Tiivisteen pidike holkilla 5000-sarjalle DIGITAL                          |
| 24 | 16162       | Kierreliitin 1/4" ulkokierteellä DIGITAL-maaliruiskulle                   |
| 25 | 211516      | Kiertonivel tiivisteen pidikkeellä ja holkilla 5000-sarjalle DIGITAL      |
|    | 1057323     | Työkalusarja                                                              |



Sisältyy korjaussarjaan (tuotenumero. 1047522)

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Sisältyy ilmamännän huoltoyksikköön (tuotenro 82552) |
| <input type="checkbox"/> | Sisältyy jousisarjaan (tuotenro 133959)              |
| <input type="checkbox"/> | Sisältyy tiivistesarjaan (tuotenro 136960)           |

## 16. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tällä hetkellä voimassa oleva vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# Table des matières [version originale : allemand]

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 1. Symboles.....                          | 165 |
| 2. Données techniques.....                | 165 |
| 3. Volume de livraison .....              | 167 |
| 4. Structure du pistolet de laqueage..... | 168 |
| 5. Utilisation correcte .....             | 168 |
| 6. Renseignements de sécurité 168         |     |
| 7. Mise en service .....                  | 172 |
| 8. Nettoyage du pistolet de laqueage..... | 174 |
| 9. Entretien .....                        | 175 |
| 10. Elimination de défauts .....          | 179 |
| 11. Evacuation.....                       | 181 |
| 12. Service après-vente .....             | 181 |
| 13. Garantie / Responsabilité .....       | 181 |
| 14. Pièces de rechange.....               | 182 |
| 16. Déclaration de conformité CE .....    | 183 |

## 1. Symboles

|  |                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Avertissement !</b> Indique un danger pouvant entraîner la mort ou des blessures fortes.      |
|  |                                                                                                  |
|  | <b>Attention !</b> Indique une situation dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.    |
|  | <b>Danger d'explosion !</b> Indique un danger pouvant entraîner la mort ou des blessures fortes. |
|  | <b>Renseignement !</b> Indique des renseignements et recommandations utiles.                     |

## 2. Données techniques

| Pression à l'entrée du pistolet |                                                  |                   |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| RP                              | Domaine d'application<br>(Domaine d'application) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|                                 | "Compliant"                                      | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| <b>Pression à l'entrée du pistolet</b> |                                                  |                                                                          |                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>HVLP</b>                            | Domaine d'application<br>(Domaine d'application) | 0,5 bar - 2,4 bar                                                        | 7 psi - 35 psi                                                         |
|                                        | HVLP                                             | max. 2,0 bar                                                             | max. 29 psi                                                            |
|                                        | "Compliant"                                      | > 2,0 bar (Pres-<br>sion à l'intérieur<br>du chapeau d'air<br>> 0,7 bar) | > 29 psi (Pres-<br>sion à l'intérieur<br>du chapeau<br>d'air > 10 psi) |
|                                        | Législation en vigueur<br>en Lombardie / Italie  | < 2,5 bar Pres-<br>sion à l'intérieur<br>du chapeau d'air<br>< 1,0 bar)  | < 35 psi (Pres-<br>sion à l'intérieur<br>du chapeau<br>d'air < 15 psi) |

| <b>Distance de pulvérisation</b> |                                                  |               |             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>                        | Domaine d'application<br>(Domaine d'application) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                                  | recommandé                                       | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b>                      | Domaine d'application<br>(Domaine d'application) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                                  | recommandé                                       | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| <b>Pression maximale d'entrée au pistolet</b> |          |         |
|-----------------------------------------------|----------|---------|
|                                               | 10,0 bar | 145 psi |

| <b>Consommation d'air à une pression d'entrée au pistolet de 2,0 bar / 29 psi</b> |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                                                | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                                                              | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| <b>Température maximale du produit à projeter</b> |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|--------|
|                                                   | 50 °C | 122 °F |

| <b>Poids   Version</b>                          | <b>Standard</b> | <b>DIGITAL</b> |          |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| sans godet                                      | 496 g           | 17.5 oz.       | 498 g    |
| avec godet RPS 0,6 l                            | 548 g           | 19.3 oz.       | 550 g    |
| avec godet réutilisable 0,6 l                   | 668 g           | 23.6 oz.       | 670 g    |
| avec godet réutilisable en alumini-<br>um 1,0 l | 687 g           | 24.2 oz.       | 689 g    |
|                                                 |                 |                | 24.3 oz. |

| Poids   Version                                                  | Standard                       | DIGITAL                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| avec godet RPS 0,6 l et unité de mesure numérique de la pression | 588 g<br>(avec adam 2)         | 20.7 oz.<br>(avec adam 2) |
| <b>Raccord d'air comprimé</b>                                    |                                | Filetage extérieur 1/4"   |
| <b>Volume de remplissage du godet gravité (plastique)</b>        |                                | 600 ml                    |
| <b>En option : unité électronique de mesure de la pression</b>   |                                |                           |
| Seuil de mise en / hors marche                                   | 0,2 bar                        | 3 psi                     |
| Précision d'indication                                           | ± 0,10 bar                     | ± 1 psi                   |
| Valeur maximale indiquée                                         | 9,9 bar                        | 144 psi                   |
| Pile                                                             | Renata CR1632<br>(Réf. 213769) |                           |

### 3. Volume de livraison

- Pistolet de peinture avec kit projecteur et godet gravité
- Mode d'emploi
- Kit d'outils
- Clips CCS

#### Versions alternatives avec:

- Unité électronique de mesurage de la pression

## 4. Structure du pistolet de laquage [1]

- |                                                                                                             |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1-1] Crosse du pistolet                                                                                    | [1-11] Vis du réglage du flux du produit                                                          |
| [1-2] Gâchette                                                                                              | [1-12] Contre-écrou du réglage du flux du produit                                                 |
| [1-3] Kit projecteur avec chapeau d'air, buse de peinture (non visible), aiguille de peinture (non visible) | [1-13] Micromètre d'air                                                                           |
| [1-4] Raccord du pistolet de peinture avec QCC                                                              | [1-14] Vis de fixation du micromètre d'air                                                        |
| [1-5] Raccord du godet gravité avec QCC                                                                     | [1-15] Piston d'air (non visible)                                                                 |
| [1-6] Tamis de peinture (non visible)                                                                       | [1-16] Raccord d'air comprimé                                                                     |
| [1-7] Godet gravité                                                                                         | [1-17] Système Code Couleur (CCS)                                                                 |
| [1-8] Couvercle du godet gravité                                                                            | [1-18] Couvercle d'unité de mesure numérique pour l'indication de la pression (DIGITAL seulement) |
| [1-9] Système antigoutte                                                                                    | [1-19] Indication de la pression (DIGITAL seulement)                                              |
| [1-10] Réglage du jet rond / plat                                                                           |                                                                                                   |

## 5. Utilisation correcte

Le pistolet de laquage est destiné à l'application de peintures et laques ainsi que d'autres produits liquides appropriés (produits à projeter) sur des objets appropriés à être revêtus à l'aide d'air comprimé.

## 6. Renseignements de sécurité

### 6.1. Renseignements de sécurité généraux

**DANGER****NOTICE****Avertissement ! Attention !**

- Avant l'utilisation du pistolet de laquage lisez tous les renseignements de sécurité et le mode d'emploi soigneusement et complètement. Les renseignements de sécurité et les procédures à employer sont à respecter.
- Conservez tous les documents ci-joints et ne remettez le pistolet de laquage à une autre personne qu'avec ces documents.

## 6.2. Renseignements de sécurité spécifiques se référant au pistolet de laquage



Avertissement ! Attention !

**DANGER** **NOTICE**

- Respectez les stipulations locales de sécurité, de prévention d'accidents, de protection de la santé et de l'environnement!
- Ne jamais pointer le pistolet de laquage sur des êtres vivants !
- A utiliser, nettoyer et entretenir par un professionnel seulement!
- Des personnes dont la réactivité est réduite par des drogues, de l'alcool, des médicaments ou par une autre raison ne sont pas autorisées à utiliser le pistolet de laquage !
- Ne jamais utiliser le pistolet de laquage en cas d'endommagement ou de pièces manquantes ! Ne l'utiliser en particulier que si la vis de blocage [1-14] est correctement montée ! Serrer la vis de blocage à un couple maximal de 1 Nm avec l'outil original SATA Kombi-Tool.
- Examiner le pistolet de laquage avant chaque utilisation et réparer-le si nécessaire !
- En cas d'endommagement mettre hors marche le pistolet de laquage immédiatement et débrancher-le du réseau d'air comprimé
- Ne jamais transformer ou modifier techniquement le pistolet de laquage arbitrairement !
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange resp. accessoires SATA originaux!
- Démonter et monter les pièces avec grande prudence ! Utiliser uniquement l'outil spécial faisant partie de l'étendue de la livraison !
- Utiliser exclusivement des machines à laver recommandées par SATA ! Respecter le mode d'emploi !
- Ne jamais appliquer des produits contenant de l'acide, de la lessive ou de l'essence !
- Ne jamais utiliser le pistolet de laquage près de sources d'allumage comme p.ex. du feu, des cigarettes allumées ou des systèmes électriques non protégés contre le risque d'explosion !

**DANGER NOTICE****Avertissement ! Attention !**

- Ne garder à portée du pistolet de peinture que la quantité de matériel nécessaire à appliquer sur l'objet (solvant, peinture, laque, ou tout autre produit dangereux) ! Entreposer après utilisation les produits dans lieu approprié !

### 6.3. Equipement de protection individuelle

**DANGER****Avertissement !**

- Lors de l'utilisation, du nettoyage et de l'entretien du pistolet de laquage toujours porter de la protection respiratoire et des yeux admissible, ainsi que des gants protecteurs, des vêtements et chaussures appropriés !
- Lors de l'utilisation du pistolet de laquage, un niveau sonore de 85 dB(A) peut être dépassé. Porter de la protection auriculaire appropriée !
- Risque émanant des surfaces chaudes  
Porter des vêtements de protection appropriés lors du traitement des pièces chaudes (température supérieure à 43 °C ; 109.4 °F).

Lors de l'utilisation du pistolet de laquage aucune vibration n'est transmise sur le corps de l'utilisateur. Les forces de recul sont faibles.

### 6.4. Utilisation dans des zones à danger d'explosion

Le pistolet pulvérisateur est homologué pour une utilisation/conservation dans des espaces présentant des risques d'explosion de la zone Ex 1 et 2. Le marquage du produit doit être respecté.

**DANGER****Avertissement ! Danger d'explosion !**

- Les utilisations et activités suivantes entraînent une perte de la protection contre le risque d'explosion et sont donc interdites:**
- Ne pas apporter le pistolet de laquage dans des zones de danger d'explosion spécifiées zéro (0).
- L'utilisation de solvants ou de liquides de nettoyage basés sur des hydrocarbures halogénés ! Les réactions chimiques entraînées peuvent survenir comme une explosion !

#### **6.4.1 Renseignements supplémentaires sur unité électronique de mesure digitale de la pression**

Le dispositif manométrique électronique a été soumis à un contrôle d'homologation européen. Il a été conçu, construit et fabriqué en conformité avec la directive pour machines de l'Union européenne 2014/34/UE. Il forme partie de la classification suivant Ex ia IICT4 Ga ou Ex ia IICT4 Gb. Son utilisation et son rangement sont permis dans des zones ATEX 1 et 2 jusqu'à une température ambiante de 60 °C. Organe de contrôle : KEMA 05 ATEX 1090 X. Autres homologations : FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C et CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.

**DANGER****Avertissement ! Danger d'explosion !**

**Les applications et les actions suivantes conduisent à la perte de la protection contre les explosions et de la garantie, et sont donc interdites :**

- Remplacement de la pile au sein de zones à risque d'explosion !
- Ouvrir le couvercle de l'unité électronique de mesure digitale l'indication de la pression !

**DANGER****Avertissement ! Danger d'explosion !**

- Installation d'une pile autre que CR 1632 des Ets. Renata !  
Le remplacement du joint du couvercle de la pile est recommandé lors du remplacement de la pile !

## 7. Mise en service

**DANGER****Avertissement ! Danger d'explosion !**

- N'utiliser que des tuyaux d'air comprimé résistants aux solvants, antistatiques, non endommagés et techniquelement appropriés, supportant une pression permanente de minimum 10 bars, par ex. **réf. 53090** !

**Renseignements !****Assurer les conditions suivantes:**

- Raccord d'air comprimé avec filetage extérieur 1/4" ou nipple de raccord SATA approprié.
- Assurer le flux d'air comprimé minimum (consommation d'air) et la pression (pression recommandée à l'entrée du pistolet) selon chapitre 2.
- Avoir un air comprimé propre, en utilisant par ex. un filtre SATA 484, **réf. 92320**.
- Tuyau d'air comprimé ayant un diamètre intérieur de minimum 9 mm (voir avertissement), p.ex. la **réf. 53090**.

1. Vérifier le logement correct et à bloc de toutes les vis **[2-1], [2-2], [2-3], [2-4] et [2-5]**. Visser la buse de peinture **[2-1]** à la main suivant **[7-4]** (appliquer 11 Nm). Vérifier le logement correct et à bloc de la vis de blocage **[2-5]** suivant **[10-1]**, resserrer si nécessaire.
2. Rincer le canal de peinture avec du liquide de nettoyage approprié **[2-6]**, **respecter chapitre 8**.
3. Aligner le chapeau d'air: jet vertical **[2-7]**, jet horizontal **[2-8]**.
4. Monter le tamis de peinture **[2-9]** et le godet gravité **[2-10]**.

5. Remplir le godet gravité (max. 20 mm en-dessous du bord supérieur), fermer-le avec le couvercle [2-11] et insérer le système antigoutte [2-12].
6. Visser le nipple de raccord [2-13] (ne fait pas partie de l'étendue de la livraison) au raccord d'air.
7. Brancher le tuyau d'air comprimé [2-14].

## 7.1. Ajuster la pression à l'entrée du pistolet



### Renseignements !

- Tirer la gâchette entièrement et ajuster la pression à l'entrée du pistolet (voir chapitre 2) selon l'une des sections suivantes ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] jusqu'à [3-5]), et lâcher la gâchette.
- Avec [3-3], [3-4] et [3-5] le micromètre d'air [1-13] doit être entièrement ouvert / être en position verticale.
- Si la pression requise à l'entrée du pistolet n'est pas atteinte, augmenter la pression du réseau d'air comprimé. Une pression trop haute rend la gâchette plus dur à tirer.

**[3-1] Pistolet de peinture avec indication numérique de la pression** (pression exacte).

**[3-2] SATA adam 2** (accessoire / méthode exacte).

**[3-3] Manomètre séparé avec unité de réglage** (accessoire).

**[3-4] Manomètre séparé sans unité de réglage** (accessoire).

**[3-5] Mesurage au circuit d'air comprimé** (la méthode la moins précise).

## 7.2. Ajuster le flux du produit [4-1], [4-2], [4-3] et [4-4] - réglage du flux du produit entièrement ouvert



### Renseignements !

Si le réglage du flux du produit est ouvert à fond, l'usure à la buse et l'aiguille de peinture est la plus faible. Choisir la taille de buse dépendant du produit à projeter et de la vitesse de travail.


## 7.3. Ajuster le jet

- Ajuster le jet plat (ajustage dans l'usine) **[5-1]**.
- Ajuster le jet rond **[5-2]**.

## 7.4. Peindre

Pour peindre, tirer la gâchette jusqu'au bout [6-1]. Guider le pistolet de laquage selon [6-2]. Maintenir la distance de pistolage selon chapitre 2.

## 8. Nettoyage du pistolet de laquage



**DANGER** **NOTICE**

### Avertissement ! Attention !

- Avant de commencer tous travaux de nettoyage débrancher le pistolet du réseau d'air comprimé !
- Danger de blessures par une émission inattendue d'air comprimé et / ou de produit à projeter !
- Vider complètement le pistolet de laquage et le godet gravité, assurer une évacuation appropriée du produit à projeter !
- Démonter et monter les pièces avec grande prudence ! Utiliser uniquement l'outil spécial faisant partie de l'étendue de la livraison !
- **Utiliser un liquide de nettoyage neutre (valeur pH 6 à 8) !\***
- **N'utiliser aucun produits de nettoyage agressifs tels que les acides, lessives, décapants ou produits régénérés inappropriés !\***
- Ne pas tremper le pistolet dans du liquide de nettoyage !\* **Le liquide de nettoyage ne doit jamais pénétrer dans les canaux d'air !**
- Ne pas nettoyer la cadran de l'unité de mesure électronique de pression avec des objets pointus, acérés ou râpeux !
- Nettoyer les alésages uniquement avec des brosses ou aiguilles de nettoyage SATA. L'utilisation d'autres outils peut entraîner des endommagements et des atteintes du jet. Accessoires recommandés: Kit de nettoyage réf. 64030.
- Utiliser exclusivement des machines à laver recommandées par SATA ! Respecter le mode d'emploi !
- Tenir le canal d'air plein d'air comprimé propre pendant le processus entier de lavage !
- La tête de la buse doit pointer vers le bas !
- **Ne laisser le pistolet de peinture à l'intérieur du laveur uniquement le temps du cycle de nettoyage ! \*,\*\***

**DANGER NOTICE****Avertissement ! Attention !**

- Ne jamais utiliser des systèmes de nettoyage à ultrason -**  
Risque d'endommagement de buses et surfaces !\*\*
- Après le nettoyage sécher le pistolet de laquage et le canal de peinture, le chapeau d'air avec filetage et le godet gravité à l'aide d'air comprimé propre !\***

\* **sinon: danger de corrosion**\*\* **sinon : endommagement du système électronique des pistolets DIGITAL****Renseignements !**

- Après le nettoyage du kit projecteur vérifier l'image de projection !
- Autres renseignements concernant le nettoyage: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

**9. Entretien****DANGER NOTICE****Avertissement ! Attention !**

- Avant de commencer tous travaux d'entretien débrancher le pistolet de laquage du réseau d'air comprimé !
- Démonter et monter les pièces avec grande prudence ! Utiliser uniquement l'outil spécial faisant partie de l'étendue de la livraison !

**9.1. Remplacer le kit projecteur [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] et [7-6]**

Chaque kit projecteur SATA se compose d'une "aiguille de peinture" [7-1], d'un "chapeau d'air" [7-2] et d'une "buse de peinture" [7-3] et a été ajusté manuellement afin d'émettre une image de projection parfaite.

Graisser l'aiguille de peinture [7-1] autour du joint de l'aiguille (env. 3 cm devant la douille de l'aiguille, ressort de l'aiguille de peinture) ainsi que le filetage de la vis de réglage du flux de produit [1-11]. Il faut donc toujours remplacer le kit projecteur au complet. Après le montage ajuster le flux de

produit comme indiqué chapitre 7.2.

## 9.2. Remplacement du joint de l'aiguille de peinture

Étapes : [8-1], [8-2] et [8-3]

Le remplacement est nécessaire en cas de fuite de produit au niveau du joint auto-ajustable de l'aiguille de peinture. Démonter la gâchette après [8-2]. Une fois le démontage effectué, contrôler l'aiguille de peinture à l'égard des dommages et remplacer le jeu de buses le cas échéant. Lors du montage de la gâchette, veiller à la bonne position du rouleau de ponctet [8-2]. Après la montage, régler le débit de matière conformément aux instructions du chapitre 7.2.

## 9.3. Remplacement du piston à air, du ressort de piston à air et du micromètre de piston à air

Étapes: [9-1], [9-2] et [9-3]



Avertissement !



- Débrancher le pistolet de laquage du réseau d'air comprimé !

Le remplacement est nécessaire en cas de fuite d'air au niveau de la buse à air ou du micromètre à air alors que la gâchette n'est pas actionnée. Après le démontage du manchon du micromètre à air, graisser avec la graisse pour pistolets SATA (**Réf. 48173**), remplacer l'ensemble avec le piston à air et bien serrer la vis de blocage avec l'outil Kombi-Tool d'origine de SATA à un couple maximum de 1 Nm. **[9-1]**. Après le montage, régler le débit de matière conformément aux instructions du chapitre 7.2.



Avertissement !



- Vérifier le bon serrage de la vis de fixation ! Le micromètre d'air peut s'échapper rapidement et de manière non contrôlée du pistolet de laquage !

## 9.4. Remplacer le joint (côté air)



**DANGER**

### Avertissement !

- Débrancher le pistolet de laquage du réseau d'air comprimé !

### Étapes : [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] et [9-5]

Le remplacement du joint auto-ajustable [9-5] est nécessaire en cas de fuite d'air en dessous de la gâchette.

1. Une fois le démontage effectué, contrôler la tige du piston à air [9-4] et la nettoyer le cas échéant. Remplacer la tige en cas de dommages (rayures ou déformations). Graisser avec de la graisse haute performance de SATA (Réf. 48173), puis procéder au montage. Respecter le sens de montage !
2. Graisser également le raccord du micromètre d'air comprimé, installer avec le piston d'air et serrer la vis de blocage à un couple maximal de 1 Nm avec l'outil original SATA Kombi-Tool.

Après le montage ajuster le flux du produit selon chapitre 7.2.



**DANGER**

### Avertissement !

- Vérifier le bon serrage de la vis de fixation ! Le micromètre d'air peut s'échapper rapidement et de manière non contrôlée du pistolet de laquage !

## 9.5. Remplacer le CCS (Color Code System)

Le CCS servant au marquage individuel du pistolet de pulvérisation peut être remplacé après [9-6].

## 9.6. Remplacement de la broche du dispositif de régulation du jet omnidirectionnel/large

**Étapes : [10-1], [10-2], [10-3]**

Remplacer la broche si de l'air s'échappe au niveau de la molette de réglage ou si le réglage ne fonctionne pas.

### 1. Enlever l'ancienne broche

- Ôter la vis [10-1] (Torx TX20)
- Retirer le bouton-poussoir [10-2]
- Dévisser la broche [10-3] avec la clé (largeur 14)
- Vérifier que la broche n'est pas encrassée ou recouverte de résidus de produit. La retirer et nettoyer si nécessaire avec du diluant.

## 2. Montage de la nouvelle broche

- Visser la broche [10-3]
- Fixer le bouton-poussoir [10-2] sur la vis hexagonale de la broche
- Serrer la vis de blocage [10-1] (Torx TX20) à un couple maximum de 1Nm tout en maintenant fermement le bouton-poussoir

## 9.7. Remplacement de la batterie (NUMÉRIQUE) [11-1] et [11-2]

|  |  |                                             |
|--|--|---------------------------------------------|
|  |  | <b>Avertissement ! Danger d'explosion !</b> |
|  |  |                                             |

- Remplacer la pile uniquement en dehors de zones à risque d'explosion !
- Toujours respecter les consignes de sécurité du chapitre 6.4.2 !
- Ne pas ouvrir le couvercle de l'unité numérique [11-3] ! La garantie s'annule en cas de non-respect de cette consigne !

La durée de vie de la pile est de 1 - 3 ans en fonction de l'intensité d'utilisation. La capacité de la pile est surveillée électroniquement. Pour éviter les une mesure incorrecte, l'affichage de l'appareil sera mis hors tension si la pile est trop déchargée. Celle-ci sera alors à remplacer. Selon la fréquence d'affichage et d'utilisation, la pile doit être remplacée dans les intervalles suivants :

### Indication :

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Symbol de la pile                  | 4-5 semaines |
| Point d'exclamation (clignotant)   | 2-3 semaines |
| Indication „Lo“ lors de l'allumage | <1 semaine   |

Serrer manuellement le nouveau couvercle du compartiment de la pile avec joint pré-monté (réf. **1057414**, y inclu la pile) et en vérifier la fonction.

## 10. Elimination de défauts

| Défaut                                                                                             | Cause                                                                       | Solution                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jet irrégulier (vibration / émission irrégulière) ou du gargouillement d'air dans le godet gravité | La buse de peinture n'est pas serrée suffisamment                           | Resserrer la buse de peinture <b>[2-1]</b>                                                                                   |
| Gargouillement d'air dans le godet gravité                                                         | Chapeau d'air lâche                                                         | Serrer manuellement le chapeau d'air <b>[2-2]</b>                                                                            |
|                                                                                                    | Espace entre le chapeau d'air et la buse de peinture (" cercle d'air") sali | Nettoyer le cercle d'air, respecter chapitre 8                                                                               |
|                                                                                                    | Kit projecteur sali ou endommagé                                            | Nettoyer le kit projecteur, chapitre 8, resp. remplacer-le, chapitre 9.1                                                     |
| Gargouillement d'air dans le godet gravité                                                         | Volume insuffisant de produit dans le godet gravité                         | Remplir le godet gravité <b>[1-6]</b>                                                                                        |
|                                                                                                    | Joint de l'aiguille de peinture défectueux                                  | Remplacer le joint de l'aiguille de peinture, chapitre 9.3                                                                   |
| Image de projection trop petite, diagonale, unilatérale ou fendue                                  | Les alésages du chapeau d'air sont encras-sés de peinture                   | Nettoyer le chapeau d'air, respecter chapitre 8                                                                              |
|                                                                                                    | Pointe (goupille) de la buse de peinture en-dommagée                        | Vérifier la pointe de la buse de peinture pour des endomma-gements, remplacer le kit projecteur si néces-saire, chapitre 9.1 |

| Défaut                                                                                                  | Cause                                                                                          | Solution                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglage du jet rond / plat ne tourne plus                                                               | Valve de réglage encrassée                                                                     | Démonter le réglage du jet rond / plat, assurer sa bonne fonction ou le remplacer complètement. Voir chapitre 9.7 |
| Le flux d'air du pistolet de laquage ne s'arrête pas                                                    | Le siège du piston d'air est sali ou le piston d'air est usé                                   | Nettoyer le siège du piston d'air et / ou remplacer le piston d'air et son joint. Voir chapitre 9.4               |
| Corrosion au filetage du chapeau d'air, au canal de peinture (raccord du godet) ou au corps du pistolet | Le liquide de nettoyage (hydrodiluable) reste sur le / au sein du pistolet pour trop longtemps | <b>Nettoyage, respecter chapitre 8</b> , faire remplacer le corps du pistolet                                     |
|                                                                                                         | Liquides de nettoyage inappropriés                                                             |                                                                                                                   |
| Display numérique noir                                                                                  | Pistolet trop longtemps immergé dans du liquide de nettoyage                                   | <b>Nettoyage, respecter chapitre 8</b> , faire remplacer l'unité numérique                                        |
|                                                                                                         | Position incorrecte du pistolet dans le laveur                                                 |                                                                                                                   |
| Le produit à projeter s'échappe derrière le joint de l'aiguille de peinture                             | Le joint de l'aiguille de peinture est défectueux ou n'existe pas                              | Remplacer / installer le joint de l'aiguille de peinture, chapitre 9.3                                            |
|                                                                                                         | Aiguille de peinture salie ou endommagée                                                       | Remplacer le kit projecteur, chapitre 9.1; remplacer le joint de l'aiguille si nécessaire, chapitre 9.3           |

| Défaut                                                                                                     | Cause                                                                           | Solution                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Des gouttes de peinture s'échappent à la pointe de la buse de peinture ("goupille de la buse de peinture") | Corps étranger entre la pointe de l'aiguille de peinture et la buse de peinture | Nettoyer la buse et l'aiguille de peinture, respecter chapitre 8 |
|                                                                                                            | Kit projecteur endommagé                                                        | Remplacer le kit projecteur, voir chapitre 9                     |

## 11. Evacuation

Les pistolets usagés sont à traiter en tant que produits recyclables. Pour le respect de l'environnement, piles et reste de produits seront traités séparément. Respecter la réglementation locale en vigueur !



## 12. Service après-vente

Vous recevrez des accessoires, des pièces de rechange et une aide technique auprès de votre distributeur SATA.

## 13. Garantie / Responsabilité

Sont valables les Conditions Générales de Vente et de Livraison de SATA et, le cas échéant, d'autres accords contractuels, ainsi que les lois correspondamment en vigueur.

### **SATA n'est surtout pas responsable dans les cas suivants:**

- Faute de respecter le mode d'emploi
- Utilisation non appropriée de l'appareil
- Mise en action d'employés non formés
- Faute d'utiliser des équipements de protection personnelle
- Faute d'utiliser des accessoires et pièces de rechange originaux
- Transformations ou modifications techniques arbitraires
- Usure normale
- Soumise à des chocs non conformes avec les paramètres de l'utilisation normale
- Travaux de montage et de démontage

## 14. Pièces de rechange [13]

| Pos. | Réf.    | Dénomination                                                                                    |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826    | Paquet de 4 systèmes antigouttes pour godet en plastique 0,6 l                                  |
| 2    | 49395   | Couvercle fileté pour godet en plastique 0,6 l                                                  |
| 3    | 27243   | Godet gravité (en plastique) QCC à remplacement rapide 0,6 l                                    |
| 4    | 211508  | Anneau d'étanchéité                                                                             |
| 5    | 140582  | Paquet de 5 éléments d'étanchéité pour la buse de peinture                                      |
| 6    | 86843   | Tige du piston d'air                                                                            |
| 7    | 133942  | Support de joint (côté air)                                                                     |
| 8    | 211458  | Kit d'entretoise                                                                                |
| 9    | 211433  | Kit de gâchette                                                                                 |
| 10   | 19745   | Raccord tournant avec filetage extérieur 1/4" x M15 x 1 pour pistolets de peinture non-DIGITAL  |
| 11   | 211409  | Paquet de 4 clips CCS (vert, bleu, rouge, noir)                                                 |
| 12   | 1057357 | Molettes de réglage et vis (2 de chaque)                                                        |
| 13   | 213025  | Broche pour réglage du jet rond / plat                                                          |
| 14   | 133934  | Paquet de 3 joints pour broche du réglage du jet rond/ plat                                     |
| 15   | 211391  | Lot de 3 vis de blocage pour micromètre à air de série 5000                                     |
| 16   | 133991  | Paquet de 3 têtes du piston d'air                                                               |
| 17   | 211466  | Micromètre d'air                                                                                |
| 18   | 133959  | Kit de ressorts comprenant 3 ressorts pour aiguille de peinture et 3 ressorts pour piston d'air |
| 19   | 211474  | Réglage du flux de produit avec contre-écrou                                                    |
| 20   | 15438   | Joint de l'aiguille de peinture                                                                 |
| 21   | 3988    | Paquet de 10 tamis de peinture                                                                  |
|      | 76018   | Paquet de 10 x 10 tamis de peinture                                                             |
|      | 76026   | Paquet de 50 x 10 tamis de peinture                                                             |
| 22   | 1057414 | Kit de pile avec vis de fermeture et joint pour unité <b>DIGITAL</b>                            |

| <b>Pos.</b> | <b>Réf.</b> | <b>Dénomination</b>                                                                     |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 23          | 211441      | Support de joint avec manchon pour série 5000 <b>NUMÉRIQUE</b>                          |
| 24          | 16162       | Raccord tournant avec filetage extérieur 1/4" pour pistolets de peinture <b>DIGITAL</b> |
| 25          | 211516      | Joint articulé avec support de joint et manchon pour série 5000 <b>NUMÉRIQUE</b>        |
|             | 1057323     | Kit d'outils                                                                            |

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Inclus dans le kit de réparation ( <b>Réf. 1047522</b> )              |
| •                        | Compris dans le kit d'entretien du piston d'air ( <b>réf. 82552</b> ) |
|                          | Compris dans le kit de ressorts ( <b>réf. 133959</b> )                |
| ○                        | Compris dans le kit de joints ( <b>réf. 136960</b> )                  |

## 16. Déclaration de conformité CE

La déclaration de conformité la plus récente est disponible sur:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



## Περιεχόμενα [πρωτότυπο κείμενο: Γερμανικά]

|                                               |     |                                        |     |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| 1. Σύμβολα .....                              | 185 | 8. Καθαρισμός του πιστολιού            |     |
| 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά .....               | 185 | λακαρίσματος .....                     | 194 |
| 3. Περιεχόμενο συσκευασίας....                | 187 | 9. Συντήρηση.....                      | 196 |
| 4. Δομή του πιστολιού λακαρίσμα-<br>τος ..... | 188 | 10. Αντιμετώπιση βλαβών .....          | 199 |
| 5. Προβλεπόμενη χρήση .....                   | 188 | 11. Απόρριψη .....                     | 202 |
| 6. Οδηγίες ασφαλείας.....                     | 188 | 12. Εξυπηρέτηση πελατών.....           | 202 |
| 7. Θέση σε λειτουργία.....                    | 192 | 13. Εγγύηση / Νομική ευθύνη.....       | 202 |
|                                               |     | 14. Ανταλλακτικά .....                 | 203 |
|                                               |     | 16. Δήλωση συμμόρφωσης της<br>Ε.Κ..... | 204 |

## 1. Σύμβολα

|  |                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Προειδοποίηση!</b> Κίνδυνος, που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.                     |
|  | <b>Προσοχή!</b> Επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να επιφέρει υλικές ζημιές.                                   |
|  | <b>Κίνδυνος έκρηξης!</b> Προειδοποίηση για κίνδυνο, που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς. |
|  | <b>Υπόδειξη!</b> Χρήσιμες συμβουλές και συστάσεις.                                                                |

## 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Πίεση εισόδου πιστολιού |                                   |                   |                |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| RP                      | Operating range<br>(Πεδίο χρήσης) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|                         | "Compliant"                       | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| <b>Πίεση εισόδου πιστολιού</b> |                                              |                                                  |                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>HVLP</b>                    | Operating range<br>(Πεδίο χρήσης)            | 0,5 bar - 2,4 bar                                | 7 psi - 35 psi                                 |
|                                | HVLP                                         | max. 2,0 bar                                     | max. 29 psi                                    |
|                                | "Compliant"                                  | > 2,0 bar (Εσωτερική πίεση-ακροφυσίου > 0,7 bar) | > 29 psi (Εσωτερική πίεση-ακροφυσίου > 10 psi) |
|                                | συμμόρφωση με νομοθεσία Λομβαρδίας / Ιταλίας | < 2,5 bar (Εσωτερική πίεση ακροφυσίου < 1,0 bar) | < 35 psi (Εσωτερική πίεση-ακροφυσίου < 15 psi) |

| <b>Απόσταση ψεκασμού</b> |                                   |               |             |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>                | Operating range<br>(Πεδίο χρήσης) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                          | Συνιστάται                        | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b>              | Operating range<br>(Πεδίο χρήσης) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                          | Συνιστάται                        | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| <b>Μέγ. πίεση εισόδου πιστολιού</b> |          |         |
|-------------------------------------|----------|---------|
|                                     | 10,0 bar | 145 psi |

| <b>Κατανάλωση αέρα στα 2,0 bar πίεση εισόδου πιστολιού</b> |            |          |
|------------------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                         | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                                       | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| <b>Μέγ. θερμοκρασία μέσου ψεκασμού</b> |       |        |
|----------------------------------------|-------|--------|
|                                        | 50 °C | 122 °F |

| <b>Βάρος / μοντέλο</b>                       | <b>Στάνταρ</b> |          | <b>ψηφιακό</b> |          |
|----------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| χωρίς δοχείο                                 | 496 g          | 17.5 oz. | 498 g          | 17.6 oz. |
| με δοχείο RPS 0,6 l                          | 548 g          | 19.3 oz. | 550 g          | 19.4 oz. |
| με δοχείο πολλαπλής χρήσης 0,6 l             | 668 g          | 23.6 oz. | 670 g          | 23.6 oz. |
| με αλουμινένιο δοχείο πολλαπλής χρήσης 1,0 l | 687 g          | 24.2 oz. | 689 g          | 24.3 oz. |

| Βάρος / μοντέλο                                         | Στάνταρ                                     | ψηφιακό                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| με δοχείο RPS 0,6 l και ψηφιακή μέτρηση πίεσης          | 588 g<br>(με adam 2)                        | 20.7 oz.<br>(με adam 2) |
| <b>Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα</b>                         |                                             | Εξωτερικό σπείρωμα 1/4" |
| <b>Ποσότητα πλήρωσης δοχείου ροής (πλαστικό)</b>        |                                             | 600 ml                  |
| <b>Προαιρετικά: ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης πίεσης</b> |                                             |                         |
| Όριο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης                     | 0,2 bar                                     | 3 psi                   |
| Ακρίβεια ένδειξης                                       | ± 0,10 bar                                  | ± 1 psi                 |
| Μέγιστη τιμή ένδειξης                                   | 9,9 bar                                     | 144 psi                 |
| Μπαταρία                                                | Renata CR1632<br><b>(Αρ. είδους 213769)</b> |                         |

### 3. Περιεχόμενο συσκευασίας

- Πιστόλι λακαρίσματος με σετ ακροφυσίων και δοχείο ροής
- Οδηγίες λειτουργίας
- Σετ εργαλείων
- Κλιπ CCS

**Εναλλακτικές εκδόσεις με:**

- Ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης πίεσης

## 4. Δομή του πιστολιού λακαρίσματος [1]

- [1-1] Λαβή πιστολιού λακαρίσματος
- [1-2] Σκανδάλη πιστολιού
- [1-3] Συγκρότημα ακροφυσίων με ακροφύσιο αέρα, ακροφύσιο χρώματος (δεν απεικονίζεται), βελόνα (δεν απεικονίζεται)
- [1-4] Σύνδεση πιστολιών λακαρίσματος με QCC
- [1-5] Σύνδεση δοχείου ροής με QCC
- [1-6] Φίλτρο λάκας (δεν απεικονίζεται)
- [1-7] Δοχείο ροής
- [1-8] Καπάκι δοχείου ροής
- [1-9] Ασφάλεια υπερχείλισης
- [1-10] Ρύθμιση στρογγυλής/πλατιάς δέσμης ψεκασμού
- [1-11] Βίδα ρύθμισης ποσότητας υλικού
- [1-12] Αντιπερικόχλιο ρύθμισης ποσότητας υλικού
- [1-13] Μικρόμετρο αέρα
- [1-14] Βίδα ασφάλισης μικρομέτρου
- [1-15] Έμβολο αέρα (δεν απεικονίζεται)
- [1-16] Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα
- [1-17] Σύστημα ColorCode-System (CCS)
- [1-18] Πρόσθια πλάκα ένδειξης πίεσης (μόνο στο DIGITAL)
- [1-19] Ένδειξη πίεσης (μόνο στο DIGITAL)

## 5. Προβλεπόμενη χρήση

Η προβλεπόμενη χρήση του πιστολιού λακαρίσματος είναι η επίχριση χρωμάτων και λάκας, καθώς και άλλων ρευστών μέσων (μέσων ψεκασμού) μέσω ψεκασμού, σε κατάλληλα για τον σκοπό αυτό αντικείμενα.

## 6. Οδηγίες ασφαλείας

### 6.1. Γενικές οδηγίες ασφαλείας

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  <br><b>DANGER</b> <b>NOTICE</b>                                                               | <b>Προειδοποίηση! Προσοχή!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πριν από τη χρήση του πιστολιού λακαρίσματος διαβάστε με προσοχή και πλήρως όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες χειρισμού. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας και τα προβλεπόμενα βήματα ενεργειών.</li> </ul> |                                |

**DANGER NOTICE****Προειδοποίηση! Προσοχή!**

- Τηρείτε όλες τις οδηγίες των συνοδευτικών εγγράφων και παραδώστε το πιστόλι λακαρίσματος σε τρίτους μόνο μαζί με τα συνοδευτικά του έγγραφα.

## 6.2. Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για πιστόλια λακαρίσματος

**DANGER NOTICE****Προειδοποίηση! Προσοχή!**

- Τηρείτε τις ισχύουσες τοπικές οδηγίες ασφαλείας, κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων, προστασίας εργασίας και κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας!
- Μην στρέφετε ποτέ το πιστόλι λακαρίσματος σε ζώα ή ανθρώπους!
- Χρήση, καθαρισμός και συντήρηση μόνο από ειδικευμένο προσωπικό!
- Απαγορεύεται η χρήση του πιστολιού λακαρίσματος από άτομα, των οποίων η ικανότητα αντίδρασης έχει μειωθεί λόγω λήψης ναρκωτικών, αλκοόλ, φαρμάκων ή λόγω άλλης αιτίας!
- Μην θέτετε ποτέ το πιστόλι βαφής σε λειτουργία, όταν υπάρχει ζημιά ή λείπουν κάποια μέρη! Πιο συγκεκριμένα, να το χρησιμοποιείτε μόνο όταν είναι σωστά τοποθετημένη η βίδα ασφάλισης [1-14]! Βιδώνετε τη βίδα ασφάλισης με το γνήσιο σύνθετο εργαλείο SATA σε μέγ. 1 Nm.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε και εάν απαιτείται, επιδιορθώνετε το πιστόλι λακαρίσματος!
- Σε περίπτωση βλάβης θέστε το πιστόλι λακαρίσματος αμέσως εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το από το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα!
- Μην προβαίνετε σε καμία περίπτωση σε αυθαίρετες μετατροπές ή τεχνικές επεμβάσεις στο πιστόλι λακαρίσματος!
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά και εξοπλισμό από την SATA!
- Αποσυναρμολογείτε και συναρμολογείτε τα εξαρτήματα με μεγάλη προσοχή! Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα περιλαμβανόμενα ειδικά εργαλεία!

**DANGER NOTICE****Προειδοποίηση! Προσοχή!**

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πλυντήρια πιστολιών λακαρίσματος που συνιστά η SATA! Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας!
- Μην χρησιμοποιείτε με το πιστόλι ποτέ μέσα ψεκασμού που περιέχουν οξέα, αλκαλικά διαλύματα ή βενζίνη!
- Μην χρησιμοποιείτε το πιστόλι λακαρίσματος ποτέ σε περιοχές κοντά σε πηγές ανάφλεξης, όπως ανοιχτή φωτιά, τσιγάρα ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωρίς προστασία από εκρήξεις!
- Μεταφέρετε στον χώρο εργασίας μόνο τις απαιτούμενες για το προκείμενο βήμα εργασίας ποσότητες διαλύτη, χρώματος ή βερνικιού ή άλλων επικίνδυνων μέσων ψεκασμού! Επιστρέψτε τα υλικά αυτά στα προβλεπόμενα σημεία αποθήκευσης μετά την ολοκλήρωση της εργασίας!

**6.3. Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας****DANGER****Προειδοποίηση!**

- Κατά τη χρήση του πιστολιού λακαρίσματος και κατά τον καθαρισμό και τη συντήρησή του, πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε τις εγκεκριμένες αναπνευστικές μάσκες και προστατευτικά γυαλιά καθώς και γάντια προστασίας και ποσότητες προστατευτικής ένδυσης και παπούτσια!
- Κατά τη χρήση του πιστολιού μπορεί να γίνει υπέρβαση της στάθμης ηχητικής πίεσης των 85 dB(A). Φοράτε πάντοτε κατάλληλες προστατευτικές ασπίδες!
- Κίνδυνος από πολύ ζεστές επιφάνειες  
Κατά την επεξεργασία καυτών υλικών (Θερμοκρασία μεγαλύτερη από 43 °C, 109,4 °F) φοράτε τον αντίστοιχο **προστατευτικό ρουχισμό**.

Κατά τη χρήση του πιστολιού λακαρίσματος δεν μεταδίδονται δονήσεις σε μέρη του σώματος του χειριστή. Οι δυνάμεις ανάκρουσης είναι μηδαμινές.

## 6.4. Χρήση σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων

Η χρήση/αποθήκευση του πιστολιού βαφής επιτρέπεται σε εκρήξιμες περιοχές της εκρηκτικής ζώνης 1 και 2. Προσέξτε την αναγνώριση προϊόντος.



**DANGER**



Προειδοποίηση! Κίνδυνος έκρηξης!

- Οι ακόλουθες χρήσεις και ενέργειες οδηγούν στην απώλεια της αντιεκρηκτικής προστασίας και για τον λόγο αυτό απαγορεύονται:
- Η εισαγωγή του πιστολιού λακαρίσματος σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης της ζώνης Ex 0!
- Η χρήση διαλυτών και καθαριστικών, σε βάση αλογονομένων υδρογονανθράκων! Οι χημικές αντιδράσεις που εμφανίζονται κατά την χρήση των παραπάνω μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη!

### 6.4.1 Πρόσθετες υποδείξεις για το ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης πίεσης

Το ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης πίεσης υποβλήθηκε σε έλεγχο προτύπου κατασκευής. Έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και παραχθεί σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/34/EU. Κατηγοριοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα Ex ia IIC T4 Ga ή Ex ia IIC T4 Gb. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και να φυλάσσεται στις ζώνες Ex 1 και 2 και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 60°C. Φορέας ελέγχου: KEMA 05 ATEX 1090 X. Πλειαριέρω εγκρίσεις: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C και CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.



**DANGER**



Προειδοποίηση! Κίνδυνος έκρηξης!

- Οι παρακάτω τρόποι χρήσης και χειρισμοί οδηγούν στην απώλεια της προστασίας από έκρηξη, καθώς και της αξιώσης εγγύησης και για το λόγο αυτό απαγορεύονται:

- Αντικατάσταση μπαταρίας εντός περιοχών με κίνδυνο έκρηξης!

**DANGER****Προειδοποίηση! Κίνδυνος έκρηξης!**

- Άνοιγμα της πρόσθιας πλάκας για ένδειξη πίεσης!
- Τοποθέτηση μπαταρίας διαφορετικής από την CR 1632, Ετ. Renata! Συνιστάται η αντικατάσταση της στεγάνωσης στην υποδοχή μπαταριών κατά την αντικατάσταση μπαταρίας!

## 7. Θέση σε λειτουργία

**DANGER****Προειδοποίηση! Κίνδυνος έκρηξης!**

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ελαστικούς σωλήνες χωρίς τεχνικά ελαπτώματα, ανθεκτικούς σε διαλύτες, αντιστατικούς, χωρίς ζημιές, οι οποίοι διαθέτουν μόνιμη ανθεκτικότητα τουλάχιστον 10 bar, π.χ. **Αρ. είδους 53090!**

**Υπόδειξη!****Φροντίστε να επικρατούν οι ακόλουθες συνθήκες:**

- Σύνδεση πιεσμένου αέρα με εξωτερικό σπείρωμα 1/4" ή κατάλληλο συνδετικό μαστό SATA.
- Ελάχιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα (κατανάλωση αέρα) και πίεση (συνιστώμενη πίεση εισόδου πιστολιού), σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.
- Καθαρός πεπιεσμένος αέρας, π.χ. με φίλτρο SATA filter 484, **Αρ. είδους 92320**.
- Εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα με τουλάχιστον 9 mm εσωτερική διάμετρο (δείτε προειδοποίηση), π.χ. **Αρ. είδους 53090.**

1. Ελέγχετε τη σωστή έδραση όλων των βιδών [2-1], [2-2], [2-3], [2-4] και [2-5]. Σφίξτε το ακροφύσιο χρώματος **[2-1]** σύμφωνα με το **[7-4]** με δύναμη (11 Nm). Ελέγχετε τη σωστή έδραση της βίδας ασφάλισης **[2-5]** σύμφωνα με το **[10-1]** και αν χρειαστεί σφίξτε την πάλι.
2. Ξεπλύνετε το κανάλι χρώματος με κατάλληλο καθαριστικό υγρό **[2-6]**, **λάβετε υπόψη σας το κεφάλαιο 8.**
3. Διευθετήστε το ακροφύσιο αέρα: Κάθετη δέσμη ψεκασμού **[2-7]**, ορι-

ζόντια δέσμη ψεκασμού [2-8].

4. Συναρμολογήστε το φίλτρο λάκας [2-9] και το δοχείο ροής [2-10].
5. Συμπληρώστε χρώμα στο δοχείο ροής (μέγιστη πλήρωση 20 mm κάτω από την άνω ακμή), κλείστε το με το καπάκι [2-11] και τοποθετήστε την ασφάλεια υπερχείλισης [2-12].
6. Βιδώστε το ακροστόμιο σύνδεσης [2-13] (δεν περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό) στη σύνδεση αέρα.
7. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πεπιεσμένου αέρα [2-14].

## 7.1. Ρυθμίστε την πίεση εισόδου του πιστολιού

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Υπόδειξη! |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πιέστε εντελώς το έλασμα σκανδάλης και ρυθμίστε την πίεση εισόδου του πιστολιού (δείτε κεφάλαιο 2) σύμφωνα με μία από τις παρακάτω ενότητες ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] έως [3-5]), απελευθερώστε ξανά τη σκανδάλη.</li> <li>• Στα [3-3], [3-4] και [3-5] πρέπει το μικρόμετρο αέρα [1-13] να είναι πλήρως ανοιχτό/σε κάθετη θέση.</li> <li>• Εάν δεν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη πίεση εισόδου του πιστολιού, πρέπει να αυξήσετε την πίεση στο δίκτυο πεπιεσμένου αέρα. Πολύ υψηλή πίεση οδηγεί σε μεγάλη απαιτούμενη δύναμη για τον χειρισμό της σκανδάλης.</li> </ul> |           |

[3-1] Πιστόλι λακαρίσματος με ψηφιακή ένδειξη πίεσης (Ακριβής μέθοδος).

[3-2] SATA adam 2 (Παρελκόμενος εξοπλισμός / Ακριβής μέθοδος).

[3-3] Ξεχωριστό μανόμετρο με ρυθμιστική διάταξη (Παρελκόμενος εξοπλισμός).

[3-4] Ξεχωριστό μανόμετρο χωρίς ρυθμιστική διάταξη (Παρελκόμενος εξοπλισμός).

[3-5] Μέτρηση πίεσης στο δίκτυο πεπιεσμένου αέρα (η πιο ανακριβής μέθοδος).

## 7.2. Ρύθμιση όγκου ροής υλικού [4-1], [4-2], [4-3] και [4-4] - Ρύθμιση ποσότητας υλικού εντελώς ανοιχτή



### Υπόδειξη!

Όταν είναι εντελώς ανοιχτή η ρύθμιση ποσότητας υλικού υπάρχει ελάχιστη φθορά στο ακροφύσιο χρώματος και στη βελόνα. Επιλέξτε το μέγεθος του ακροφυσίου ανάλογα με το μέσο ψεκασμού και την ταχύτητα εργασίας.

## 7.3. Ρύθμιση δέσμης ψεκασμού

- Ρύθμιση πλατιάς δέσμης ψεκασμού (εργοστασιακή ρύθμιση) **[5-1]**.
- Ρύθμιση στρογγυλής δέσμης ψεκασμού **[5-2]**.

## 7.4. Λακάρισμα

Για να βάψετε, τραβήξτε τελείως τη σκανδάλη **[6-1]**. Κρατάτε και οδηγείτε το πιστόλι βαφής σύμφωνα με το **[6-2]**. Να τηρείτε απόσταση ψεκασμού σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.

## 8. Καθαρισμός του πιστολιού λακαρίσματος



**DANGER**

**NOTICE**

### Προειδοποίηση! Προσοχή!

- Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού, αποσυνδέστε το πιστόλι λακαρίσματος από το δίκτυο πετπιεσμένου αέρα!
- Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια έξοδο πετπιεσμένου αέρα και/ή έξοδο του μέσου ψεκασμού!
- Αδειάστε πλήρως το πιστόλι λακαρίσματος και το δοχείο ροής, απορρίψτε με τον προβλεπόμενο τρόπο το μέσο ψεκασμού!
- Αποσυναρμολογείτε και συναρμολογείτε τα εξαρτήματα με μεγάλη προσοχή! Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα περιλαμβανόμενα ειδικά εργαλεία!
- Χρησιμοποιείτε ουδέτερο καθαριστικό (Τιμή pH 6 έως 8)!\*
- Μην χρησιμοποιείτε οξέα, αλκαλικά διαλύματα, βάσεις, αποχρωστικά, ακατάλληλα αναγεννημένα λάδια ή άλλα διαβρωτικά καθαριστικά μέσα!\*

**DANGER NOTICE****Προειδοποίηση! Προσοχή!**

- Μην εμβυθίζετε το πιστόλι βαφής σε καθαριστικό υγρό!\* **Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να φτάσει καθαριστικό υγρό στα κανάλια αέρα!**
- Μην καθαρίζετε το κρύσταλλο της ηλεκτρονικής ένδειξης πίεσης με αιχμηρά, κοφτερά ή τραχιά αντικείμενα!
- Καθαρίζετε τις οπές μόνο με βούρτσες καθαρισμού SATA ή βελόνες καθαρισμού ακροφυσίων SATA. Η χρήση άλλων εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές και αλλοίωση της δέσμης ψεκασμού. Συνιστώμενος παρελκόμενος εξοπλισμός: Σετ καθαρισμού **Αρ. είδους 64030**.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πλυντήρια πιστολιών λακαρίσματος που συνιστά η SATA! Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας!
- Εφαρμόζετε καθ' όλη τη διάρκεια πλύσης στο κανάλι αέρα, καθαρό πεπιεσμένο αέρα!
- Η κεφαλή ψεκασμού πρέπει να δείχνει προς τα κάτω!
- Αφήνετε το πιστόλι καθαρισμού μόνο κατά τη διάρκεια της πλύσης μέσα στο πλυντήριο!\*<sup>\*\*</sup>
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά συστήματα με υπερήχους - Κίνδυνος ζημιάς σε ακροφύσια ψεκασμού και επιφάνειες!<sup>\*\*</sup>
- Μετά τον καθαρισμό του πιστολιού λακαρίσματος και του καναλιού χρώματος, στεγνώστε το ακροφύσιο αέρα μαζί με το σπείρωμα και το δοχείο ροής με καθαρό πεπιεσμένο αέρα!\*

\* Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης

\*\* Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ζημιάς των ηλεκτρονικών σε πιστόλια τύπου DIGITAL

**Υπόδειξη!**

- Μετά τον καθαρισμό ελέγχετε την εικόνα ψεκασμού του συγκροτήματος ακροφυσίων!
- Περαιτέρω συμβουλές για τον καθαρισμό: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Συντήρηση



**DANGER** **NOTICE**

### Προειδοποίηση! Προσοχή!

- Πριν από όλες τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε το πιστόλι λακαρίσματος από το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα!
- Αποσυναρμολογείτε και συναρμολογείτε τα εξαρτήματα με μεγάλη προσοχή! Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα περιλαμβανόμενα ειδικά εργαλεία!

## 9.1. Αντικατάσταση συγκροτήματος ακροφυσίων [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] και [7-6]

Όλα τα σετ ακροφυσίων SATA αποτελούνται από "Ακίδα χρώματος" [7-1], "Ακροφύσιο αέρα" [7-2] και "Ακροφύσιο χρώματος" [7-3] και έχουν ρυθμιστεί με το χέρι σε τέλεια εικόνα ψεκασμού. Γρασάρετε την ακίδα χρώματος [7-1] στην περιοχή της στεγανοποίησης ακίδας (περ. 3 cm μπροστά από το δαχτυλίδι της ακίδας, ελατήριο της ακίδας χρώματος) και το σπείρωμα της βίδας ρύθμισης ποσότητας υλικού [1-11]. Το σετ ακροφυσίων πρέπει να αντικαθίσταται πάντα κομπλέ. Μετά την τοποθέτηση ρυθμίζετε τη διέλευση υλικού σύμφωνα με το κεφάλαιο 7.2.

## 9.2. Αντικατάσταση του παρεμβύσματος στεγανοποίησης της βελόνας ψεκασμού Βήματα: [8-1], [8-2] και [8-3]

Η αντικατάσταση είναι απαραίτητη, όταν διαφεύγει μέσο ψεκασμού από τον αυτορυθμιζόμενο στυπιοθλίπτη βελόνας ψεκασμού. Αφαιρέστε τη σκανδάλη σύμφωνα με το [8-2]. Μετά την αποσυναρμολόγηση, ελέγξτε τη βελόνα χρώματος για ζημιές, και αν απαιτείται αντικαταστήστε τη σειρά ακροφυσίων. Κατά την τοποθέτηση της σκανδάλης φροντίστε για τη σωστή τοποθέτηση του τροχού σύσφιξης [8-2]. Μετά την τοποθέτηση ρυθμίζετε τη διέλευση υλικού σύμφωνα με το κεφάλαιο 7.2.

### 9.3. Αντικατάσταση του εμβόλου αέρα, του ελατηρίου του και του μικρομέτρου αέρα βήματα: [9-1], [9-2] και [9-3]



**DANGER**

Προειδοποίηση!

- Αποσυνδέστε το πιστόλι λακαρίσματος από το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα!

Απαιτείται αντικατάσταση, όταν με μη πατημένη σκανδάλη εξέρχεται αέρας από το ακροφύσιο αέρα ή το μικρόμετρο αέρα. Μετά την αποσυναρμολόγηση γρασάρετε το δαχτυλίδι μικρομέτρου αέρα με το γράσο πιστολιού SATA (αρ. πρ. 48173), τοποθετήστε το μαζί με το έμβολο αέρα και βιδώστε τη βίδα ασφάλισης χρησιμοποιώντας το πολυεργαλείο SATA Kombi-Tool με μεγ. 1 Nm. **[9-1]**. Μετά την τοποθέτηση ρυθμίζετε τη διέλευση υλικού σύμφωνα με το κεφάλαιο 7.2.



**DANGER**

Προειδοποίηση!

- Ελέγχετε τη σωστή στερέωση της βίδας ασφάλισης! Το μικρόμετρο αέρα μπορεί να εκτιναχθεί ανεξέλεγκτα από το πιστόλι λακαρίσματος!

### 9.4. Αντικατάσταση στεγάνωσης (πλευρά αέρα)



**DANGER**

Προειδοποίηση!

- Αποσυνδέστε το πιστόλι λακαρίσματος από το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα!

**Βήματα: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] και [9-5]**

Η αντικατάσταση του αυτορυθμιζόμενου παρεμβύσματος στεγανοποίησης **[9-5]** είναι απαραίτητη, όταν εξέρχεται αέρας από τη σκανδάλη.

1. Μετά την αποσυναρμολόγηση ελέγχετε τα βάκτρα του εμβόλου αέρα **[9-4]** και ενδεχομένως προβαίνετε σε καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση βλάβης (π.χ. γρατσουνιές ή παραμορφώσεις) αντικαταστήστε τα, γρα-

σάρτε με γράσο υψηλής απόδοσης SATA (**αρ. πρ. 48173**) και συναρμολογήστε προσέχοντας την κατεύθυνση κατά την τοποθέτηση!

- Γρασάρετε, επίσης, το δαχτυλίδι μικρόμετρου αέρα, τοποθετήστε το μαζί με το έμβολο αέρα και βιδώστε τη βίδα ασφάλισης με το γνήσιο σύνθετο εργαλείο SATA σε μέγ. 1 Nm με το γνήσιο σύνθετο εργαλείο SATA σε μέγ. 1 Nm.

Μετά την τοποθέτηση ρυθμίστε τη ροή υλικού, σύμφωνα με το κεφάλαιο 7.2.

|                                                                                                                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br><b>DANGER</b>                                                                                  | <b>Προειδοποίηση!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε τη σωστή στερέωση της βίδας ασφάλισης! Το μικρόμετρο αέρα μπορεί να εκτιναχθεί ανεξέλεγκτα από το πιστόλι λακαρίσματος!</li> </ul> |                       |

## 9.5. Αντικατάσταση του συστήματος CCS (ColorCode-System)

Ο δίσκος CCS για τη σήμανση του πιστολιού βαφής μπορεί να αντικατασταθεί σύμφωνα με το [9-6].

## 9.6. Αντικατάσταση του άξονα ρύθμισης στρογγυλής/πλατιάς δέσμης Βήματα: [10-1], [10-2], [10-3]

Η αντικατάσταση απαιτείται όταν εξέρχεται αέρας στη ρύθμιση ή όταν δεν λειτουργεί η ρύθμιση.

### 1. Αφαίρεση του παλιού άξονα

- Αφαιρέστε τη βίδα [10-1] (Torx TX20)
- Αφαιρέστε το κουμπί [10-2]
- Ξεβιδώστε τον άξονα [10-3] με το κλειδί (μέγεθος 14)
- Ελέγξτε την υποδοχή της ατράκτου για υπολείμματα υλικού ή βαφής, ενδεχομένως αφαιρέστε τα και καθαρίστε με διαλυτικό

### 2. Τοποθέτηση του νέου άξονα

- Βιδώστε τον άξονα [10-3]
- Τοποθετήστε το κουμπί [10-2] στην εξαγωνική διατομή του άξονα
- Στερεώστε τη βίδα ασφάλισης [10-1] (Torx TX20) με μεγ. 1 Nm - εκεί στερεώστε το κουμπί

## 9.7. Αντικατάσταση της μπαταρίας (DIGITAL) [11-1] και [11-2]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <br>                            | <b>Προειδοποίηση! Κίνδυνος έκρηξης!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά έξω από περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!</li> <li>• Τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας του κεφαλαίου 6.4.2!</li> <li>• Μην ανοίγετε την πλάκα κάλυψης της ψηφιακής μονάδας [11-3]! Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση παραβίασης!</li> </ul> |                                         |

Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας κυμαίνεται ανάλογα από την εκάστοτε χρήση από 1 έως 3 έτη. Η χωρητικότητα της μπαταρίας επιτηρείται ηλεκτρονικά. Για τον αποκλεισμό λαθών μέτρησης η ένδειξη απενεργοποιείται όταν δεν επαρκεί η χωρητικότητα της μπαταρίας και πρέπει να αντικαθίσταται η μπαταρία. Ανάλογα με την ένδειξη και τη χρήση, η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται εντός των παρακάτω χρονικών ορίων:

### Ένδειξη:

Σύμβολο μπαταρίας                          4-5 εβδομάδες

Θαυμαστικό (αναβοσβήνει)                          2-3 εβδομάδες

ΈνδειξηAnzeige "Lo<sup>b</sup>" κατά την ενεργοποίηση<1

Βιδώστε με το χέρι το νέο κάλυμμα της θήκης μπαταρίας με προ-τοποθετημένη φλάντζα (κωδ. **1057414** συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) και ελέγχτε τη λειτουργία.

## 10. Αντιμετώπιση βλαβών

| Βλάβη                                                                               | Αιτία                                              | Αντιμετώπιση                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ασταθής δέσμη ψεκασμού (πέταγμα/ασταθής εκτόξευση) ή φυσαλίδες αέρα στο δοχείο ροής | Το ακροφύσιο χρώματος δεν είναι συσφιγμένο επαρκώς | Σφίξτε κι άλλο το ακροφύσιο χρώματος <b>[2-1]</b>  |
| Φυσαλίδες αέρα στο δοχείο ροής                                                      | Το ακροφύσιο αέρα είναι χαλαρωμένο                 | Συσφίξτε το ακροφύσιο αέρα <b>[2-2]</b> με το χέρι |

| Βλάβη                                                                         | Αιτία                                                                                                  | Αντιμετώπιση                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Φυσαλίδες αέρα στο δοχείο ροής                                                | Το διάκενο μεταξύ του ακροφυσίου αέρα και του ακροφυσίου χρώματος („κύκλωμα αέρα“) περιέχει ακαθαρσίες | Καθαρίστε το κύκλωμα αέρα, προσέξτε το κεφάλαιο 8                                                                             |
|                                                                               | Το συγκρότημα ακροφυσίων είναι ακάθαρτο ή κατεστραμμένο                                                | Καθαρισμός συγκρότηματος ακροφυσίων, κεφάλαιο 8 ή αντικατάσταση, κεφάλαιο 9.1                                                 |
|                                                                               | Πολύ λίγο μέσο ψεκασμού στο δοχείο ροής                                                                | Συμπληρώστε μέσο ψεκασμού στο δοχείο ροής <b>[1-6]</b>                                                                        |
|                                                                               | Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα βελόνας χρώματος κατεστραμμένο                                              | Αντικατάσταση στεγανοποιητικού παρεμβύσματος βελόνας χρώματος, κεφάλαιο 9.3                                                   |
| Η εικόνα ψεκασμού είναι πολύ στενή, στραβή, μονόπλευρη ή παρουσιάζει διακοπές | Τα ανοίγματα του ακροφυσίου αέρα είναι μπλοκαρισμένα από βερνίκι                                       | Καθαρίστε το ακροφύσιο αέρα, προσέξτε το κεφάλαιο 8                                                                           |
|                                                                               | Η κεφαλή του ακροφυσίου χρώματος (μύτη ακροφυσίου χρώματος) έχει υποστεί ζημιά                         | Ελέγχετε τη μύτη του ακροφυσίου χρώματος για ζημιές και αντικαταστήστε εάν χρειαστεί το συγκρότημα, κεφάλαιο 9.1              |
| Η ρυθμιστική βίδα στρογγυλής/πλατιάς δέσμης ψεκασμού δεν περιστρέφεται        | Ακάθαρτη βαλβίδα ρύθμισης                                                                              | Αποσυναρμολογήστε το σύστημα ρύθμισης στρογγυλής / πλατιάς ακτίνας, επισκευάστε την ή αντικαταστήστε την πλήρως, κεφάλαιο 9.7 |

| Βλάβη                                                                                                               | Αιτία                                                                                                 | Αντιμετώπιση                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το πιστόλι λακαρίσματος δεν μπορεί να απενεργοποιήσει τον αέρα                                                      | Η έδραση του εμβόλου αέρα είναι ακάθαρτη ή το έμβολο αέρα έχει φθαρεί                                 | Καθαρίστε την έδραση του εμβόλου αέρα και/ή αντικαταστήστε το έμβολο αέρα, το συγκρότημα εμβόλου αέρα, κεφάλαιο 9.4                     |
| Σκουριά στο σπείρωμα του ακροφυσίου αέρα, στο κανάλι υλικού (σύνδεση δοχείου) ή στο σώμα του πιστολιού λακαρίσματος | Το καθαριστικό υγρό (υδατώδες) παραμένει πολύ ώρα στο/μέσα στο πιστόλι                                | <b>Καθαρισμός, προσέξτε το κεφάλαιο 8,</b> αντικατάσταση του σώματος του πιστολιού                                                      |
|                                                                                                                     | Ακατάλληλα καθαριστικά υγρά                                                                           |                                                                                                                                         |
| Η ψηφιακή ένδειξη είναι μαύρη                                                                                       | Το πιστόλι παρέμεινε για πολύ ώρα μέσα στο καθαριστικό υγρό<br>Λάθος θέση του πιστολιού στο πλυντήριο | <b>Καθαρισμός, προσέξτε το κεφάλαιο 8,</b> αναθέστε την αντικατάσταση της ψηφιακής μονάδας                                              |
| Το μέσο ψεκασμού εξέρχεται πίσω από τη στεγάνωση της βελόνας χρώματος                                               | Η στεγάνωση της βελόνας χρώματος έχει χαλάσει ή δεν υπάρχει                                           | Αντικατάσταση/τοποθέτηση στεγανοποιητικού παρεμβύσματος βελόνας χρώματος, κεφάλαιο 9.3                                                  |
|                                                                                                                     | Η βελόνα χρώματος είναι ακάθαρτη ή κατεστραμμένη                                                      | Αντικαταστήστε το συγκρότημα ακροφυσίου, κεφάλαιο 9.1 ή αντικαταστήστε το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα της βελόνας χρώματος, κεφάλαιο 9.3 |

| Βλάβη                                                                                              | Αιτία                                                             | Αντιμετώπιση                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Το πιστόλι λακαρίσματος στάζει από την κεφαλή του ακροφυσίου χρώματος („μύτη ακροφυσίου χρώματος“) | Ξένο σώμα μεταξύ κεφαλής βελόνας χρώματος και ακροφυσίου χρώματος | Καθαρίστε το ακροφύσιο χρώματος και τη βελόνα χρώματος, προσέξτε το κεφάλαιο 8 |
|                                                                                                    | Ζημιά στο συγκρότημα ακροφυσίου                                   | Αντικατάσταση συγκροτήματος ακροφυσίου, κεφάλαιο 9                             |

## 11. Απόρριψη

Απόρριψη του εντελώς άδειου πιστολιού λακαρίσματος ως υλικό ανακύκλωσης. Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στο περιβάλλον, απορρίψτε την μπαταρία και τα υπολείμματα του μέσου ψεκασμού ξεχωριστά από το πιστόλι λακαρίσματος, με τον προβλεπόμενο τρόπο. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς!



## 12. Εξυπηρέτηση πελατών

Παρελκόμενο εξοπλισμό, ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη θα λάβετε από τον τοπικό σας έμπορο της SATA.

## 13. Εγγύηση / Νομική ευθύνη

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών της SATA και ενδεχόμενες περαιτέρω συμβάσεις καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία.

**Η SATA δεν φέρει καμία ευθύνη ειδικά σε:**

- Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας
- Μη προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος
- Εκτέλεση των εργασιών από μη εκπαιδευμένο προσωπικό
- Παράλειψη χρήσης ατομικού εξοπλισμού προστασίας
- Παράλειψη χρήσης αυθεντικών ανταλλακτικών και αυθεντικού παρελκόμενου εξοπλισμού
- Αυθαίρετων μετατροπών και τεχνικών τροποποιήσεων
- Φυσική φθορά / παλαίωση
- Χτυπήματα που υπερβαίνουν τον σκοπό της χρήσης
- Εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης

## 14. Ανταλλακτικά [13]

| Αρ. είδους | Όνομασία                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 1826 Συσκευασία με 4 ασφάλειες υπερχείλισης για πλαστικά δοχεία 0,6 λίτρα                                     |
| 2          | 49395 Βιδωτό καπάκι για πλαστικό δοχείο 0,6 l                                                                 |
| 3          | 27243 Δοχείο ροής ταχείας αντικατάστασης 0,6 l QCC (πλαστικό)                                                 |
| 4          | 211508 Τσιμούχα                                                                                               |
| 5          | 140582 Συσκευασία με 5 στοιχεία στεγάνωσης για μπεκ βαφής                                                     |
| 6          | 86843 Στέλεχος εμβόλου αέρα                                                                                   |
| 7          | 133942 Βάση στεγανοποιητικού παρεμβύσματος (πλευρά αέρα)                                                      |
| 8          | 211458 Σετ τροχαλιών σκανδάλης                                                                                |
| 9          | 211433 Σετ σκανδάλης                                                                                          |
| 10         | 19745 Στρεφόμενος σύνδεσμος με εξωτερικό σπείρωμα 1/4" x M15 x 1 για πιστόλια βαφής που δεν είναι DIGITAL     |
| 11         | 211409 Συσκευασία με 4 κλιπ CCS (πράσινο, μπλε, κόκκινο, μαύρο)                                               |
| 12         | 1057357 Ρικνωτό κουμπί και βίδα (2 τεμάχια έκαστο)                                                            |
| 13         | 213025 Ρυθμιστική βίδα για στρογγυλή/πλατιά δέσμη ψεκασμού                                                    |
| 14         | 133934 Συσκευασία με 3 στεγανοποιητικά παρεμβύσματα για τη ρυθμιστική βίδα στρογγυλής/πλατιάς δέσμης ψεκασμού |
| 15         | 211391 Συσκευασία με 3 βίδες ασφάλισης για το μικρόμετρο αέρα της σειράς 5000                                 |
| 16         | 133991 Συσκευασία με 3 κεφαλές εμβόλου αέρα                                                                   |
| 17         | 211466 Μικρόμετρο αέρα                                                                                        |
| 18         | 133959 Σετ ελατηρίων από 3x βελόνες χρώματος/ 3x ελατήρια εμβόλου αέρα έκαστο                                 |
| 19         | 211474 Ρύθμιση ποσότητας υλικού με αντιπερικόχλιο                                                             |
| 20         | 15438 Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα βελόνας χρώματος                                                             |

|    | Αρ. είδους | Ονομασία                                                                                           |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 3988       | Μεμονωμένη συσκευασία φίλτρων λάκας με περιεχόμενο 10 τεμαχίων                                     |
|    | 76018      | Συσκευασία με 10 x 10 τεμάχια φίλτρων λάκας                                                        |
|    | 76026      | Συσκευασία με 50 x 10 τεμάχια φίλτρων λάκας                                                        |
| 22 | 1057414    | Σετ μπαταρίας με βίδα ασφάλισης και στεγανοποιητικό παρέμβυσμα για το σύστημα <b>DIGITAL</b>       |
| 23 | 211441     | Βάση παρεμβύσματος στεγανοποίησης με κύλινδρο για τη σειρά 5000 <b>DIGITAL</b>                     |
| 24 | 16162      | Στρεφόμενος σύνδεσμος με εξωτερικό σπείρωμα 1/4“ για πιστόλια βαφής <b>DIGITAL</b>                 |
| 25 | 211516     | Αρθρωτή σύνδεση με βάση παρεμβύσματος στεγανοποίησης και κύλινδρο για τη σειρά 5000 <b>DIGITAL</b> |
|    | 1057323    | Σετ εργαλείων                                                                                      |

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>         | Περιλαμβάνεται στο σετ επισκευής ( <b>κωδ. πρ. 1047522</b> )                       |
| <input checked="" type="radio"/> | Περιλαμβάνεται στη μονάδα συντήρησης εμβόλου αέρα ( <b>Αρ. είδους 82552</b> )      |
| <input type="checkbox"/>         | Περιλαμβάνεται στο σετ ελατηρίων ( <b>Αρ. είδους 133959</b> )                      |
| <input type="checkbox"/>         | Περιλαμβάνεται στο σετ στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων ( <b>Αρ. είδους 136960</b> ) |

## 16. Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Κ.

Την ισχύουσα ενημερωμένη δήλωση συμμόρφωσης θα βρείτε εδώ:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)

## Tartalomjegyzék [eredeti változat: német]

|                                     |     |                                           |     |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| 1. Szimbólumok.....                 | 205 | 8. A szórópisztoly tisztítása .....       | 214 |
| 2. Műszaki adatok .....             | 205 | 9. Karbantartás.....                      | 215 |
| 3. A szállítmány tartalma .....     | 207 | 10. Zavarok elhárítása.....               | 218 |
| 4. A szórópisztoly felépítése.....  | 208 | 11. Hulladékkezelés .....                 | 220 |
| 5. Rendeltetésszerű használat ..... | 208 | 12. Vevőszolgálat.....                    | 220 |
| 6. Biztonsági tudnivalók.....       | 208 | 13. Szavatosság/felelősség.....           | 220 |
| 7. Üzembe helyezés.....             | 212 | 14. Pótalkatrészek.....                   | 221 |
|                                     |     | 16. EK Megfelelőség nyilatko-<br>zat..... | 222 |

## 1. Szimbólumok

|  |                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Figyelmeztetés! olyan veszélyre, ami halálos vagy súlyos sérüléseket okozhat.                 |
|  | Vigyázat! olyan veszélyes helyzettől, ami anyagi károkat okozhat.                             |
|  | Robbanásveszély! Figyelmeztetés olyan veszélyre, ami halálos vagy súlyos sérüléseket okozhat. |
|  | Figyelem! Hasznos tippek és tanácsok.                                                         |

## 2. Műszaki adatok

| Pisztoly bemeneti nyomás |                                            |                   |                |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| RP                       | Operating range<br>(felhasználási terület) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|                          | "Compliant"                                | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| Pisztoly bemeneti nyomás |                                                |                                            |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| HVLP                     | Operating range<br>(felhasználási terület)     | 0,5 bar - 2,4 bar                          | 7 psi - 35 psi                           |
|                          | HVLP                                           | max. 2,0 bar                               | max. 29 psi                              |
|                          | "Compliant"                                    | > 2,0 bar (fúvóka-belső nyomása > 0,7 bar) | > 29 psi (fúvóka-belső nyomása > 10 psi) |
|                          | Compliant törvényalkotás Lombardia/Olaszország | < 2,5 bar (fúvóka első nyomása < 1,0 bar)  | < 35 psi (fúvóka-belső nyomása < 15 psi) |

| fecskendező távolság |                                            |               |             |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| RP                   | Operating range<br>(felhasználási terület) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                      | ajánlott                                   | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| HVLP                 | Operating range<br>(felhasználási terület) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                      | ajánlott                                   | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| Max. bemeneti pisztolynyomás |          |         |
|------------------------------|----------|---------|
|                              | 10,0 bar | 145 psi |

| Levegőfogyasztás a pisztoly 2,0 bar bemeneti nyomása esetén |            |          |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                          | 290 NI/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                                        | 430 NI/min | 15.2 cfm |

| A szórandó közeg max. hőmérséklete |       |        |
|------------------------------------|-------|--------|
|                                    | 50 °C | 122 °F |

| Súly   Változat                                 | Standard | DIGITAL  |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| tartály nélkül                                  | 496 g    | 17.5 oz. | 498 g    |
| RPS tartályval 0,6 l                            | 548 g    | 19.3 oz. | 550 g    |
| többször használható tartályval 0,6 l           | 668 g    | 23.6 oz. | 670 g    |
| alumínium többször használható tartályval 1,0 l | 687 g    | 24.2 oz. | 689 g    |
|                                                 |          |          | 24.3 oz. |

| Súly   Változat                                     | Standard                            |                          | DIGITAL          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 0,6 l-es RPS tartályjal digitális nyomásméréssel    | 588 g<br>(adam 2-vel)               | 20.7 oz.<br>(adam 2-vel) | —                |
| <b>Sűrített levegő csatlakozó</b>                   |                                     |                          | 1/4" külső menet |
| <b>A (műanyag) festékedény töltésmennyisége</b>     |                                     |                          | 600 ml           |
| <b>Opcióként: elektronikus nyomásmérő szerkezet</b> |                                     |                          |                  |
| Be-/ kikapcsolási küszöb                            | 0,2 bar                             | 3 psi                    |                  |
| Kijelző pontossága                                  | ± 0,10 bar                          | ± 1 psi                  |                  |
| Maximálisan kijelzett érték                         | 9,9 bar                             | 144 psi                  |                  |
| Elem                                                | Renata CR1632<br>(cikkszám: 213769) |                          |                  |

### 3. A szállítmány tartalma

- Szórópisztoly fúvókakészlettel és alternatív kivitelek:  
festékedénnel
- Üzemeltetési utasítás
- Szerszámkészlet
- CCS-klipsz
- elektronikus nyomásmérő szerkezettel

## 4. A szórópisztoly felépítése [1]

- |                                                                                            |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| [1-1] Szórópisztoly nyele                                                                  | [1-11] Anyagmennyiség szabályozó, csavar                     |
| [1-2] Kengyel                                                                              | [1-12] Anyagmennyiség szabályozó, ellenanya                  |
| [1-3] Fúvókakészlet légfúvókával, festékfúvókával (nem látható), festéktűvel (nem látható) | [1-13] Levegő-mikrométer                                     |
| [1-4] Szórópisztoly-csatlakozó QCC-vel                                                     | [1-14] A levegő-mikrométer rögzítő csavarja                  |
| [1-5] Festékedeny-csatlakozó QCC-vel                                                       | [1-15] Légdugattyú (nem látható)                             |
| [1-6] Festékszita (nem látható)                                                            | [1-16] Sűrített levegő csatlakozó                            |
| [1-7] Festékedeny                                                                          | [1-17] ColorCode-rendszer (CCS)                              |
| [1-8] Festékedeny fedél                                                                    | [1-18] A nyomáskijelző frontlemeze (csak a DIGITAL esetében) |
| [1-9] Csepegésgátló                                                                        | [1-19] Nyomáskijelző (csak a DIGITAL esetében)               |
| [1-10] Kör-/ szélessugárú szabályozó                                                       |                                                              |

## 5. Rendeltetésszerű használat

A szórópisztoly rendeltetésének megfelelően festékek és lakkok, valamint egyéb alkalmas, folyékony közegek (szórandon közegek) sűrített levegő segítségével történő szórását szolgálja.

## 6. Biztonsági tudnivalók

### 6.1. Általános biztonsági tudnivalók

**DANGER****NOTICE**

Figyelmeztetés! Vigyázat!

- A szórópisztoly használata előtt figyelmesen olvasson végig minden biztonsági tudnivalót és a használati utasítást. A biztonsági tudnivalókat és a megadott lépéseket feltétlenül be kell tartani.
- Őrizzen meg minden mellékelt dokumentumot és a szórópisztolyt csak ezekkel a dokumentumokkal együtt adjta tovább.

## 6.2. A szórópisztolyra vonatkozó specifikus biztonsági tudnivalók



Figyelmeztetés! Vigyázat!

**DANGER**    **NOTICE**

- A helyi biztonsági, balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani!
- A szórópisztolyt tilos élőlényekre irányítani!
- Alkalmazás, tisztítás és karbantartás csak szakember által!
- A szórópisztoly használata nem engedhető meg olyan személyeknek, akiknek reakcióképessége kábitószer, alkohol, gyógyszer vagy egyéb körülmény következtében csökkent!
- A festékszóró pisztolyt soha ne használja sérülten vagy hiányzó alkatrészek nélkül! Különösképpen kizárolag beszerelt, megszorított rögzítőcsavarral [1-14] használja! A rögzítőcsavart az eredeti SATA kombiszerszámmal húzza meg max. 1 Nm nyomatékkal.
- A szórópisztolyt minden használat előtt ellenőrizzük, és szükség esetén javítjuk!
- A szórópisztolyt sérülés esetén azonnal üzemen kívül kell helyezni és le kell választani a sűrített levegő hálózatról!
- A szórópisztoly önhatalmú átalakítása vagy műszaki módosítása tilos!
- Kizárolag eredeti SATA pótalkatrészek, illetve tartozékok alkalmazhatók!
- Az alkotóelemek szétszerelését és összeszerelését rendkívül óvatosan kell végezni! Kizárolag a mellékelt speciális szerszám alkalmazható!
- Kizárolag a SATA cég által javasolt mosogépek használhatók! Az üzemeltetési utasítást be kell tartani!
- Tilos sav-, lúg- vagy benzintartalmú szórórandó közegek feldolgozása!
- A szórópisztoly alkalmazása tilos gyújtóforrások, úgy mint nyílt tűz, égő cigaretta vagy robbanásvédelemmel nem rendelkező elektromos berendezések közelében!



**Figyelmeztetés! Vigyázat!**

**DANGER NOTICE**

- Kizárólag a munka folytatásához szükséges mennyiségű oldószer, festék, lakk vagy egyéb veszélyes szórandon közeg vihető a szórópisztoly munkatartományába! Azokat a munka befejeztével a rendeltetésszerű tárolóhelyekre kell vinni!

### 6.3. Személyi védőfelszerelés



**Figyelmeztetés!**

**DANGER**

- A szórópisztoly alkalmazása, valamint a tisztítás és a karbantartás közben mindenkorban engedélyezett légzés- és szemvédőt, valamint megfelelő védőkesztyűket és munkaruházatot és munkacipőt kell hordani!
- A szórópisztoly alkalmazása során előfordulhat a 85 dB(A) hangnyomásszint túllépése. Megfelelő fülvédőt kell viselni!
- A forró felület veszélyes, balesetet okozhat (43 °C-nál melegebb) forró anyagok megmunkálásakor viseljen megfelelő védőruházatot.

A szórópisztoly alkalmazása közben nem tevődnek át a rezgések a kezelő testrészeire. A visszalökő erők alacsonyak.

### 6.4. Alkalmazás robbanásveszélyes területeken

A festékszóró pisztoly használata/tárolása a robbanásveszélyes Ex-zóna 1 és 2 típusú területeken engedélyezett. Tartsa be a termékjelöléseket!



**Figyelmeztetés! Robbanásveszély!**

**DANGER**



- A következő alkalmazások és cselekmények a robbanásvédelem megszűnését vonják maguk után és ezért tilosak:
  - A szórópisztoly 0 robbanásvédelmi zónába besorolt robbanásveszélyes területekre vitele!

**DANGER**

Figyelmeztetés! Robbanásveszély!

- Halogénezett szénhidrogének alapján készült oldó- és tisztítószerek alkalmazása! Az ennek során fellépő vegyi reakciók robbanásszerűen történhetnek!

#### 6.4.1 Kiegészítő tudnivalók elektronikus nyomásmérő berendezés esetén

Az elektronikus nyomásmérő berendezést mintapéldány vizsgálatnak vetették alá. A 2014/34/EU irányelv előírásainak megfelelően került ki-fejlesztésre, tervezésre és gyártásra. Az Ex ia IICT4 Ga, vagy az Ex ia IICT4 Gb szerint lett besorolva. Az Ex-zóna 1-ben és 2-ben 60 °C környezeti hőmérsékletig használható és tárolható. Bevizsgáló állomás: KEMA 05 ATEX 1090 X. További engedélyek: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AExia IIC T4 Ta = 60°C és CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.

**DANGER**

Figyelmeztetés! Robbanásveszély!

A következő alkalmazások és tevékenységek a robbanás elleni védelem és a garancia elvesztésével járnak, így ezek tilosak:

- Elemcsere robbanásveszélyes területeken!
  - A nyomáskijelző frontlemezének nyitása!
  - A Renata cég CR 1632 típusú elemétől eltérő típus beszerelése!
- Elemcsere esetén javasoljuk az elemfészek tömítésének cseréjét!

## 7. Üzembe helyezés

**DANGER**

Figyelmeztetés! Robbanásveszély!

- Csak oldószereknek ellenálló, antisztatikus, sérhetetlen, műszakilag kifogástalan és legalább 10 bar tartós nyomásállósággal rendelkező pneumatikus tömlök (pl. cikkszám: 53090) alkalmazása engedélyezett!



Figyelem!

Gondoskodni kell a következő előfeltételekről:

- 1/4" külső menetes sűrítettlevegő-csatlakozás vagy hozzá illő SATA csatlakozócsonk.
- Biztosítani kell a 2. fejezet szerinti minimális sűrített levegő térfogatáramot (levegő-fogyasztás) és nyomást (a pisztoly javasolt bemeneti nyomása).
- Tiszta sűrített levegő, pl. SATA szűrővel 484, cikkszám: 92320
- Pneumatikus tömlő legalább 9 mm belső átmérővel (lásd a figyelmeztetést), pl. cikkszám: 53090.

1. Ellenőrizze az összes csavar ([2-1], [2-2], [2-3], [2-4] és [2-5] szoros meghúzását. A [2-1] festékfúvókat a [7-4] szerint kézzel (11 Nm) húzza meg. Ellenőrizze a [2-5] reteszélőcsavar [10-1] szerinti szoros meghúzását, szükség esetén húzza meg újra.
2. A festékcsontrát megfelelő tisztítófolyadékkal átmossuk [2-6], a 8. fejezetet figyelembe kell venni
3. A légfúvóka beszabályozása: Vertikális sugár [2-7], horizontális sugár [2-8].
4. A festékszitát [2-9] és a festékedényt [2-10] felszereljük.
5. A festékedényt feltölthjük (legfeljebb 20 mm-rel a felső perem alatt), fedéllel [2-11] lezárjuk és betesszük a csepegésgátlót [2-12].
6. A csatlakozó csonkot [2-13] (a szállítási terjedelem nem tartalmazza) a levegőcsatlakozásra csavarozzuk.
7. Csatlakoztatjuk a pneumatikus tömlőt [2-14].

## 7.1. A pisztoly bemeneti nyomásának beállítása



Figyelem!

- A kengyelt teljesen meghúzzuk, a pisztoly bemeneti nyomását (lásd 2. fejezet) a következő szakaszok egyike szerint ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] - [3-5]) beállítjuk, majd újra elengedjük a kengyelt.
- A [3-3], [3-4] és [3-5] esetében a levegő-mikrométernek [1-13] teljesen nyitva kell lennie/függőlegesen kell állnia.
- A pisztoly szükséges bemeneti nyomásának el nem érése esetén a sűrített levegő hálózaton növelni kell a nyomást; a túl magas nyomás túl magas meghúzó erőket eredményez.

[3-1] Szórópisztoly digitális nyomáskijelzővel (egzakt módszer).

[3-2] SATA adam 2 (tartozék / egzakt módszer).

[3-3] Külön manométer szabályozó szerkezettel (tartozék).

[3-4] Külön manométer szabályozó szerkezet nélkül (tartozék).

[3-5] Nyomásmérés a sűrített levegő-hálózaton (pontatlanabb módszer).

## 7.2. Anyagátáramlás beállítása [4-1], [4-2], [4-3] und [4-4] - Anyagmennyiség-szabályozó teljesen nyitva



Figyelem!

Teljesen nyitott anyagmennyiség-szabályozó esetén a legalacsonyabb a festékfúvóka és a festéktű kopása. A fúvóka méretét a szórandó közege és a munkasebesség függvényében kell kiválasztani.

## 7.3. A szórósugár beállítása

- A szélessugár beállítása (gyári beállítás) [5-1].
- A körsugár beállítása [5-2].

## 7.4. Festés

A festéshez a kengyelt teljesen meghúzzuk [6-1]. A szórópisztolyt a [6-2] szerint vezetjük. A 2. fejezet szerinti szórástávolságot be kell tartani.

## 8. A szórópisztoly tisztítása

**DANGER****NOTICE**

Figyelmeztetés! Vigyázat!

- A szórópisztolyt a tisztítási munkák előtt le kell választani a sűrített levegő hálózatról!
- Sérülésveszély a sűrített levegő és/ vagy a szórandó közeg váratlan kijutása miatt!
- A szórópisztolyt és a festéknedényt teljesen ürítjük, a szórandó közeget szakszerűen ártalmatlanítjuk!
- Az alkotóelemek szétszerelését és összeszerelését rendkívül óvatosan kell végezni! Kizárolag a mellékelt speciális szerszám alkalmazható!
- Semleges tisztító folyadékot (pH-érték: 6 - 8 között) kell alkalmazni!\*
- Tilos savak, lúgok, bázisok, marószerek, alkalmatlan regenerátumok vagy egyéb agresszív tisztítószerek alkalmazása!\*
- A festékpisztolyt soha ne mártsa bele a tisztítófolyadékba!\* A tisztítófolyadéknak tilos bejutnia a légszivattyúba.
- Az elektronikus nyomáskijelző tárcsáját tilos hegyes, éles vagy durva tárgyakkal tisztítani!
- A furatok csak SATA tisztítókefékkel vagy SATA fúvókatisztító tűkkel tisztíthatók. Az egyéb szerszámok alkalmazása sérüléshez és a szórósugár romlásához vezethet. Javasolt tartozék: Tisztító készlet, cikkszám: 64030.
- Kizárolag a SATA cég által javasolt mosógépek használhatók! Az üzemeltetési utasítást be kell tartani!
- A légszivattyút a mosás közben végig tiszta sűrített levegővel kell ellátni!
- A fúvókafejnek lefelé kell mutatnia!
- A szórópisztolyt csak a mosás időtartamára hagyjuk a mosógépen!\*\*
- Tilos az ultrahangos tisztítórendszer alkalmazása - Megsérülnek a fúvókák és a felületek!\*\*

**DANGER NOTICE**

Figyelmeztetés! Vigyázat!

- A tisztítás után a szórópisztolyt és a festékcsatornát, a légfúvókát a menettel és a festékedénnnyel együtt tiszta sűrített levegővel szárazra fújatjuk!\*

\* egyéb esetben fennáll a korrózió veszélye

\*\* egyéb esetben megsérül a DIGITAL pisztolyok elektronikája



Figyelem!

- A fúvókakészlet tisztítása után ellenőrizni kell a szórási képet!
- További tisztítási tippek: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Karbantartás

**DANGER NOTICE**

Figyelmeztetés! Vigyázat!

- A szórópisztolyt a karbantartási munkák előtt minden le kell választani a sűrített levegő hálózatról!
- Az alkotóelemek szétszerelését és összeszerelését rendkívül óvatosan kell végezni! Kizárolag a mellékelt speciális szerszám alkalmazható!

**9.1. A fúvókakészlet cseréje [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] és [7-6]**  
 minden SATA fúvókakészlet „Festéktűből” [7-1], „Levegőfúvókából” [7-2] és „Festékfúvókából” [7-3] áll, amelyet a tökéletes festékfelvitelhez manuálisan állítunk be. A tűtömítés környékén található festéktűt [7-1] és az anyagmennyiség-szabályozó csavar menetét kenje meg [1-11]. A fúvókakészlet kompletten kell lecserélni. A beépítés után az anyagáthaladást a 7.2-es pont alapján állítsa be.

## 9.2. Festéktű-tömítés csere lépések: [8-1], [8-2] és [8-3]

Csere szükségeg, ha az önadagoló festéktű tömítésből szóróanyag lép ki. Szerelje ki a lehúzóvasat a [8-2] szerint. Szétszerelés után ellenőrizze a festéktű épségét, szükség szerint cserélje a fúvókakészletet. A lehúzóvas beépítésekor figyelni kell a biztosítógörgő megfelelő fekvésű helyzetére [8-2]. A beépítés után az anyagáramlást állítsa be a 7.2-es pontnak megfelelően.

## 9.3. Légdugattyú, dugattyúrugó és mikrométer csere lémések: [9-1], [9-2] és [9-3]



**DANGER**

Figyelmeztetés!

- A szórópisztolyt leválasztjuk a sűrített levegő hálózatról!

Akkor kell cserálni, ha nem lenyomott elsütőbillentyű-kengyel mellett levegő áramlik ki a levegő fúvókánál vagy a levegő-mikrométernél. A levegő-mikrométer hüvely leszerelése után kenje meg SATA pisztolysírral (cikkszám: 48173), a légdugattyúval cserélje, és a rögzítőcsavart az eredeti SATA kombiszerszámmal húzza meg max. 1 Nm nyomatékkal. [9-1]. A beépítés után az anyagáramlást állítsa be a 7.2-es pontnak megfelelően.



**DANGER**

Figyelmeztetés!

- A rögzítő csavart ellenőrizzük stabil helyzet tekintetében! A levegő-mikrométer kontrollálatlanul kirepülhet a festékszóró pisztolyból!

## 9.4. A (levegőoldali) tömítés cseréje



**DANGER**

Figyelmeztetés!

- A szórópisztolyt leválasztjuk a sűrített levegő hálózatról!

Lépések: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] és [9-5]

Az önállító tömítést [9-5] ki kell cserálni, ha levegő lép ki az elsütőbil-

lentyű-kengyel alatt.

1. A légdugattyúrúd leszerelése után [9-4] ellenőrizze; szükség szerint tisztítsa és sérülés esetén (pl. karcos vagy görbült) cserélje, nagy teljesítményű SATA kenőzsírral (Cikksz.: 48173) kenje meg és szerelje be, a beszerelési irányra figyeljen!
2. A levegő-mikrométer hüvelyt is kenje meg, a légdugattyúval cserélje, és a rögzítőcsavart az eredeti SATA kombiszerszámmal húzza meg max. 1 Nm nyomatékkal.

A beszerelés után az anyagáramlást a 7.2. fejezetnek megfelelően kell beállítani.

|                                                                                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br><b>DANGER</b>                                                                                          | Figyelmeztetés! |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• A rögzítő csavart ellenőrizzük stabil helyzet tekintetében! A levegő-mikrométer kontrollálatlanul kirepülhet a festékszóró pisztolyból!</li> </ul> |                 |

## 9.5. CCS (ColorCode-rendszer) cseréje

A festékszóró pisztoly egyedi jelölésére szolgáló CCS [9-6] szerint cserélhető ki.

## 9.6. A kerek/széles sugár beállító orsó csere lépések:

[10-1], [10-2], [10-3]

A cserére akkor van szükség, ha a szabályozó szerkeztnél levegő szivárog ki, vagy ha a szabályozó szerkezet nem működik.

1. Vegye ki a régi orsót
  - Vegye ki a [10-1] csavart (Torx TX20)
  - Vegye le a gombot [10-2]
  - Csavarozza ki az orsót [10-3] a kulccsal (14-es)
  - Ellenőrizzük az orsfelvételt, hogy nincsen-e rajta visszamaradt anyag, vagy lakk, ha szükséges, távolítsuk el és oldószerrel tisztítsuk meg
2. Az új orsó beépítése
  - Csavarozza be az orsót [10-3]
  - A fejet [10-2] tegye rá az orsó hatszögletes végére
  - Rögzítőcsavar [10-1] (Torx TX20) húzza meg max. 1 Nm nyomatékkal
    - a fejet közben tartsa meg

### 9.7. Telep (DIGITAL) csere [11-1] és [11-2]



**Figyelmeztetés! Robbanásveszély!**

- Az elem kizárolag robbanásveszélyes területeken kívül cserélhető!
  - A 6.4.2 fejezet biztonsági tudnivalót feltétlenül figyelembe kell venni!
  - A digitális egység fedőlapot [11-3] ne nyissa ki! Megszegése esetén a jótállási igény elővűl!

Az akkumulátor üzemideje a használat erősségtől függően 1 - 3 év. Az akkumulátor kapacitást az elektronika figyeli. A méréshibák kizárása érdekében a berendezés lekapcsol, amikor az akkumulátor kapacitása már nem elegendő, és ki kell cserélni. Az akkumulátort a következő időközök szerint kell cserélni a kijelző és a használat szerint:

## Kijelzés:

Elem jel 4-5 hét

Felkiáltó jel (villog) 2-3 hét

"Lo<sup>b</sup>" kijelzés bekapcsoláskor <1

Kézzel csavarozza be az új elemtártó rekesz fedeleit a rászerelt tömítéssel (Cikkszám: 1057414 elemmel együtt) és ellenőrizze a működést.

## 10. Zavarok elhárítása

| Zavar                                                                              | Ok                                                                         | Elhárítás                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nyugtalan szórósugár (csapkokodás/köpködés) vagy levegőbuborékok a festékdedényben | A festékfúvóka nincs elég szorosan meghúzva                                | Húzza meg újra a [2-1] festékfúvókat                             |
| Levegőbuborékok a festékdedényben                                                  | A légfúvóka kilazult                                                       | A légfúvókát [2-2] kézi erővel becsavarjuk                       |
|                                                                                    | A légfúvóka és a festékfúvóka közötti tér ("légkörforgás") elszennyeződött | A légkörforgást metsztogatjuk, a 8. fejezetet szem előtt tartjuk |

| Zavar                                                                                                  | Ok                                                                    | Elhárítás                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levegőbuborékok a festékdedényben                                                                      | A fúvókakészlet el-szenneződött vagy megsérült                        | A fúvókakészletet megtisztogatjuk, 8. fejezet, illetve kicserél-jük, 9.1. fejezet                                      |
|                                                                                                        | Túl kevés szórandon közeg a festékdedényben                           | A festékedényt [1-6] feltöltjük                                                                                        |
|                                                                                                        | A festéktű-tömítés meghibásodott                                      | A festéktű-tömítést kicseréljük, 9.3 fejezet                                                                           |
| A szort kép túl kicsi, ferde, egyoldalú vagy szétválik                                                 | A légfúvóka furataira festék rakódott                                 | A légfúvókát megtisztogatjuk, a 8. fejezetet szem előtt tartjuk                                                        |
|                                                                                                        | A festékfúvóka csúcsa (festékfúvóka csap) megsérült                   | Sérülések tekintetében ellenőrizzük a festékfúvóka csúcsát, szükség esetén kicseréljük a fúvókakészletet, 9.1. fejezet |
| A kör-/ szélessugár szabályozó szerkezet nem forgatható                                                | A szabályozó szelep be van szennyeződve                               | Szereljük ki a kör/ széles sugár szabályo-zást, tegyük járhatóvá vagy teljesen szereljük szét, lásd a 9.7 fejezetet    |
| A szórópisztoly nem állítja le a levegőt                                                               | A légdugattyú ülése elszennyeződött vagy a légdugattyú elkopott       | A légdugattyú ülését megtisztogatjuk és/ vagy a légdugattyút, a légdugattyú-csomagot kicseréljük, 9.4. fejezet         |
| Korrózió a légfúvóka menetén, az anyag-csatornán (festéke-dény csatlakozó) vagy a szórópisztoly testén | A tisztító folyadék (vizes) túl sokáig a pisztolyban/pisztolyon marad | Megtisztogatjuk, a 8. fejezetet szem előtt tartjuk, a pisztolytestet kicseréljük                                       |
|                                                                                                        | Alkalmatlan tisztítófo-lyadékok                                       |                                                                                                                        |

| Zavar                                                                 | Ok                                                         | Elhárítás                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A digitális kijelző fekete                                            | A pisztoly túl sokáig volt a tisztítófolyadékban           | Megtisztogatjuk, a 8. fejezetet szem előtt tartjuk, a digitális egységet kicseréljük                      |
|                                                                       | A pisztoly rossz helyzetben van a mosógépben               |                                                                                                           |
| Szórandon közeg szivárog ki a festéktű-tömítés mögött                 | A festéktű-tömítés meghibásodott vagy nincs                | A festéktű-tömítést kicseréljük / beszereljük, 9.3. fejezet                                               |
|                                                                       | A festéktű elszennyeződött vagy megsérült                  | A fúvókakészletet kicseréljük, 9.1. fejezet; szükség esetén kicseréljük a festéktű-tömítést, 9.3. fejezet |
| A szórópisztoly csöpög a festékfúvóka csúcsánál ("festékfúvóka csap") | A festéktű csúcsa és a festékfúvóka között idegen test van | A festékfúvókát és a festéktűt megtisztogatjuk, a 8. fejezetet szem előtt tartjuk                         |
|                                                                       | A fúvókakészlet megsérült                                  | A fúvókakészletet kicseréljük, 9. fejezet                                                                 |

## 11. Hulladékkezelés

A teljesen kiürített szórópisztolyt újrahasznosítható hulladékként kell kezelní. A környezeti károk megakadályozása érdekében az elemet és a szórandon közeg maradványait a szórópisztolytól különválasztva kell kezelní. A helyi előírásokat figyelembe kell venni!



## 12. Vevőszolgálat

Tartozékokat, pótalkatrészeket és műszaki támogatást SATA kereskedőjénél kaphat.

## 13. Szavatosság/felelősség

SATA Általános üzleti feltételei vannak érvényben, valamint adott esetben további szerződéses megállapodások, valamint a mindenkor hatályos törvények.

SATA felelőssége főként a következő esetekben kizárt:

- Az üzemeltetési utasítás figyelmen kívül hagyása
- A termék rendeltetésellenes alkalmazása
- Nem szakképzett személyzet alkalmazása
- Személyi védőfelszerelés nem alkalmazása
- Nem eredeti tartozékok és pótalkatrészek alkalmazása
- Önhatalmú átalakítások vagy műszaki módosítások
- Termézesztes elhasználódás / kopás
- Használatra nem jellemző ütés általi terhelés
- Össze- és szétszerelési munkák

## 14. Pótalkatrészek [13]

| Poz. | Cikk-sz. | Megnevezés                                                              |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826     | Csomag 4 csepegésgátlóval 0,6 literes műanyag festékedenyhez            |
| 2    | 49395    | Csavaros fedél 0,6 literes műanyag festékedenyhez                       |
| 3    | 27243    | 0,6 l QCC gyorsan cserélhető csepptartály (műanyag)                     |
| 4    | 211508   | Tömítőgyűrű                                                             |
| 5    | 140582   | Csomag 5 db. tömítőelemmel a festékfűvökához                            |
| 6    | 86843    | Légdugattyúrúd                                                          |
| 7    | 133942   | Tömítéstartó (levegőoldali)                                             |
| 8    | 211458   | Kengyel görgőkészlet                                                    |
| 9    | 211433   | ravasz készlet                                                          |
| 10   | 19745    | Csukló 1/4" külső menetes - M15 x 1 nem DIGITAL festőpisztolyokhoz      |
| 11   | 211409   | Csomag 4 CCS-klipsszel (zöld, kék, piros, fekete)                       |
| 12   | 1057357  | Recézett gomb és csavar (egyenként 2 darab)                             |
| 13   | 213025   | Orsó kör-/ szélessugár szabályozó szerkezethez                          |
| 14   | 133934   | Csomag 3 tömítéssel a kör-/ szélessugár szabályozó szerkezet orsójához  |
| 15   | 211391   | 3 rögzítőcsavaros tömítés az 5000-es sorozatú levegő mikrométer számára |
| 16   | 133991   | Csomag 3 légdugattyúfejjel                                              |
| 17   | 211466   | Levegő-mikrométer                                                       |
| 18   | 133959   | Rugó-készlet egyenként 3x festéktű/ 3x légdugattyúrugó                  |

| Poz. | Cikk-sz. | Megnevezés                                                                  |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 19   | 211474   | Anyagmennyiség szabályozó ellenanyával                                      |
| 20   | 15438    | Festéktű-tömítés                                                            |
| 21   | 3988     | Különcsomag festékszűrő (10 darab)                                          |
|      | 76018    | Csomag 10 x 10 darab festékszítával                                         |
|      | 76026    | Csomag 50 x 10 darab festékszítával                                         |
| 22   | 1057414  | Elemkészlet zárócsavarral és tömítéssel a DIGITAL szerkezethez              |
| 23   | 211441   | Tömítőtartó hüvellyel az 5000-es sorozatú DIGITAL számára                   |
| 24   | 16162    | 1/4" külső menetes csukló a DIGITAL festőpisztoly-hoz                       |
| 25   | 211516   | Forgó csukló tömítőtartóval és hüvellyel az 5000-es DIGITAL sorozat számára |
|      | 1057323  | Szerszámkészlet                                                             |

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Javítókészlet (cikkszám: 1047522) tartalmazza             |
| <input type="checkbox"/> | Tartalmazza a légdugattyú-szervizegység (cikkszám: 82552) |
| <input type="checkbox"/> | Tartalmazza a rugókészlet (cikkszám: 133959)              |
| <input type="checkbox"/> | Tartalmazza a tömítés-készlet (cikkszám: 136960)          |

## 16. EK Megfelelőség nyilatkozat

A jelenleg érvényes megfelelőségi nyilatkozatot itt érheti el:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)

# Indice del contenuto [versione originale: tedesco]

|                                         |     |                                             |     |
|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| 1. Simboli.....                         | 223 | 8. Pulizia della pistola.....               | 232 |
| 2. Dati tecnici.....                    | 223 | 9. Manutenzione.....                        | 233 |
| 3. Volume di consegna .....             | 225 | 10. Rimediare a degli inconvenienti.....    | 236 |
| 4. Struttura della pistola.....         | 225 | 11. Smaltimento .....                       | 238 |
| 5. Impiego secondo le disposizioni..... | 226 | 12. Servizio.....                           | 238 |
| 6. Indicazioni di sicurezza .....       | 226 | 13. Garanzia / responsabilità.....          | 238 |
| 7. Messa in funzione .....              | 229 | 14. Ricambi .....                           | 239 |
|                                         |     | 16. Dichiarazione di conformità<br>CE ..... | 240 |

## 1. Simboli

|  |                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Avviso!</b> di pericolo che possa portare alla morte o gravi ferite.                       |
|  | <b>Prudenza!</b> di situazione pericolosa che possa portare a danni materiali.                |
|  | <b>Pericolo d'esplosione!</b> Avviso di pericolo che possa portare alla morte o gravi ferite. |
|  | <b>Indicazione!</b> Consigli e raccomandazioni utili.                                         |

## 2. Dati tecnici

### Pressione all'entrata della pistola

|    |                                                     |                                   |                               |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| RP | Operating range<br>(Campo d'impiego)<br>"Compliant" | 0,5 bar - 2,4 bar<br>max. 2,0 bar | 7 psi - 35 psi<br>max. 29 psi |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

**Pressione all'entrata della pistola**

|             |                                           |                                                |                                              |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>HVLP</b> | Operating range<br>(Campo d'impiego)      | 0,5 bar - 2,4 bar                              | 7 psi - 35 psi                               |
|             | HVLP                                      | max. 2,0 bar                                   | max. 29 psi                                  |
|             | "Compliant"                               | > 2,0 bar (pressione ugelli interna > 0,7 bar) | > 29 psi (pressione ugelli interna > 10 psi) |
|             | Legislazione "Compliant" Lombardia/Italia | < 2,5 bar pressione ugelli interna < 1,0 bar)  | < 35 psi (pressione ugelli interna < 15 psi) |

**Distanza di spruzzo**

|             |                                      |               |             |
|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>   | Operating range<br>(Campo d'impiego) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|             | raccomandata                         | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b> | Operating range<br>(Campo d'impiego) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|             | raccomandata                         | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

**Pressione all'entrata della pistola max.**

|  |          |         |
|--|----------|---------|
|  | 10,0 bar | 145 psi |
|--|----------|---------|

**Consumo d'aria** con pressione di entrata pistola 2,0 bar

|      |            |          |
|------|------------|----------|
| RP   | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP | 430 NL/min | 15.2 cfm |

**Temperatura max. della sostanza da applicare**

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | 50 °C | 122 °F |
|--|-------|--------|

| <b>Peso   Versione</b>                                        | <b>Standard</b>       | <b>DIGITAL</b>           |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| senza tazza                                                   | 496 g                 | 17.5 oz.                 | 498 g |
| con tazza RPS da 0,6 l                                        | 548 g                 | 19.3 oz.                 | 550 g |
| con tazza riutilizzabile da 0,6 l                             | 668 g                 | 23.6 oz.                 | 670 g |
| con tazza riutilizzabile in alluminio da 1,0 l                | 687 g                 | 24.2 oz.                 | 689 g |
| con tazza RPS da 0,6 l e misurazione digitale della pressione | 588 g<br>(con adam 2) | 20.7 oz.<br>(con adam 2) | —     |

|                                                       |                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| <b>Attacco dell'aria compressa</b>                    |                                       |         |
| 1/4" filettatura esterna                              |                                       |         |
| <b>Capacità della tazza a gravità (plastica)</b>      |                                       |         |
| 600 ml                                                |                                       |         |
| <b>Opzionale: dispositivo manometrico elettronico</b> |                                       |         |
| Soglia di avviare/fermare                             | 0,2 bar                               | 3 psi   |
| Precisione d'indicazione                              | ± 0,10 bar                            | ± 1 psi |
| Valore d'indicazione max.                             | 9,9 bar                               | 144 psi |
| Batteria                                              | Renata CR1632<br><b>(cod. 213769)</b> |         |

### 3. Volume di consegna

- Pistola di verniciatura con proietto-**Versioni alternative dotate di:**  
re e tazza a gravità
- Istruzione d'uso
- Kit di attrezzi
- Clip CCS
- Dispositivo manometrico elettronico

### 4. Struttura della pistola [1]


- |        |                                                                                                          |        |                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| [1-1]  | Impugnatura della pistola                                                                                | [1-11] | Vite della regolazione del materiale                                          |
| [1-2]  | Grilletto                                                                                                | [1-12] | Controdado regolazione del materiale                                          |
| [1-3]  | Proiettore composto da cappello dell'aria, ugello di colore (non visibile), ago di colore (non visibile) | [1-13] | Micrometro dell'aria                                                          |
| [1-4]  | Attacco alla pistola con QCC                                                                             | [1-14] | Vite di arresto del micrometro dell'aria                                      |
| [1-5]  | Attacco alla tazza a gravità con QCC                                                                     | [1-15] | Pistone dell'aria (non visibile)                                              |
| [1-6]  | Filtro di vernice (non visibile)                                                                         | [1-16] | Attacco dell'aria compressa                                                   |
| [1-7]  | Tazza a gravità                                                                                          | [1-17] | ColorCode-System (CCS)                                                        |
| [1-8]  | Coperchio della tazza a gravità                                                                          | [1-18] | Mascherina anteriore per l'indicazione della pressione (soltanto con DIGITAL) |
| [1-9]  | Antigoccia                                                                                               | [1-19] | Indicazione della pressione (soltanto con DIGITAL)                            |
| [1-10] | Regolazione del ventaglio ovale/rotondo                                                                  |        |                                                                               |

## 5. Impiego secondo le disposizioni

La pistola di verniciatura è destinata secondo le disposizioni per l'applicazione di colori e vernici, così come altri materiali fluidi (sostanze da spruzzare) mediante aria compressa su oggetti adatti per questo motivo.

## 6. Indicazioni di sicurezza

### 6.1. Indicazioni di sicurezza generali




**DANGER** **NOTICE**

**Avviso! Attenzione!**

- Prima dell'utilizzo della pistola di verniciatura devono essere letti completamente ed accuratamente tutte le indicazioni di sicurezza e l'istruzione d'uso. Le indicazioni di sicurezza e passi stabiliti devono essere rispettati.
- Conservare tutti i documenti allegati e passare la pistola soltanto insieme a questi.

### 6.2. Indicazioni di sicurezza specifiche di pistole di verniciatura



**DANGER** **NOTICE**

**Avviso! Attenzione!**

- Rispettare le locali disposizioni di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, sulla tutela di lavoro e tutela ambientale!
- Non puntare mai la pistola di verniciatura verso esseri viventi.
- La pistola deve essere utilizzata, pulita e revisionata esclusivamente da personale qualificato.
- Il maneggio della pistola è vietato a persone cui capacità di reagire è ridotta da droghe, alcol, farmaci o in altra maniera.



## Avviso! Attenzione!

**DANGER** **NOTICE**

- Mai mettere in funzione la pistola a spruzzo in presenza di danni o se mancano dei componenti! In particolare, utilizzarla esclusivamente con la vite di ritegno **[1-14]** montata in modo permanente! Serrare a fondo la vite di ritegno con lo strumento combinato SATA originale applicando max. 1 Nm.
- Prima di ogni utilizzo si deve controllare e, in caso di bisogno, riparare la pistola di verniciatura.
- Mettere la pistola di verniciatura immediatamente fuori funzione nel caso di danni, e scollarla dalla rete dell'aria.
- La pistola di verniciatura non deve essere mai trasformata o modificata tecnicamente di propria iniziativa.
- Utilizzare solamente ricambi e accessori originali SATA!
- Smontare e montare i pezzi con la massima cautela! Utilizzare esclusivamente l'attrezzo particolare che fa parte del volume di consegna!
- Utilizzare solamente lavapistole raccomandate da SATA! Rispettare l'istruzione d'uso!
- Non applicare mai sostanze da spruzzo che contengono acido, soluzione alcalina o benzina!
- Non utilizzare mai la pistola di verniciatura nelle immediate vicinanze di fonti di accensione, come fuoco aperto, sigarette accese o dispositivi elettronici antiesplosivi!
- Portare solamente la quantità di solvente, colore, vernice o altri pericolosi sostanze da spruzzo necessari per la continuazione del lavoro nell'area di lavoro della pistola di verniciatura! Dopo la fine del lavoro devono essere portati in depositi che corrispondono con le disposizioni!

## 6.3. Equipaggiamento di protezione personale



Avviso!



- Durante l'utilizzo nonché la pulizia e la manutenzione della pistola di verniciatura si devono sempre indossare una **protezione di respirazione autorizzata come pure adeguati occhiali, guanti protettivi, indumenti da lavoro e calzature di sicurezza!**
- Utilizzando la pistola di verniciatura possa essere superato il livello di pressione acustica di 85 dB(A). Indossare un'**adeguata protezione per l'udito!**
- Pericolo derivante da superfici roventi  
Durante la lavorazione di materiali surriscaldati (temperatura superiore a 43 °C, 109,4 °F), indossare l'abbigliamento protettivo idoneo.

Utilizzando la pistola di verniciatura non viene trasmessa nessuna vibrazione sulle parti del corpo dell'operatore addetto. Le forze repulsive sono ridotte.

## 6.4. Impiego in zone a rischio d'esplosione

La pistola di verniciatura è omologata per l'uso / lo stoccaggio nelle atmosfere potenzialmente esplosive delle zone antideflagranti 1 e 2. Osservare il contrassegno del prodotto.



Avviso! Pericolo di esplosione!



- I seguenti impieghi e azioni portano alla perdita della protezione contro le esplosioni e di conseguenza sono vietati:
- Portare la pistola di verniciatura in zone a rischio d'esplosione della zona 0!
- Utilizzo di solventi e detersivi a base di idrocarburi alogenati! Le reazioni chimiche che compariscono di conseguenza possano succedere come un'esplosione!

## 6.4.1 Indicazioni supplementari con dispositivo manometrico elettronico

Il misuratore di pressione elettronico è stato sottoposto a una prova di omologazione. Il dispositivo è stato sviluppato, costruito e confezionato in conformità con la direttiva 2014/34/EU. È stato classificato secondo Ex ia IIC T4 Ga o Ex ia IIC T4 Gb. Può essere utilizzato e conservato nelle zone a rischio di esplosione 1 e 2 fino a 60°C. Centro di prova: KEMA 05 ATEX 1090 X. Altre omologazioni: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C e CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.

|                                                                                                                                                   |  |  |  |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |  |  |  | <b>Avviso! Pericolo di esplosione!</b> |
| <b>Gli utilizzi e le azioni seguenti comportano la perdita della protezione antideflagrante e del diritto a garanzia e sono pertanto vietati:</b> |  |  |  |                                        |

• Cambio di batteria nelle zone a rischio d'esplosione!  
 • Apertura del pannello frontale per la misurazione della pressione!  
 • Installazione di un'altra batteria che il modello Renata CR 1632!  
 Cambiando la batteria raccomandiamo di sostituire le guarnizioni alla portabatteria!

## 7. Messa in funzione

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | <b>Avviso! Pericolo di esplosione!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare solamente tubi per aria compressa resistenti a solvente, antistatici, intatti, tecnicamente perfetti con una resistenza alla compressione di almeno 10 bar, p.es. cod. 53090!</li> </ul> |  |  |  |                                        |

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
|                                             | <b>Indicazione!</b> |
| <b>Provvedere alle condizioni seguenti:</b> |                     |



## Indicazione!

- Collegamento dell'aria compressa 1/4" filettatura esterna o adatto attacco SATA.
- Assicurare il minimo corrente d'aria compressa (consumo dell'aria) e pressione (pressione all'entrata della pistola raccomandata) secondo capitolo 2.
- Aria compressa pulita, p. es. per mezzo di SATA filter 484, **cod. 92320**
- Tubo per aria compressa con un diametro interno di almeno 9 mm (veda indicazione di avviso), p. es. **cod. 53090**.

1. Controllare il serraggio di tutte le viti **[2-1], [2-2], [2-3], [2-4] e [2-5]**. Serrare a mano (11 Nm) l'ugello di colore **[2-1]** secondo **[7-4]**. Controllare e serrare all'occorrenza la vite di fissaggio **[2-5]** secondo **[10-1]**.
2. Sciacquare il canale del colore con un detergente adatto **[2-6]**, rispettare capitolo 8.
3. Aggiustare il cappello dell'aria: Ventaglio verticale **[2-7]**, ventaglio orizzontale **[2-8]**.
4. Mettere il filtro del colore **[2-9]** e la tazza a gravità **[2-10]**
5. Riempire la tazza a gravità (fino a max. 20 mm al di sotto dello spigolo superiore della tazza), chiudere con il coperchio **[2-11]** e mettere l'antigoccia **[2-11]**.
6. Avvitare il raccordo **[2-13]** (non contenuto nel volume della consegna) all'attacco dell'aria.
7. Collegare il tubo per l'aria compressa **[2-14]**

## 7.1. Regolare la pressione all'entrata della pistola



## Indicazione!

- Tirare il grilletto completamente e regolare la pressione all'entrata della pistola (veda capitolo 2) secondo di uno dei capitoli seguenti (**[3-1], [3-2], [3-3], [3-4]** fino a **[3-5]**), rimollare il grilletto.
- Con **[3-3], [3-4] e [3-5]** il micrometro dell'aria **[1-13]** deve essere completamente aperto / verticale.

**Indicazione!**

- Quando la necessaria pressione all'entrata della pistola non viene raggiunta si deve aumentare la pressione al circuito dell'aria; una pressione troppo alta porta ad un alto dispendio di energia per tirare il grilletto.

**[3-1]** Pistola di verniciatura con **indicazione digitale della pressione** (metodo esatto).

**[3-2]** **SATA adam 2** (accessorio / metodo esatto).

**[3-3]** **Manometro separato con dispositivo di regolazione** (accessorio).

**[3-4]** **Manometro separato senza dispositivo di regolazione** (accessorio).

**[3-5]** Misurazione della pressione al **circuito dell'aria** (il metodo più inesatto)

## 7.2. Regolare la portata del materiale [4-1], [4-2], [4-3] e [4-4] - aprire la regolazione del materiale completamente.

**Indicazione!**

Con una regolazione del materiale completamente aperta l'usura all'ugello del colore e all'ago è la più minima. Scegliere la misura del proiettore in dipendenza dalle sostanze da spruzzare e dalla velocità di lavoro.

## 7.3. Regolare il ventaglio

- Regolare il ventaglio ovale (impostazione di fabbrica) **[5-1]**.
- Regolare il ventaglio rotondo **[5-2]**.

## 7.4. Verniciare

Per verniciare tirare il grilletto completamente **[6-1]**. Manovrare la pistola di verniciatura **[6-2]**. Rispettare la distanza di spruzzo secondo capitolo 2.

## 8. Pulizia della pistola

**DANGER****NOTICE**

### Avviso! Attenzione!

- Collegare la pistola di verniciatura dal circuito dell'aria prima di ogni pulizia!
- Pericolo di ferirsi da una fuga di aria compressa inaspettata e/o una fuoriuscita della sostanza da spruzzo!
- Svuotare la pistola di verniciature e la tazza a gravità completamente; smaltire la sostanza da spruzzo correttamente!
- Smontare e montare i pezzi con la massima cautela! Utilizzare esclusivamente l'attrezzo particolare che fa parte del volume di consegna!
- **Utilizzare detersivo di valore neutro (ph 6,0 - 8,0)!\***
- **Non utilizzare acidi, soluzioni alcaline, basi, sverniciatori, prodotti rigenerati non adatti o altri detersivi aggressivi!\***
- Non mettere la pistola di verniciatura a bagno in detersivo!\***Detersivo non deve mai entrare nei canali dell'aria!**
- Non utilizzare oggetti appuntiti, affilati o scabri per la pulizia della lastra dell'indicazione elettronica!
- Utilizzare esclusivamente gli spazzolini di pulizia o aghi di pulizia originali SATA per la pulizia dei fori. Utilizzo di altri attrezzi possa portare a danni e diminuzioni del ventaglio. **Accessorio raccomandato:** Kit per la pulizia **cod. 64030.**
- Utilizzare solamente lavapistole raccomandate da SATA! Rispettare l'istruzione d'uso!
- Pressurizzare il canale del materiale durante il processo di pulizia di aria compressa pulita!
- La testa d'ugello deve essere puntata in basso!
- **Lasciare la pistola di verniciatura nella lavapistola soltanto per la durata del processo di pulizia!\*,\*\***
- **Non utilizzare mai sistemi di pulizia a ultrasuoni - danneggiamento di ugelli e superfici!\*\***
- **Soffiare pistola di verniciatura, canale del colore, cappello dell'aria incl. filettatura e tazza a gravità con aria compressa pulita dopo la pulizia!\***

\* **altrimenti pericolo di corrosione**

\*\* **altrimenti danneggiamento dell'elettronica con pistole DIGITAL**



### Indicazione!

- Controllare il ventaglio del proiettore dopo ogni pulizia!
- Ulteriori consigli per la pulizia: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV)

## 9. Manutenzione



**DANGER**

**NOTICE**

### Avviso! Attenzione!

- Togliere la pistola di verniciatura dal circuito dell'aria prima di ogni manutenzione!
- Smontare e montare i pezzi con la massima cautela! Utilizzare esclusivamente l'attrezzo particolare che fa parte del volume di consegna!

### 9.1. Cambiare il proiettore [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] e [7-6]

Ogni proiettore SATA è composto da „ago del colore“ [7-1], „capello dell'aria“ [7-2] e „ugello del colore“ [7-3] ed è controllato a mano per un ventaglio perfetto. Lubrificare l'ago del colore [7-1] nell'area della guarnizione dell'ago (ca. 3 cm davanti alla boccola dell'ago, molla dell'ago) e la filettatura della vite di regolazione del materiale [1-11]. Per questo motivo è necessario di cambiare sempre il proiettore completo. Dopo il montaggio, regolare il flusso del materiale a seconda del capitolo 7.2.

### 9.2. Sostituire la guarnizione dello spillo Passi: [8-1], [8-2] e [8-3]

La sostituzione è necessaria se fuoriesce prodotto spruzzato dal pacchetto spilli di verniciatura autoregolato. Smontare il grilletto a leva dopo [8-2]. Dopo lo smontaggio, verificare se l'ago di colore è danneggiato, eventualmente sostituire il set di ugelli. Nel montaggio del grilletto a leva prestare attenzione alla corretta posizione del rullo a forcella [8-2]. Dopo il montaggio, regolare la portata del materiale conformemente al capitolo 7.2.

### 9.3. Sostituire il pistone pneumatico, la molla e il micrometro Passi: [9-1], [9-2] e [9-3]

**Avviso!**

- Scollegare la pistola dal circuito dell'aria!

Procedere alla sostituzione quando, con il ponticello non azionato, fuoriesce aria dall'ugello aria o dal micrometro dell'aria. Dopo lo smontaggio, lubrificare il manico del micrometro aria con grasso per pistola SATA (codice 48173), applicare con il pistone pneumatico e serrare a fondo la vite di ritegno con lo strumento combinato SATA originale applicando max. 1 Nm. **[9-1]**. Dopo il montaggio, regolare la portata del materiale conformemente al capitolo 7.2.

**Avviso!**

- Controllare che la vite di arresto sia saldamente in sede! Il micrometro può saltare fuori dalla pistola in modo incontrollato!

### 9.4. Cambiare la guarnizione (lato dell'aria)

**Avviso!**

- Scollegare la pistola dal circuito dell'aria!

**Passi: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] e [9-5]**

La sostituzione della guarnizione autoregolata **[9-5]** è necessaria se fuoriesce aria sotto il grilletto a leva.

1. Dopo lo smontaggio controllare l'asta dello stantuffo dell'aria **[9-4]**; eventualmente pulire o, in caso di danneggiamento (ad es. graffi o deformazione) sostituire, ingrassare con grasso ad alta prestazione SATA (**cod. 48173**) e montare, tenere conto della direzione di montaggio!
2. Lubrificare anche il manico del micrometro aria, applicare il pistone

pneumatico e serrare a fondo la vite di ritegno con lo strumento combinato SATA originale applicando max. 1 Nm.

Regolare la portata del materiale dopo il montaggio secondo capitolo 7.2.



**DANGER**

### Avviso!

- Controllare che la vite di arresto sia saldamente in sede! Il micrometro può saltare fuori dalla pistola in modo incontrollato!

## 9.5. Cambiare il CCS (ColorCode-System)

Il CCS per l'identificazione personalizzata della pistola di verniciatura si può sostituire dopo [9-6].

## 9.6. Il mandrino e la regolazione del getto rotondo / largo sostituiscono i passi: [10-1], [10-2], [10-3]

Il cambio del mandrino è necessario quando aria esce alla regolazione o la regolazione non funziona.

### 1. Togliere il vecchio mandrino

- Rimuovere la vite [10-1] (Torx TX20)
- Rimuovere il bottone [10-2]
- Estrarre il mandrino [10-3] con la chiave (n. 14)
- Controllare la sede del mandrino se ci siano residui di materiale e vernice, togliere eventualmente e pulire con solvente

### 2. Montaggio del mandrino nuovo

- Avvitare il mandrino [10-3]
- Inserire il bottone [10-2] sull'esagono incassato del mandrino
- Stringere la vite di ritegno [10-1] (Torx TX20) con max. 1 Nm tenendo fermo il bottone

## 9.7. Sostituire la batteria (DIGITALE) [11-1] e [11-2]



**DANGER**



### Avviso! Pericolo di esplosione!

- Cambiare la batteria esclusivamente al di fuori di zone a rischio d'esplosione!

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Avviso! Pericolo di esplosione!</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rispettare in ogni caso le indicazioni di sicurezza del capitolo 6.4.2!</li> <li>Non aprire la piastra di copertura dell'unità digitale [11-3]! Eventuali trasgressioni comportano la decadenza del diritto a garanzia!</li> </ul> |

La durata della batteria è di 1 - 3 anni a seconda di intensità d'utilizzo. La capacità della batteria viene controllata elettronicamente. Per evitare errori di misurazione l'indicazione viene spento con una capacità di batteria insufficiente e la batteria deve essere cambiato. A seconda l'indicazione e utilizzo la batteria deve essere sostituita entro i periodi seguenti:

#### Indicazione:

Simbolo batteria                                          4-6 settimane

Punto esclamativo (fa segnali luminosi)            2-3 settimane

Indicazione „Lo<sup>b</sup>“ accendendo                              <1 settimana

Avvitare a mano il nuovo coperchio della portabatteria con la guarnizione (**cod. 1057414** batteria incl.) e controllare il funzionamento.

## 10. Rimediare a degli inconvenienti

| Inconvenienti tecnici                                        | Causa                                                         | Rimedio                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventaglio intermittente o bolle d'aria nella tazza a gravità | Ugello del colore non è avvitato con forza                    | Serrare ulteriormente l'ugello di colore <b>[2-1]</b>                                                |
| Bolle d'aria nella tazza a gravità                           | Cappello dell'aria non fissato                                | Avvitare il cappello dell'aria <b>[2-2]</b> a mano                                                   |
|                                                              | Lo spazio tra cappello dell'aria e ugello del colore è sporco | Pulire l'apertura di fuga dell'aria tra ugello di colore e cappello dell'aria, rispettare capitolo 8 |
|                                                              | Proiettore sporco o danneggiato                               | Pulire il proiettore, capitolo 8 cioè cambiare, capitolo 9.1                                         |

| Inconvenienti tecnici                                                                                              | Causa                                                                   | Rimedio                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bolle d'aria nella tazza a gravità                                                                                 | Troppo poca sostanza da spruzzare nella tazza a gravità                 | Riempire tazza a gravità <b>[1-6]</b>                                                                          |
|                                                                                                                    | Guarnizione dell'ago del colore difettoso                               | Cambiare la guarnizione dell'ago del colore, capitolo 9.3                                                      |
| Ventaglio troppo piccolo, deformato a mezzaluna, su un lato od a forma "8"                                         | Fori del cappello dell'aria intasati con vernice                        | Pulizia del cappello dell'aria, rispettare capitolo 8                                                          |
|                                                                                                                    | Punta dell'ugello del colore (zaffo dell'ugello del colore) danneggiato | Controllare lo stato della punta dell'ugello del colore, cambiare eventualmente il proiettore, capitolo 9.1    |
| Nessun funzionamento della regolazione del ventaglio ovale/rotondo - non ruota                                     | Valvola di regolazione sporca                                           | Smontare la regolazione del ventaglio ovale/rotondo, far utilizzabile o sostituire completamente, capitolo 9.7 |
| La pistola non chiude il passaggio dell'aria                                                                       | La sede del pistone dell'aria è sporca o il pistone dell'aria è usurato | Pulire la sede del pistone dell'aria e/o cambiare il pistone dell'aria, guarnizione del pistone, capitolo 9.4  |
| Corrosione sulla filettatura del cappello dell'aria, canale del colore (attacco della tazza) o corpo della pistola | Il detergente (acquoso) rimane troppo lungo nella/sulla pistola         | <b>Rispettare la pulizia, capitolo 8, far cambiare il corpo di pistola</b>                                     |
|                                                                                                                    | Detergenti non adatti                                                   |                                                                                                                |
| Indicazione digitale nera                                                                                          | Pistola rimane troppo lungo in detergente.                              | <b>Pulizia, rispettare capitolo 8</b> , lasciare cambiare il dispositivo DIGITAL.                              |
|                                                                                                                    | Posizione sbagliata della pistola nella lavapistole.                    |                                                                                                                |

| Inconvenienti tecnici                                                                | Causa                                                                  | Rimedio                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La sostanza da spruzzo esce dietro la guarnizione dell'ago del colore.               | Guarnizione dell'ago del colore danneggiata o mancante.                | Cambiare/mettere la guarnizione dell'ago del colore, capitolo 9.3                                             |
|                                                                                      | Ago del colore sporcatto o danneggiato                                 | Cambiare il proiettore, capitolo 9.1; cambiare eventualmente la guarnizione dell'ago del colore, capitolo 9.3 |
| La pistola gocciola alla punta dell'ugello del colore (zaffo dell'ugello del colore) | Corpo estraneo tra la punta dell'ugello del colore e ugello del colore | Pulizia dell'ugello e ago del colore, rispettare capitolo 8                                                   |
|                                                                                      | Proiettore danneggiato                                                 | Sostituire il proiettore, capitolo 9                                                                          |

## 11. Smaltimento

La pistola completamente vuota può essere smaltita come materiale riciclabile. Per evitare danni all'ambiente, smaltire separatamente la batteria ed i residui di vernice. Rispettare le normative della Vostra regione!



## 12. Servizio

Potete ricevere accessori, ricambi e servizio tecnico dal Vostro distributore SATA.

## 13. Garanzia / responsabilità

Vigono le condizioni generali di contratto di SATA ed eventualmente ulteriori accordi contrattuali come pure le leggi in vigore.

**SATA non si ritiene responsabile in caso di:**

- Inosservanza dell'istruzione d'uso
- Utilizzo non corretto del prodotto
- Impiego di personale non qualificato
- Inutilizzo di equipaggiamento protettivo
- Inutilizzo di accessori e ricambi originali
- Trasformazioni o modifiche tecniche non autorizzate

- Consumo / usura naturale
- Carico atipico di impiego
- Lavori di montaggio e smontaggio

## 14. Ricambi [13]

| <b>Pos.</b> | <b>Cod.</b> | <b>Denominazione</b>                                                                              |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 1826        | Confezione da 4 antigocce per tazza in plastica da 0,6 l                                          |
| 2           | 49395       | Coperchio a vite per tazza a gravità in plastica da 0,6 l                                         |
| 3           | 27243       | Tazza a gravità in plastica da 0,6 l con attacco rapido QCC                                       |
| 4           | 211508      | Anello di guarnizione                                                                             |
| 5           | 140582      | Confezione da 5 elementi di tenuta per ugello di colore                                           |
| 6           | 86843       | Pistone dell'aria                                                                                 |
| 7           | 133942      | Supporto guarnizione (sito aria)                                                                  |
| 8           | 211458      | Kit per il perno del grilletto                                                                    |
| 9           | 211433      | Kit per il grilletto                                                                              |
| 10          | 19745       | Articolazione girevole 1/4" filettatura esterna x M15 x 1 per pistole di verniciatura non DIGITAL |
| 11          | 211409      | Confezione da 4 clips CCS (verde, blu, rosso, nero)                                               |
| 12          | 1057357     | Regolazione del ventaglio e vite (ogni 2)                                                         |
| 13          | 213025      | Mandrina per la regolazione del ventaglio ovale/rotondo                                           |
| 14          | 133934      | Confezione da 3 guarnizioni per mandrina regolazione del ventaglio ovale/rotondo                  |
| 15          | 211391      | Confezione con 3 viti di ritegno per la serie 5000 del micrometro dell'aria                       |
| 16          | 133991      | Confezione da 3 teste del pistone dell'aria                                                       |
| 17          | 211466      | Micrometro dell'aria                                                                              |
| 18          | 133959      | Kit di ogni 3 molle per ago del colore/pistone dell'aria                                          |
| 19          | 211474      | Regolazione del materiale con controdado                                                          |
| 20          | 15438       | Guarnizione per ago del colore                                                                    |
| 21          | 3988        | Confezione da 10 filtri del materiale                                                             |
|             | 76018       | Confezione da 10 x 10 filtri del materiale                                                        |
|             | 76026       | Confezione da 50 x 10 filtri del materiale                                                        |

| <b>Pos.</b> | <b>Cod.</b> | <b>Denominazione</b>                                                                       |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22          | 1057414     | Kit di batteria con vite di chiusura e guarnizione per dispositivo <b>DIGITAL</b>          |
| 23          | 211441      | Supporto guarnizione con manicotto per la serie 5000 <b>DIGITALE</b>                       |
| 24          | 16162       | Articolazione girevole 1/4" filettatura esterna per pistole di verniciatura <b>DIGITAL</b> |
| 25          | 211516      | Giunto snodabile con supporto guarnizione e manicotto per la serie 5000 <b>DIGITALE</b>    |
|             | 1057323     | Kit di attrezzi                                                                            |

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Contenuto nel set di riparazione ( <b>cod. 1047522</b> )                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Contenuto nel kit di servizio per il pistone dell'aria ( <b>cod. 82552</b> ) |
| <input type="triangle-left"/>       | Contenuto nel kit di molle ( <b>cod. 133959</b> )                            |
| <input type="triangle-right"/>      | Contenuto nel kit di guarnizioni ( <b>cod. 136960</b> )                      |

## 16. Dichiarazione di conformità CE

Per la dichiarazione di conformità aggiornata:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)

# Turinys [pirminis tekstas: vokiečių k.]

|                                  |     |                                     |     |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| 1. Simboliai.....                | 241 | 8. Dažymo pistoleto valymas....     | 249 |
| 2. Techniniai duomenys.....      | 241 | 9. Techninė priežiūra .....         | 250 |
| 3. Komplektacija .....           | 243 | 10. Sutrikimų šalinimas .....       | 254 |
| 4. Dažymo pistoleto konstrukcija | 243 | 11. Utilizavimas .....              | 256 |
| 5. Naudojimo paskirtis .....     | 244 | 12. Klientų aptarnavimo             |     |
| 6. Saugos nuorodos .....         | 244 | tarnyba .....                       | 256 |
| 7. Eksplotacijos pradžia.....    | 247 | 13. Garantija / atsakomybė .....    | 256 |
|                                  |     | 14. Atsarginės dalys .....          | 256 |
|                                  |     | 16. ES atitikties deklaracija ..... | 258 |

## 1. Simboliai

|  |                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ispėjimas</b> apie pavojų, dėl kurio galima patirti mirtinias arba sunkias traumas!                   |
|  | <b>Atsargiai!</b> Pavojinga situacija, kurioje galima patirti materialinės žalos.                        |
|  | <b>Sprogimo pavojus!</b> Ispėjimas apie pavojų, dėl kurio galima patirti mirtinias arba sunkias traumas. |
|  | <b>Nuoroda!</b> Naudingi patarimai ir rekomendacijos.                                                    |

## 2. Techniniai duomenys

### Jeigos į pistoletą slėgis

|           |                                           |                   |                |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>RP</b> | Operating range<br>(naudojimo diapazonas) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|           | "Compliant"                               | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

**leigos į pistoletą slėgis**

|             |                                           |                                                   |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>HVLP</b> | Operating range<br>(naudojimo diapazonas) | 0,5 bar - 2,4 bar                                 | 7 psi - 35 psi                                  |
|             | HVLP                                      | max. 2,0 bar                                      | max. 29 psi                                     |
|             | "Compliant"                               | > 2,0 bar (purkštuko vidinis slėgis<br>> 0,7 bar) | > 29 psi (purkštuko vidinis slėgis<br>> 10 psi) |
|             | Pagal Lombardijos (Italija) įstatymus     | < 2,5 bar purkštuko vidinis slėgis <<br>1,0 bar)  | < 35 psi (purkštuko vidinis slėgis<br>< 15 psi) |

**Purškimo atstumas**

|             |                                           |               |             |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>   | Operating range<br>(naudojimo diapazonas) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|             | rekomenduojamas                           | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b> | Operating range<br>(naudojimo diapazonas) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|             | rekomenduojamas                           | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

**Maks. pistoleto jėjimo slėgis**

|  |          |         |
|--|----------|---------|
|  | 10,0 bar | 145 psi |
|--|----------|---------|

**Oro sąnaudos esant 2,0 bar pistoleto ijeidimo slėgiui**

|      |            |          |
|------|------------|----------|
| RP   | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP | 430 NL/min | 15.2 cfm |

**Maks. purškiamos terpės temperatūra**

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | 50 °C | 122 °F |
|--|-------|--------|

| <b>Svoris   Versija</b>                                   | <b>Standartas</b>    | <b>DIGITAL</b>          |       |          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------|----------|
| be indelio                                                | 496 g                | 17.5 oz.                | 498 g | 17.6 oz. |
| su 0,6 l RPS indeliu                                      | 548 g                | 19.3 oz.                | 550 g | 19.4 oz. |
| su 0,6 l daugkartinio naudojimo indelio                   | 668 g                | 23.6 oz.                | 670 g | 23.6 oz. |
| su 1,0 l daugkartinio naudojimo aliumininiu indeliu       | 687 g                | 24.2 oz.                | 689 g | 24.3 oz. |
| su RPS-Becher 0,6 l RPS indeliu ir skaitmeniniu manometru | 588 g<br>(su adam 2) | 20.7 oz.<br>(su adam 2) | —     | —        |

|                                                           |                                             |         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| <b>Suslėgtojo oro jungtis</b>                             | 1/4" išorinis sriegis                       |         |
| <b>Indo dažams (plastikinio) pripildymo kiekis</b>        | 600 ml                                      |         |
| <b>Pasirinktinai: elektroninė slėgio matavimo sistema</b> |                                             |         |
| Ijungimo / išjungimo velenas                              | 0,2 bar                                     | 3 psi   |
| Rodymo tikslumas                                          | ± 0,10 bar                                  | ± 1 psi |
| Maksimali rodoma vertė                                    | 9,9 bar                                     | 144 psi |
| Akumulatorius                                             | „Renata CR1632“<br><b>(gam. Nr. 213769)</b> |         |

### 3. Komplektacija

- Dažymo pistoletas su purkštukų komplektu ir indu dažams
- Naudojimo instrukcija
- Įrankių komplektas
- CCS spaustukai

**Alternatyvūs modeliai su:**

- elektroninė slėgio matavimo sistema

### 4. Dažymo pistoleto konstrukcija [1]

- |                                                                                                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| [1-1] Dažymo pistoleto rankena                                                                                   | [1-11] Medžiagos kiekio reguliatorius varžtas                      |
| [1-2] Nuspaudimo apkaba                                                                                          | [1-12] Medžiagos kiekio reguliatorius antveržlė                    |
| [1-3] Purkštukų komplektas su oro purkštuku, dažų purkštuku (nematomas), dažų pulverizatoriaus adata (nematomai) | [1-13] Oro mikrometras                                             |
| [1-4] Dažymo pistoleto jungtis su QCC                                                                            | [1-14] Oro mikrometro fiksavimo varžtas                            |
| [1-5] Indo dažams jungtis su QCC                                                                                 | [1-15] Oro stūmoklis (nematomas)                                   |
| [1-6] Dažų filtravimo sietelis (nematomas)                                                                       | [1-16] Suslėgtojo oro jungtis                                      |
| [1-7] Indas dažams                                                                                               | [1-17] „ColorCode“ sistema (CCS)                                   |
| [1-8] Indo dažams dangtis                                                                                        | [1-18] Priekinė slėgio indikatoriaus plokštė (tik SKAITMENINIA-ME) |
| [1-9] Lašėjimo blokuotė                                                                                          | [1-19] Slėgio indikatorius (tik SKAITMENINIAME)                    |
| [1-10] Apvaliosios / plačiosios srovės reguliatorius                                                             |                                                                    |

## 5. Naudojimo paskirtis

Dažymo pistoletas skirtas dažais ir lakais bei kitomis tinkamomis, takiomis terpėmis (purškiamomis terpėmis) suslėgtuoju oru padengti tam tinkamus objektus.

## 6. Saugos nuorodos

### 6.1. Bendrieji saugos nurodymai



Ispėjimas! Atsargiai!

**DANGER**

**NOTICE**

- Prieš naudodamasi dažymo pistoletą, atidžiai perskaitykite visas saugos nuorodas ir naudojimo instrukciją. Laikykitės saugos nuorodų ir nurodytų žingsnių.
- Saugokite visus pridedamus dokumentus ir perduokite dažymo pistoletą kitiems asmenims tik kartu su šiais dokumentais.

### 6.2. Specifinės dažymo pistoleto nuorodos



Ispėjimas! Atsargiai!

**DANGER**

**NOTICE**

- Laikykitės vietinių saugos, nelaimingų atsitikimų prevencijos, darbų saugos ir aplinkosaugos taisyklėmis!
- Dažymo pistoleto niekada nenukreipkite į gyvus organizmus!
- Naudoti, valyt i ar techniškai prižiūrėti leidžiama tik specialistams!
- Asmenims, kurių gebėjimą reaguoti mažina narkotikai, alkoholis, medikamentai ir kt., naudoti dažymo pistoletą draudžiama!
- Lakavimo pistoleto niekada nepradékite naudoti, jei jis pažeistas arba trūksta dalių! Naudokite tik tada, kai yra stacionariai sumontuotas fiksavimo varžtas [1-14]! Fiksavimo varžtą priveržkite originaliu „SATA Kombi“ įrankiu, priveržimo momentu ne didesniu nei 1 Nm.
- Prieš naudodamasi, dažymo pistoletą kaskart patikrinkite ir, jei reikia, suremontuokite!

**Ispėjimas! Atsargiai!****DANGER****NOTICE**

- Jei dažymo pistoletas pažeistas, iš karto nutraukite jo eksplloatavimą ir atskirkite nuo suslėgtojo oro tinklo!
- Niekada savavališkai dažymo pistoleto nerekonstruokite ir techniškai nekeiskite!
- Naudokite tik originalias SATA atsargines dalis ir priedus!
- Dalis išmontuokite ir sumontuokite ypač atsargiai! Naudokite tik komplektacijoje esančius specialius įrankius!
- Naudokite tik SATA rekomenduojamas plovimo mašinas! Atkreipkite dėmesį į naudojimo instrukciją!
- Niekada neapdorokite purškiamų terpių, kurių sudėtyje yra rūgščių, šarmų arba benzino!
- Niekada nenaudokite dažymo pistoleto uždegimo šaltinių, pvz., atviros ugnies, degančių cigarečių arba nuo sprogimo neapsaugotų elektros įrenginių, srityje!
- Dažymo pistoleto darbo aplinkoje naudokite tik darbui atlikti reikalingą tirpiklio, dažų, lako arba kitų pavojingų purškiamų terpių kiekį! Baigę darbus, pistoletą padékite į tinkamas sandėliavimo patalpas!

**6.3. Asmeninės apsauginės priemonės****Ispėjimas!****DANGER**

- Naudodami, valydam i techniškai prižiūrēdami dažymo pistoletą, visada užsidėkite leidžiamas naudoti kvėpavimo takų ir akių apsaugas bei tinkamas apsauginės pirštines, vilkėkite apsauginiais drabužiais ir avėkite apsauginius batus!



**DANGER**

## Ispėjimas!

- Naudojant dažymo pistoletą, gali būti viršytas 85 dB(A) garso slėgio lygis. Naudokite tinkamą ausų apsaugą!
- Įkaitusių paviršių keliama sužalojimų grėsmė  
Kai naudojate karštas medžiagas (temperatūra aukštesnė nei 43 °C; 109,4 °F), dėvėkite atitinkamus apsauginius drabužius.

Naudojant dažymo pistoletą, operatoriaus kuno dalims vibracija neperduodama. Atatrankos jėgos yra labai mažos.

## 6.4. Naudojimas potencialiai sprogiose atmosferose

Purškimo pistoletą naudoti ir (arba) laikyti leidžiamą tik 1 ir 2 potencialiai sprogių zonų potencialiai sprogioje aplinkoje. Būtina naudotis gaminio etiketėje esančiomis instrukcijomis.



**DANGER**



## Ispėjimas! Sprogimo pavoju!

- Jei naudojama, kaip nurodyta toliau, prarandama apsauga nuo sprogimo, todėl **draudžiama**:
- Naudoti dažymo pistoletą 0 sprogumo zonas potencialiai sprogiose atmosferose!
- Naudoti tirpiklius ir valiklius halogenizuotų angliavandenilių pagrindu!  
Tuo metu vykstanti cheminė reakcija gali būti sprogi!

### 6.4.1 Papildomos nuorodos dėl slėgio matavimo sistemos

Buvo atlikta elektroninio slėgio matuoklio bandomojo modelio patikra. Jis sukurtas, sukonstruotas ir pagamintas, remiantis ES direktyva 2014/34/ES. Atitinkamai grupei jis buvo priskirtas pagal Ex ia IICT4 Ga arba Ex ia IICT4 Gb. Leidžiamą naudoti ir laikyti 1 ir 2 potencialiai sprogioje zonoje, kurioje aplinkos temperatūra neviršija 60 °C. Patikros vieta: KEMA 05 ATEX 1090 X. Kiti leidimai: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60 °C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AExia IIC T4 Ta = 60 °C  
ir CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx

ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.

**DANGER****Ispėjimas! Sprogimo pavojus!**

**Draudžiama** naudoti šioms reikmėms ir atlikti šiuos veiksmus, dėl kurių prarandama apsauga nuo sprogimo ir teisė reikštį garantinius reikalavimus:

- Keisti akumuliatorų potencialiai sprogiose atmosferose!
- Atidaryti priekinę slėgio indikatoriaus plokštę!
- Montuoti kitą, o ne bendrovės „Renata“ akumuliatorių CR 1632!

Akumulatoriaus skyriaus sandariklių rekomenduojama keisti tuomet, kai keičiamas akumuliatorius!

## 7. Eksploatacijos pradžia

**DANGER****Ispėjimas! Sprogimo pavojus!**

- Naudokite tik tirpkiams atsparias, antistatinės, nepažeistas ir techniškai nepriekaištingas suslėgtojo oro žarnas, kurių nuolatinis gniuždomasis stipris yra ne mažesnis nei 10 bar, pvz., **gaminio Nr. 53090!**

**Nuoroda!**

### Pasirūpinkite:

- Slėgio jungtis su 1/4“ išoriniu sriegiu arba tinkamas SATA jungties antgalis.
- Minimaliu suslėgtojo oro tūrio srautu (oro sąnaudos) ir slėgiu (rekomenduojamas pistoleto jėjimo slėgis) pagal 2 s skyrių.
- švariu suslėgtuoju oru, pvz., naudodami SATA filtrą 484, **gaminio Nr. 92320**
- Ne mažesnio nei 9 mm vidinio skersmens suslėgtojo oro žarna (žr. įspėjamąjį nuorodą, pvz., **gaminio Nr. 53090**).

1. Patikrinkite visus varžtus [2-1], [2-2], [2-3], [2-4] ir [2-5], ar jie stipriai priveržti. Dažų purkštuką [2-1] pagal [7-4] priveržkite ranka

- (11 Nm). Patikrinkite, ar fiksavimo varžtas [2-5] pagal [10-1] stipriai priveržtas, prieikus priveržkite.
2. Tinkamu valymo skysčiu praplaukite dažų kanalą [2-6], **atkreipkite dėmesį į 8 skyrių**.
  3. Išlygiuokite oro purkštuką: vertikalioji srovė [2-7], horizontalioji srovė [2-8].
  4. Sumontuokite dažų filtravimo sietelį [2-9] ir indą dažams [2-10].
  5. Pripildykite indą dažams (ne daugiau nei 20 mm iki viršutinės briaunos), uždenkite dangčiu [2-11] ir įstatykite lašėjimo blokuotę [2-12].
  6. Prie oro jungties prisukite jungiamąją įmovą [2-13] (nejeina į komplektaciją).
  7. Prijunkite suslėgtojo oro žarną [2-14].

## 7.1. Pistoleto jėjimo slėgio nustatymas



### Nuoroda!

- Visiškai nutraukite nuspaudimo apkabą ir pagal tolesnius skirsnius ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] iki [3-5]) nustatykite pistoleto jėjimo slėgi (žr. 2 skyrių) bei vėl atleiskite nuspaudimo apkabą.
- Ties [3-3], [3-4] ir [3-5] oro mikrometras [1-13] turi būti iki galio atidarytas / vertikalioje padėtyje.
- Jei reikalingas pistoleto jėjimo slėgs nepasiekiamas, suslėgtojo oro tinkle reikia padidinti slėgi; dėl per didelio slėgio susidaro per didelės nuspaudimo jėgos.

**[3-1] Dažymo pistoletas su skaitmeniniu slėgio indikatoriumi**  
(tikslusis metodas).

**[3-2] „SATA adam 2“** (priedas / tikslusis metodas).

**[3-3] Atskiras manometras su reguliatoriumi** (priedas).

**[3-4] Atskiras manometras be regulatoriaus** (priedas).

**[3-5] Slėgio matavimas prie pneumatinio tinklo** (mažiausio tikslumo metodas).

## 7.2. Medžiagos pralaidos nustatymas [4-1], [4-2], [4-3] ir [4-4]: medžiagos kiekio regulatorius atidarytas iki galo



### Nuoroda!

Kai medžiagos kiekio regulatorius atidarytas iki galo, dažų purkštukas ir dažų pulverizatoriaus adata dėvisi mažiausiai. Pasirinkite purkštuko dydį, atsižvelgdami į purškiamą terpę ir darbo greitį.

## 7.3. Purškiamos srovės nustatymas

- Nustatykite plačiąją srovę (gamyklinis nustatymas) **[5-1]**.
- Nustatykite apvaliąją srovę **[5-2]**.

## 7.4. Dažymas

Norėdami dažyti, nuspaudimo apkabą nuspauskite **[6-1]**. Dažymo pistoletą valdykite pagal **[6-2]**. Laikykės purškimo atstumo pagal 2 skyrių.

## 8. Dažymo pistoleto valymas

**DANGER****NOTICE**

### Ispėjimas! Atsargiai!

- Prieš atlikdami bet kokius valymo darbus, dažymo pistoletą atjunkite nuo suslėgtojo oro tinklo!
- Susižalojimo pavojus dėl netikėto suslėgtojo oro ir (arba) purškiamos terpės išsiveržimo!
- Visiškai ištušinkite dažymo pistoletą ir indą dažams, tinkamai utilizuokite purškiamą terpę!
- Dalis išmontuokite ir sumontuokite ypač atsargiai! Naudokite tik komplektacijoje esančius specialius įrankius!
- **Naudokite neutralųjį valymo skystį (pH vertė nuo 6 iki 8)!\***
- **Nenaudokite jokių rūgščių, šarmų, dažų šaliklių, netinkamų regeneratų arba kitų agresyviųjų valiklių!\***
- **Nenardinkite dažų pistoleto į valiklį!\* Valiklio negali patekti į oro kanalus!**
- Nevalykite elektroninio slėgio indikatoriaus diskų smailiais, aštriais arba neapdorotais daiktais!

**DANGER****NOTICE****Ispėjimas! Atsargiai!**

- Kiaurymes valykite tik SATA valymo šepečiais arba SATA purkštukų valymo adatomis. Naudojant kitus įrankius, galimi pažeidimai ir įtaka purškiamai srovei. **Rekomenduojami priedai:** valymo komplektas, **gaminio Nr. 64030.**
- Naudokite tik SATA rekomenduojamas plovimo mašinas! Atkreipkite dėmesį į naudojimo instrukciją!
- Per visą plovimo procesą į oro kanalą tiekite švarų suslėgtaji orą!
- Purkštuko galvutė turi būti nukreipta žemyn!
- **Dažymo pistoletą plovimo mašinoje palikite tik tiek, kiek trun-ka plovimo procesas!\*\***
- **Niekada nenaudokite ultragarsinių valymo sistemų:** galite pa-žeisti purkštukus ir paviršius!\*\*
- **Po valymo dažymo pistoletą ir dažų kanalą, įsk. sriegį ir indą dažams, išdžiovinkite švariu suslėgtuoju oru!\***

\* kitaip kyla korozijos pavojus

\*\* kitaip galite pažeisti skaitmeninių pistoletų elektroniką

**Nuoroda!**

- Išvalę purkštukų komplektą, patikrinkite, kaip jie purškia!
- Kiti valymo patarimai: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

**9. Techninė priežiūra****DANGER****NOTICE****Ispėjimas! Atsargiai!**

- Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, dažymo pistoletą atjunkite nuo suslėgtojo oro tinklo!
- Dalis išmontuokite ir sumontuokite ypač atsargiai! Naudokite tik kom-plektacijoje esančius specialius įrankius!

## 9.1. Purkštukų komplekto keitimas [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] ir [7-6]

Kiekvienas SATA purkštuvu komplektas susideda iš „dažų purkštuko adatos“ [7-1], „oro purkštuko“ [7-2] ir „dažų purkštuko“ [7-3] bei yra suderintas rankomis taip, kad būtų užtikrinamas sklandus purškimas. Patepkite dažų adatą [7-1] prie adatos tarpiklio (maždaug 3 cm prieš adatos tvirtinimo lizdą ir dažų adatos spyruoklę) bei medžiagos kieko reguliatoriaus sriegio [1-11]. Visada pakeiskite visą purkštukų komplektą. Sumontavę sureguliuokite medžiagos kiekį pagal 7.2 skyrelio nurodymus.

## 9.2. Dažų purkštuvu adatos keitimas Žingsniai: [8-1], [8-2] ir [8-3]

Keisti reikia tada, kai prie savaime susireguliuojančio dažų purkštuvu adatų paketo išteka purškiamos medžiagos. Išmontuokite purškimo svirtį vadovaudamiesi [8-2] skyrelio nurodymais. Išmontavę patirkinkite, ar dažų adata nesugadinta ir, jei reikia, pakeiskite purkštukus. Montuodami purškimo svirtį atkreipkite dėmesį, ar svirties ratukas [8-2] yra tinkamoje padėtyje. Sumontavę sureguliuokite medžiagos kiekį pagal 7.2 skyrelio nurodymus.

## 9.3. Oro stūmoklių, oro stūmoklių spyruoklės ir mikrometro keitimas Žingsniai: [9-1], [9-2] ir [9-3]



**DANGER**

Ispėjimas!

- Dažymo pistoletą atjunkite nuo suslėgtojo oro tinklo!

Keisti reikia tada, kai nepaspaudus purškimo svirties pro oro purkštuką arba oro mikrometrą išeina oro. Po išmontavimo oro mikrometro įvorię sutepkite SATA pistoletų tepalu (**prekės nr. 48173**), įstatykite su oro stūmokliu ir fiksavimo varžtu priveržkite ne didesne nei 1 Nm jėga naudodami įrankį „Original SATA Kombi-Tool“ . [9-1]. Sumontavę sureguliuokite medžiagos kiekį pagal 7.2 skyrelio nurodymus.

**DANGER****Ispėjimas!**

- Patikrinkite, ar gerai priveržtas fiksavimo varžtas! Oro mikrometras nevaldomai gali iššokti iš dažymo pistoleto!

**DANGER****Ispėjimas!**

- Dažymo pistoletą atjunkite nuo suslėgtojo oro tinklo!

**Žingsniai: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] ir [9-5]**

Savaime susireguliuojantį sandariklį būtina pakeisti **[9-5]**, jeigu iš ištraukiimo apkabos pradeda veržtis oras.

1. Išmontavę oro stūmoklio kotą **[9-4]** patikrinkite, jei reikia, nuvalykite, o pastebėjė pažeidimų (pavyzdžiui, subraižymų ar išlinkimų), pakeiskite, sutepkite SATA greitai veikiančiu tepalu (**prekės n. Nr. 48173**) ir montuokite atsižvelgdami į įmontavimo kryptį!
2. Oro mikrometro lizdą taip pat sutepkite, įstatykite oro stūmokliu ir priveržkite fiksavimo varžą originaliu „SATA Kombi“ įrankiu, priveržimo momen- tu ne didesniu nei 1 Nm.

Sumontavę, pagal 7.2 skyrių nustatykite medžiagos pralaida.

**DANGER****Ispėjimas!**

- Patikrinkite, ar gerai priveržtas fiksavimo varžtas! Oro mikrometras nevaldomai gali iššokti iš dažymo pistoleto!

**9.5. Pakeisti CCS (Spalvų kodinė sistema)**

CCS, skirtas individualiam dažų pistoleto žymėjimui, po **[9-6]** gali būti pakeistas.

## 9.6. Pakeiskite kūginės / plačios srovės nustatymo suklį Žingsniai: [10-1], [10-2], [10-3]

Pakeitimasis reikalingas, jei reguliuojant išeina oras, arba nefunkcionuoja reguliatorius.

### 1. Seno velenėlio nuėmimas

- Ištraukite varžtą [10-1] (Torx TX20)
- Nuimkite galvutę [10-2]
- Raktu (14 dydžio) išsukite suklį [10-3]
- Patikrinti kiek suklys turi medžiagos ir lako likučių, jei reikia juos pašalinti ir su skiedikliu išvalyti

### 2. Naujo velenėlio montavimas

- Įsukite suklį [10-3]
- Uždékite mygtuką [10-2] ant šešiabriaunio
- Fiksavimo varžtą [10-1] (Torx TX20) priveržkite ne didesne nei 1 Nm jėga tvirtai laikykite galvutę

## 9.7. Pakeiskite bateriją (SKAITMEN.) [11-1] ir [11-2]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Ispėjimas! Sprogimo pavojus!</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akumuliatorių keiskite tik už potencialiai sprogių atmosferų ribų!</li> <li>• Būtinai laikykiteis 6.4.2 skyriaus saugos nuorodų!</li> <li>• Neatidarykite skaitmeninio bloko dengiamosios plokštės [11-3]! Ne-silaikant nurodymų neteksite teisės į garantinius reikalavimus!</li> </ul> |  |                                     |

Atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą baterijos tarnavimo laikas siekia 1–3 metus. Baterijos įkrova kontroliuojama elektroniskai. Norint išvengti matavimo klaidų, indikatorius išjungiamas, jei baterijos įkrova yra nepakankama ir bateriją reikia pakeisti. Atsižvelgiant į indikaciją ir naudojamą bateriją reikia pakeisti per toliau nurodytus laikotarpius.

### Rodmuo:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Elemento simbolis       | 4-5 savaitės |
| Šauktukai (blykčiojant) | 2-3 savaitės |
| Rodmuo „Lo“ ijjungiant  | <1           |

Ranka tvirtai įsukite naują bateriją skyrelio dangtelį su sumontuotu tarpi-

kliu (prekės Nr. 1057414, išskaitant bateriją) ir patikrinkite veikimą

## 10. Sutrikimų šalinimas

| Sutrikimas                                                                    | Priežastis                                                                  | Ką daryti?                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netolygi purškiama srovė (plevena / „iš-šauna“) arba oro pūslelės inde dažams | nepakankamai tvirtai priveržtas dažų purkštukas                             | Priveržkite dažų purkštuką <b>[2-1]</b>                                                                           |
| Oro pūslelės inde dažams                                                      | Atsilaisvino oro purkštukas                                                 | Rankomis priveržkite oro purkštuką <b>[2-2]</b>                                                                   |
|                                                                               | Nešvari tarpinė erdvė tarp oro purkštuko ir dažų purkštuko („oro kontūras“) | Išvalykite oro kontūrą, atkreipkite dėmesį į 8 skyrių                                                             |
|                                                                               | Nešvarus arba pažeistas purkštukų komplektas                                | Išvalykite (8 skyrius) arba pakeiskite (9.1 skyrius) purkštukų komplektą                                          |
| Oro pūslelės inde dažams                                                      | Inde dažams per mažai purškiamos terpės                                     | Pripildykite indą dažams <b>[1-6]</b>                                                                             |
|                                                                               | Pažeistas dažų pulverizatoriaus adatos sandariklis                          | Pakeiskite dažų pulverizatoriaus adatos sandariklį, 9.3 skyrius                                                   |
| Srovė per maža, istriža, vienpusė arba suskaidyta                             | Oro purkštuko kiaurymės užkištos dažais                                     | Išvalykite oro purkštuką, atkreipkite dėmesį į 8 skyrių                                                           |
|                                                                               | Pažeistas dažų purkštuko antgalis (dažų purkštuko diafragma)                | Patikrinkite, ar nepažeistas dažų purkštuko antgalis, ir, jei reikia, pakeiskite purkštukų komplektą, 9.1 skyrius |
| Negalima pasukti apvaliosios / plačiosios srovės reguliatoriaus               | Užterštas valdymo vožtuvas                                                  | Išmontuoti apvaliosios/plačiosios srovės valdymo pultą, sutvarkyti arba pilnai ji pakeisti, skyrius 9.7           |

| <b>Sutrikimas</b>                                                                              | <b>Priežastis</b>                                                  | <b>Ką daryti?</b>                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dažymo pistoletas neišjungia oro                                                               | Nešvarus oro stūmoklio lizdas arba susidėvėjęs oro stūmoklis       | Išvalykite oro stūmoklio lizdą ir (arba) oro stūmoklį, pakeiskite oro stūmoklio sandariklį, 9.4 skyrius                      |
| Oro purkštuko sriegio, medžiagos kanalo (indo jungties) arba dažymo pistoleto korpuso korozija | Valymo skystis (vandeninis) per ilgai užsilaiko pistolete / ant jo | Išvalykite, atkreipkite dėmesį į 8 skyrių, paveskite pakeisti pistoleto korpusą                                              |
|                                                                                                | Netinkami valymo skysčiai                                          |                                                                                                                              |
| Juodas skaitmeninis indikatorius                                                               | Pistoletas per ilgai buvo laikomas valymo skystyje                 | Išvalykite, atkreipkite dėmesį į 8 skyrių, paveskite pakeisti skaitmeninį indikatorių                                        |
|                                                                                                | Netinkama pistoleto padėtis plovimo mašinoje                       |                                                                                                                              |
| Purškiama terpė veržiasi iš už dažų pulverizatoriaus adatos sandariklio                        | Pažeistas dažų pulverizatoriaus adatos sandariklis arba jo nėra    | Pakeiskite / įmontuokite dažų pulverizatoriaus adatos sandariklį, 9.3 skyrius                                                |
|                                                                                                | Nešvari arba pažeista dažų pulverizatoriaus adata                  | Pakeiskite purkštukų komplektą, 9.1 skyrius, ir, jei reikia, pakeiskite dažų pulverizatoriaus adatos sandariklį, 9.3 skyrius |
| Dažymo pistoletas nesandarus prie dažų purkštuko antgalio (dažų purkštuko diafragmos)          | Svetimkūnis tarp dažų pulverizatoriaus antgalio ir dažų purkštuko  | Išvalykite dažų purkštuką ir dažų pulverizatoriaus adatą, atkreipkite dėmesį į 8 skyrių                                      |
|                                                                                                | Pažeistas purkštukų komplektas                                     | Pakeiskite purkštukų komplektą, 9 skyrius                                                                                    |

## 11. Utilizavimas

Utilizuokite visiškai ištūšintą dažymo pistoletą kaip vertingą medžiagą. Kad nedarytumėte žalos aplinkai, akumulatorių ir purškiamos terpės likučius tinkamai utilizuokite atskirai nuo dažymo pistoleto. Laikykite vietos reikalavimų!



## 12. Klientų aptarnavimo tarnyba

Priedus, atsargines dalis ir techninę pagalbą Jums suteiks Jūsų SATA prekybos atstovas.

## 13. Garantija / atsakomybė

Galioma Bendrosios SATA sandorio sąlygos ir kiti sutartiniai susitarimai bei atitinkami galiojantys įstatymai.

### SATA neatsako, kai:

- nesilaikoma naudojimo instrukcijos
- gaminys naudojamas ne pagal paskirtį
- dirba nekvalifikuotas personalas
- nenaudojamos asmeninės apsauginės priemonės
- nenaudojami originalūs priedai ir atsarginės dalys
- atliekamos savavališkos rekonstrukcijos arba techniniai pakeitimai
- atsiranda natūralus susidėvėjimas / diliimas
- apkraunama naudojimui netipiška smūgine apkrova
- Montavimo ir išmontavimo darbai

## 14. Atsarginės dalys [13]

| Pad. | Gaminio Nr. | Pavadinimas                                                     |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826        | Pakuotė su 4 lašėjimo blokuotėmis, skirta 0,6 plastiniams indui |
| 2    | 49395       | Užsukamas dangtis 0,6 l plastiniams indui                       |
| 3    | 27243       | 0,6 l QCC greitai keičiamas indas dažams (plastinis)            |
| 4    | 211508      | Sandarinimo žiedas                                              |
| 5    | 140582      | 5 sandarinimo elementų, skirtų dažų purkštukui, pakuoči         |
| 6    | 86843       | Oro stūmoklio kotas                                             |
| 7    | 133942      | Sandariklio laikiklis (oro pusėje)                              |

| <b>Pad.</b> | <b>Gaminio Nr.</b> | <b>Pavadinimas</b>                                                                             |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8           | 211458             | Apkabos ritinélių komplektas                                                                   |
| 9           | 211433             | Išstraukimo pakabos komplektas                                                                 |
| 10          | 19745              | Lankstas su 1/4" išoriniu sriegiu x M15 x 1, netinka DIGITAL tipo dažų pistoletams             |
| 11          | 211409             | Pakuotė su 4 CCS spaustukais (žaliu, mėlynu, raudonu, juodu)                                   |
| 12          | 1057357            | Rievėtasis diskas ir varžtas (po 2 vnt.)                                                       |
| 13          | 213025             | Apvaliosios / plačiosios srovės regulatoriaus suklys                                           |
| 14          | 133934             | Apvaliosios / plačiosios srovės regulatoriaus suklio 3 vnt. sandariklių pakuotė                |
| 15          | 211391             | 3 fiksavimo varžtų, skirtų 5000 serijos oro mikrometrui, pakuotė                               |
| 16          | 133991             | 3 vnt. oro stūmoklio galvučių pakuotė                                                          |
| 17          | 211466             | Oro mikrometras                                                                                |
| 18          | 133959             | Spyruoklių komplektas po 3x dažų pulverizatoriaus adatas / 3x oro stūmoklio spyruokles         |
| 19          | 211474             | Medžiagos kieko reguliatorius su antveržle                                                     |
| 20          | 15438              | Dažų pulverizatoriaus adatos sandariklis                                                       |
| 21          | 3988               | Atskiras 10 vnt. dažų filtravimo sietelių paketas                                              |
|             | 76018              | 10 x 10 vnt. dažų filtravimo sietelių pakuotė                                                  |
|             | 76026              | 50 x 10 vnt. dažų filtravimo sietelių pakuotė                                                  |
| 22          | 1057414            | Akumuliatorų komplektas su srieginiu kamščiu ir sandarikliu skaitmeniniam įrenginiui           |
| 23          | 211441             | Sandariklio laikiklis su įvore, skirtas 5000 <b>SKAITMENINEI</b> serijai                       |
| 24          | 16162              | Lankstas su 1/4" išoriniu sriegiu, skirtas, <b>DIGITAL</b> tipo dažų pistoletams               |
| 25          | 211516             | Sukamasis lankstas su sandariklio laikikliu ir įvore, skirtas 5000 <b>SKAITMENINEI</b> serijai |
|             | 1057323            | Įrankių komplektas                                                                             |

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Yra remonto komplekte ( <b>gaminio Nr. 1047522</b> )                          |
| •                        | Jeina į oro stūmoklio techninės priežiūros mazgą ( <b>gaminio Nr. 82552</b> ) |

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Leina į spyruoklių komplektą ( <b>gaminio Nr. 133959</b> )  |
| <input type="radio"/>    | Leina į sandariklių komplektą ( <b>gaminio Nr. 136960</b> ) |

## 16. ES atitikties deklaracija

Galiojančią atitikties deklaraciją rasite:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)

# Satura rādītājs [oriģinālā redakcija: vāciski]

|                                   |     |                                       |     |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| 1. Simboli.....                   | 259 | 8. Krāsu pulverizatora tīrīšana ..... | 268 |
| 2. Tehniskie parametri .....      | 259 | 9. Tehniskā apkope .....              | 269 |
| 3. Piegādes komplekts .....       | 261 | 10. Traucējumu novēršana.....         | 272 |
| 4. Krāsu pulverizatora uzbūve..   | 262 | 11. Utilizācija .....                 | 274 |
| 5. Paredzētais pielietojums ..... | 262 | 12. Klientu apkalpošanas              |     |
| 6. Drošības norādījumi .....      | 262 | centrs.....                           | 274 |
| 7. Ekspluatācijas sākšana.....    | 266 | 13. Garantija / atbildība .....       | 274 |
|                                   |     | 14. Rezerves detaļas.....             | 275 |
|                                   |     | 16. EK atbilstības deklarācija .....  | 276 |

## 1. Simboli

|  |                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Brīdinājums!</b> par briesmām, kas var izraisīt nāvi vai nodarīt smagus miesas bojājumus.                        |
|  | <b>Sargies!</b> no bīstamām situācijām, kas var izraisīt materiālus zaudējumus.                                     |
|  | <b>Sprādzienbīstamība!</b> Brīdinājums par apdraudējumu, kas var izraisīt nāvi vai nodarīt smagus miesas bojājumus. |
|  | <b>Norāde!</b> Noderīgi padomi un ieteikumi.                                                                        |

## 2. Tehniskie parametri

### Pulverizatora ieejas spiediens

|    |                                           |                   |                |
|----|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| RP | Operating range<br>(Lietošanas diapazons) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|    | "Compliant"                               | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

**Pulverizatora ieejas spiediens**

|             |                                              |                                                                 |                                                               |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>HVLP</b> | Operating range<br>(Lietošanas diapazons)    | 0,5 bar - 2,4 bar                                               | 7 psi - 35 psi                                                |
|             | HVLP                                         | max. 2,0 bar                                                    | max. 29 psi                                                   |
|             | "Compliant"                                  | > 2,0 bar<br>(sprauslas-<br>iekšējais spie-<br>diens > 0,7 bar) | > 29 psi<br>(sprauslas-<br>iekšējais spie-<br>diens > 10 psi) |
|             | Compliant Lombardijas<br>likumdošana/Itālija | < 2,5 bar spraus-<br>las iekšējais spie-<br>diens < 1,0 bar)    | < 35 psi<br>(sprauslas-<br>iekšējais spie-<br>diens < 15 psi) |

**Smidzināšanas attālums**

|             |                                           |               |             |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>   | Operating range<br>(Lietošanas diapazons) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|             | ieteicamais                               | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b> | Operating range<br>(Lietošanas diapazons) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|             | ieteicamais                               | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

**Maks. pulverizatora ieejas spiediens**

|  |          |         |
|--|----------|---------|
|  | 10,0 bar | 145 psi |
|--|----------|---------|

**Gaisa patēriņš pie 2,0 bar pistoles ieejas spiediena**

|      |            |          |
|------|------------|----------|
| RP   | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP | 430 NL/min | 15.2 cfm |

**Smidzināmā šķidruma maks. temperatūra**

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | 50 °C | 122 °F |
|--|-------|--------|

| Svars   Versija                               | Standarta vari-<br>antā | DIGITAL  |       |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|-------|----------|
| bez mērtrauka                                 | 496 g                   | 17.5 oz. | 498 g | 17.6 oz. |
| ar RPS mērtrauku 0,6 l                        | 548 g                   | 19.3 oz. | 550 g | 19.4 oz. |
| ar vairākkārt izmantojamo mē-<br>trauku 0,6 l | 668 g                   | 23.6 oz. | 670 g | 23.6 oz. |

| Svars   Versija                                       | Standarta vari-antā  |                         | DIGITAL |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|---|
| ar vairākkārt izmantojamo alumīnija mērtrauku 1,0 l   | 687 g<br>24.2 oz.    | 689 g<br>24.3 oz.       |         |   |
| ar RPS mērtrauku 0,6 l un digitālo spiedien amērītāju | 588 g<br>(ar adam 2) | 20.7 oz.<br>(ar adam 2) |         | — |

| Saspieštā gaisa pieslēgums |
|----------------------------|
| 1/4" ārējā vītnē           |

| Padeves tvertnes (plastmasa) tilpums |
|--------------------------------------|
| 600 ml                               |

| Papildizvēle: elektroniskais manometrs |                                             |         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Ieslēgšanās / izslēgšanās robeža       | 0,2 bar                                     | 3 psi   |
| Indikācijas precizitāte                | ± 0,10 bar                                  | ± 1 psi |
| Maksimālā indikācijas vērtība          | 9,9 bar                                     | 144 psi |
| Baterija                               | Renata CR1632<br><b>(preces nr. 213769)</b> |         |

### 3. Piegādes komplekts

- Krāsu pulverizators ar sprauslu komplektu un padeves tvertni
- Lietošanas instrukcija
- Instrumentu komplekts
- CCS klipši

**Alternatīvie izpildījumi ar:**

- Elektroniskais manometrs

## 4. Krāsu pulverizatora uzbūve [1]

- |                                                                                                       |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| [1-1] Krāsu pulverizatora rokturis                                                                    | [1-11] Materiāla daudzuma regulēšanas skrūve                            |
| [1-2] Darba svira                                                                                     |                                                                         |
| [1-3] Sprauslu komplekts ar gaisa sprauslu, krāsas sprauslu (nav redzama), krāsas adatu (nav redzama) | [1-12] Materiāla daudzuma regulēšanas kontruzgrieznis                   |
| [1-4] Krāsu pulverizatora savienojums ar QCC (ātrmaiņas patrona)                                      | [1-13] Gaisa mikrometrs                                                 |
| [1-5] Padeves tvertnes savienojums ar QCC (ātrmaiņas patrona)                                         | [1-14] Gaisa mikrometra fiksācijas skrūve                               |
| [1-6] Krāsas sietiņš (nav redzams)                                                                    | [1-15] Pneimocilindra virzulis (nav redzams)                            |
| [1-7] Padeves tvertne                                                                                 | [1-16] Saspiestā gaisa pieslēgums                                       |
| [1-8] Padeves tvertnes vāciņš                                                                         | [1-17] ColorCode sistēma (CCS)                                          |
| [1-9] Pilienu bloķētājs                                                                               | [1-18] Spiediena indikatora priekšējais panelis (tikai modelim DIGITAL) |
| [1-10] Strūklas apja / platuma regulators                                                             | [1-19] Spiediena indikators (tikai modelim DIGITAL)                     |

## 5. Paredzētais pielietojums

Krāsu pulverizatoru paredzēts izmantot krāsu un laku, kā arī citu piemērotu, šķidrumu (smidzināmu šķidrumu) uzklāšanai ar saspiestu gaisu uz tam piemērotajiem objektiem.

## 6. Drošības norādījumi

### 6.1. Vispārīgie drošības norādījumi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <br><b>DANGER</b> <b>NOTICE</b>                                                                                                                                                           | <b>Brīdinājums! Sargies!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pirms krāsu pulverizatora lietošanas uzmanīgi un līdz galam izlasiet visus drošības norādījumus un lietošanas instrukciju. Drošības norādījumi un aprakstītās darbības ir jāievēro.</li> <li>Visus pievienotos dokumentus saglabājiet, un krāsu pulverizatoru tālāk nododiet tikai kopā ar šiem dokumentiem.</li> </ul> |                              |

## 6.2. Krāsu pulverizatoriem specifiski drošības norādījumi



**Brīdinājums! Sargies!**

**DANGER**

**NOTICE**

- levērot vietējos drošības, nelaimes gadījumu novēršanas, darba aizsardzības un vides aizsardzības noteikumus!
- Krāsu pulverizatoru nekad nepavērst pret dzīvu būtni!
- Krāsu pulverizatora lietošanu, tīrišanu un tehnisko apkopi drīkst veikt tikai speciālisti!
- Personām, kuru reaģētspēja traucēta narkotisko vielu, alkohola, medikamentu lietošanas rezultātā vai citu iemeslu dēļ, strādāt ar krāsu pulverizatoru ir aizliegts!
- Nekādā gadījumā neizmantot krāsu pulverizatoru, ja tas ir bojāts vai ja tam trūkst daļu! Jo īpaši, izmantot tikai tad, ja fiksācijas skrūve **[1-14]** ir cieši pieskrūvēta! Pievilk fiksācijas skrūvi ar oriģinālo SATA kombinēto rīku, piemērojot maks. 1 Nm griezes momentu.
- Krāsu pulverizatoru pirms katras lietošanas pārbaudīt un vajadzības gadījumā salabot!
- Ja krāsu pulverizatoram rodas kādi bojājumi, nekavējoties pārtraukt tā lietošanu, atvienot no saspieštā gaisa padeves tīkla!
- Nekad pašrocīgi nepārbūvēt un neveikt tehniskas izmaiņas krāsu pulverizatorā!
- Izmantot tikai SATA oriģinālās rezerves daļas vai piederumus!
- Daļas demontēt un uzmontēt līoti uzmanīgi! Izmantot tikai piegādes komplektā iekļautos speciālos instrumentus!
- Izmantot tikai SATA ieteiktās mazgāšanas ierīces! levērot lietošanas instrukciju!
- Nekad neizmantot skābi, sārmu vai benzīnu saturošus smidzināmos šķidrumus!
- Krāsu pulverizatoru nekad neizmantot uzliesmošanas avotu, piemēram, atklātas liesmas, degošu cigarešu vai sprādzienbīstamu elektrisko ierīču, tuvumā!

**DANGER****NOTICE****Brīdinājums! Sargies!**

- Krāsu pulverizatora darba zonā ienest tikai darba tālākai izpildei nepieciešamo šķīdinātāja, krāsas, lakas vai cita nepieciešamā smidzināmā šķidruma daudzumu! Tos pēc darba beigām novietot atbilstošās uzglabāšanas telpās!

**6.3. Individuālie aizsardzības līdzekļi****DANGER****Brīdinājums!**

- Strādājot ar krāsu pulverizatoru, kā arī tīrot to un veicot tā tehnisko apkopi, vienmēr Valkāt atļautos elpcelu un acu aizsardzības līdzekļus, kā arī piemērotus aizsargcimdus un darba apģērbu un apavus!
- Strādājot ar krāsu pulverizatoru, var tikt pārsniegts 85 dB(A) skaņas spiediena līmenis. Valkāt piemērotus dzīrdes aizsargus!
- Apdraudējums, kuru izraisa pārāk karstas virsmas  
Apstrādājot karstus materiālus (temperatūra pārsniedz 43 °C; 109,4 °F), velciet atbilstošu drošības apģērbu.

Strādājot ar krāsu pulverizatoru, uz lietotāja ķermenī netiek pārnestas nekādas vibrācijas. Prettrieciena spēks ir neliels.

**6.4. Lietošana sprādzienbīstamības zonās**

Krāsu pulverizators ir atļauts lietošanai/uzglabāšanai 1. un 2. klases sprādzienbīstamības zonās. Jāievēro produkta markējums.

**DANGER****NOTICE****Brīdinājums! Sprādzienbīstamība!**

- Tālā norādītā pielietojuma un darbību rezultātā zūd aizsardzība pret sprādzienbīstamību un tādēļ ir aizliegts:
- Ienest krāsu pulverizatoru sprādzienbīstamības 0. zonā!

**DANGER****Brīdinājums! Sprādzienbīstamība!**

- Izmantot šķēdinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kuri izgatavoti uz halogenīzētu oglūdeņražu bāzes! Tā rezultātā rodošās ķīmiskās reakcijas var izraisīt eksploziju!

#### **6.4.1 Papildu norādes darbam ar elektronisko manometru**

Elektroniskajam manometram ir veikta tipa pārbaude. Tas ir izstrādāts, konstruēts un izgatavots saskaņā ar ES Direktīvu 2014/34/ES. Tā klasifikācija ir veikta atbilstoši Ex ia IICT4 Ga vai Ex ia IICT4 Gb. To atļauts lietot un uzglabāt 1. un 2. sprādzienbīstamības zonā, apkārtējās vides temperatūrai nepārsniedzot 60°C. Pārbaudes iestāde: KEMA 05 ATEX 1090 X. Citi sertifikāti: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C un CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.

**DANGER****Brīdinājums! Sprādzienbīstamība!**

**Tālāk minētie izmantošanas veidi un darbības ir aizliegtas, jo rada sprādzienbīstamības aizsardzības zudumu un anulē garantiju:**

- Baterijas mainīšana sprādzienbīstamības zonās!
- Spiediena indikācijas priekšējā paneja atvēršana!
- Citas baterijas, nevis firmas "Renata" baterijas CR 1632, uzstādišana! Mainot bateriju, ieteicams nomainīt baterijas nodalījuma blīvējumu!

## 7. Ekspluatācijas sākšana



**DANGER**



**Brīdinājums! Sprādzienbīstamība!**

- Izmantot tikai šķīdinātājus nesaturošas, antistatiskas, nebojātas, tehniski labā kārtībā esošas saspiestā gaisa šķūtenes ar vismaz 10 bar spiediena izturību, piemēram, **preces Nr. 53090!**



**Norāde!**

### Nodrošināt šādus priekšnosacījumus:

- Saspiestā gaisa pieslēgums, 1/4" ārējā vītnē vai piemērots SATA savienotājuzgalis.
- Nodrošināt minimālo saspiestā gaisa caurplūdi (gaisa patēriņš) un spiedienu (ieteicamais pulverizatora ieejas spiediens) atbilstoši 2. nodaļai.
- Tīrs saspiestais gaiss, piemēram, ar SATA filtru 484, **preces Nr. 92320**.
- Saspiestā gaisa šķūtene ar vismaz 9 mm iekšējo diametru (skatīt brīdinājumu norādījumus), piemēram, **reces Nr. 53090.**

- Pārbaudīt, vai visas skrūves **[2-1], [2-2], [2-3], [2-4]** un **[2-5]** ir stingri pievilktais. Ar roku (11 Nm) saskaņā ar **[7-4]** pievilkāt krāsas sprauslu **[2-1]**. Saskaņā ar **[10-1]** pārbaudīt fiksācijas skrūves **[2-5]** nostiprinājumu un vajadzības gadījumā pievilkāt.
- Krāsu kanālu izskalot ar piemērotu tīrīšanas šķidrumu **[2-6], 8. nodaļa.**
- Noregulēt gaisa sprauslu: vertikāla strūkla **[2-7]**, horizontāla strūkla **[2-8]**.
- Uzmanīt krāsas sietiņu **[2-9]** un padeves tvertni **[2-10].**
- Piepildīt padeves tvertni (maksimāli 20 mm zem augšmalas), noslēgt ar vāciņu **[2-11]** un ievietot pilienu bloķētāju **[2-12].**
- Pie gaisa pieslēgvietas pieskrūvēt savienotājuzgali **[2-13]** (nav ieķauts piegādes komplektā).
- Pievienot saspiestā gaisa šķūteni **[2-14].**

## 7.1. Pulverizatora ieejas spiediena noregulēšana



### Norāde!

- Darba sviru pilnībā nospiest un noregulēt pulverizatora ieejas spiedienu (skatīt 2. nodaļu) atbilstoši šādām sadalījām ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] līdz [3-5]), darba sviru atkal atlaist.
- Izpildot punktus [3-3], [3-4] un [3-5], gaisa mikrometram [1-13] jābūt pilnībā atvērtam / novietotam vertikāli.
- Ja nepieciešams pulverizatora ieejas spiediens netiek sasniegts, jāpalielina spiediens saspieštā gaisa padeves tīklā; ja spiediens ir pārāk liels, nepieciešams liels sviras pievilkšanas spēks.

[3-1] Krāsu pulverizators ar digitālo manometru (precīza metode).

[3-2] SATA adam 2 (piederumi / precīza metode).

[3-3] Atsevišķs manometrs ar regulatoru (piederumi).

[3-4] Atsevišķs manometrs bez regulatora (piederumi).

[3-5] Saspieštā gaisa padeves tīkla spiediena mērīšana (vismazāk precīzākā metode).

## 7.2. Materiāla caurplūdes noregulēšana [4-1], [4-2], [4-3] un [4-4] - materiāla daudzuma regulators pilnībā atvērts



### Norāde!

Ja materiāla daudzuma regulators ir pilnībā atvērts, krāsu sprauslas un krāsu adatas nodilums ir vismazākais. Sprauslu lielumu izvēlēties atkarībā no smidzināmā šķidruma un darba ātruma.

## 7.3. Smidzināšanas strūklas noregulēšana

- Noregulēt strūklas platumu (rūpničas iestatījums) [5-1].
- Noregulēt strūklas apli [5-2].

## 7.4. Krāsošana

Lai sāktu krāsošanu, izplūdes aptveri pavilk līdz galam uz leju [6-1]. Krāsu pulverizatoru virzīt atbilstoši [6-2]. Ievērot 2. nodaļā norādīto izsmidzināšanas attālumu.

## 8. Krāsu pulverizatora tīrīšana

**DANGER****NOTICE**

### Brīdinājums! Sargies!

- Pirms visiem tīrīšanas darbiem krāsu pulverizatoru atvienot no saspieštā gaisa padeves tīkla!
- Miesas bojājumu gušanas risks negaidītas saspieštā gaisa vai izsmidzināmā šķidruma izplūdes dēļ!
- Krāsu pulverizatoru un padeves tvertni pilnībā iztukšot, smidzināmo šķidrumu pareizi utilizēt!
- Detaļas demontēt un uzmontēt joti uzmanīgi! Izmantot tikai piegādes komplektā iekļauto speciālos instrumentus!
- **Izmantot neitrālu tīrīšanas šķidrumu (pH vērtība no 6 līdz 8)!\***
- **Neizmantot skābes, sārmus, bāzes, kodinātājus, nepiemērotus reģenerātus vai citus agresīvus tīrīšanas līdzekļus!\***
- Krāsu pulverizatoru negremdēt tīrīšanas šķidrumā!\* **Tīrīšanas šķidrums nekādā gadījumā nedrīkst nonākt ventilācijas kanālos!**
- Elektroniskā spiediena indikatora stiklu netīrīt ar smailiem, asiem vai raupjiem priekšmetiem!
- Atveres tīrīt tikai ar SATA tīrīšanas sukām vai SATA sprauslu tīrīšanas adatām. Citu instrumentu izmantošana var izraisīt bojājumus vai ieteikmēt smidzināšanas strūklu. **Ieteicamie piederumi:** tīrīšanas komplekts, **preces iNr. 64030.**
- Izmantot tikai SATA ieteiktās mazgāšanas ierīces! levērot lietošanas instrukciju!
- Gaisa kanālu visas mazgāšanas laikā izpūst ar tīru saspiesto gaisu!
- Sprauslu galvai ir jābūt vērstai uz leju!
- **Krāsu pulverizatoru mazgāšanas ierīcē atstāt tikai uz mazgāšanas laiku!\*,\*\***
- Nekad neizmantot ultraskājas tīrīšanas sistēmas - sprauslu un virsmas bojājumi!\*\*
- **Pēc tīrīšanas krāsu pulverizatoru un krāsu kanālu, gaisa sprauslu, iesk. vītni un padeves tvertni izpūst sausus ar saspiestu gaisu!\***

\* pretējā gadījumā korozijas risks

**\*\* pretējā gadījumā elektronikas bojājumi DIGITAL pulverizatoriem**

|                                                                                                                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                     | <b>Norāde!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pēc sprauslu komplekta iztīrišanas pārbaudīt smidzināšanas efektivitāti!</li> <li>• Citi tīrišanas padomi: <a href="http://www.sata.com/TV">www.sata.com/TV</a>.</li> </ul> |                |

## 9. Tehniskā apkope

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <br><b>DANGER</b> <b>NOTICE</b>                                                                                   | <b>Brīdinājums! Sargies!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pirms visiem tehniskās apkopes darbiem krāsu pulverizatoru atvienot no saspieštā gaisa padeves tīkla!</li> <li>• Detaļas demontēt un uzmontēt ļoti uzmanīgi! Izmantot tikai piegādes komplektā iekļautos speciālos instrumentus!</li> </ul> |                              |

### 9.1. Sprauslu komplekta nomainīšana [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] un [7-6]

Katrs SATA sprauslu komplekts sastāv no „Krāsu adatas“ **[7-1]**, „Gaisa sprauslas“ **[7-2]** un „Krāsu sprauslas“ **[7-3]** un ir manuāli noregulēts uz perfektu smidzināšanas efektivitāti. Ieziest krāsu adatu **[7-1]** pie adatas blīvējuma (apm. 3 cm no adatas čaulas, krāsu adatas atsperes) un vītni pie smidzināmā šķidruma daudzuma regulēšanas skrūves **[1-11]**. Tādēļ vienmēr jānomaina viss sprauslu komplekts reizē. Pēc montāžas saskaņā ar 7.2. nodalū noregulēt smidzināmā šķidruma patēriņu.

### 9.2. Krāsas adatas blīves nomainīšanai Soli: [8-1], [8-2] un [8-3]

Nomaiņa ir nepieciešama, ja gar pašregulējošās krāsu adatas blīvi izplūst izsmidzināmais šķidrums. Demontēt darba sviru saskaņā ar **[8-2]**. Pēc demontēšanas pārbaudīt, vai krāsu adata nav bojāta un nepieciešamības gadījumā nomainīt sprauslu komplektu. Veicot darba sviras montāžu, pievērst uzmanību sviras rullīša pareizai pozīcijai **[8-2]**. Pēc montāžas saskaņā ar 7.2. nodalū noregulēt smidzināmā šķidruma patēriņu.

### 9.3. Pneimocilindra virzuļa, virzuļa atsperes un gaisa mikrometra nomaiņas soli: [9-1], [9-2] un [9-3]



**DANGER**

**Brīdinājums!**

- Krāsu pulverizatoru atvienot no saspieštā gaisa padeves tīkla!

Nomaiņa ir nepieciešama tad, ja, izplūdes aptverei neesot nospiestai, pie gaisa sprauslas vai gaisa mikrometra izplūst gaiss. Pēc demontāžas gaisa mikrometra čaulu ieziest ar SATA pulverizatoru smērvielu (**preces Nr. 48173**), ievietot pneimocilindra virzulī un pievilkta fiksācijas skrūvi ar oriģinālo SATA kombinēto rīku, piemērojot maks. 1 Nm griezes momentu. **[9-1]**. Pēc montāžas saskaņā ar 7.2. nodalū noregulēt smidzināmā šķidru-ma patēriņu.



**DANGER**

**Brīdinājums!**

- Pārbaudīt, vai fiksācijas skrūve ir cieši pievilkta! Gaisa mikrometrs var nekontrolēti izsprāgt no krāsu pulverizatora!

### 9.4. Blīvējuma (no gaisa puses) nomainīšana



**DANGER**

**Brīdinājums!**

- Krāsu pulverizatoru atvienot no saspieštā gaisa padeves tīkla!

**Soli:** [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] un [9-5]

Pašregulējušās blīves **[9-5]** nomaiņa ir nepieciešama tad, ja zem mēlītes sarga nāk ārā gaiss.

1. Pēc demontāžas ir nepieciešams pārbaudīt pneimocilindra virzuļa kātu **[9-4]**; ja nepieciešams, notīrīt to vai nomainīt, ja tas ir bojāts (piem., skrambas vai deformācija), ieeļlot ar SATA augsta snieguma smērvielu (**preces Nr. 48173**) un montēt, pārliecinoties, ka montējat pareizā virzienā!
2. Tāpat ieziest gaisa mikrometra čaulu, ievietot pneimocilindra virzulī un

pievilk fiksācijas skrūvi ar oriģinālo SATA kombinēto rīku, piemērojot maks. 1 Nm griezes momentu.

Pēc uzmontēšanas noregulēt materiāla caurplūdi atbilstoši 7.2. nodaļai.



**DANGER**

### Brīdinājums!

- Pārbaudīt, vai fiksācijas skrūve ir cieši pievilkta! Gaisa mikrometrs var nekontrolēti izsprāgt no krāsu pulverizatora!

## 9.5. CCS (ColorCode-System) nomaiņa

Krāsu pulverizatora individuālai markēšanai paredzēto CCS var nomainīt saskaņā ar [9-6].

## 9.6. Koniskās plūsmas / platlenķa regulēšanas ass nomaiņas soļi: [10-1], [10-2], [10-3]

Nomaiņa ir nepieciešama, ja pie regulatora izplūst gaiss vai, ja regulators nedarbojas.

### 1. Vecās ass demontēšana

- Atskrūvēt skrūvi [10-1] (Torx TX20)
- Noņemt pogu [10-2]
- Izskrūvēt asi [10-3] ar atslēgu (diametrs 14)
- Pārbaudīt, vai uz vārpstas ietvara nav materiāla un krāsas palieku, vajadzības gadījumā likvidēt un notīrīt ar šķīdinātāju.

### 2. Jaunās ass montēšana

- Ieskrūvēt asi [10-3]
- Nospiest pogu [10-2] pie ass sešstūra
- Pievilk fiksācijas skrūvi [10-1] (Torx TX20) ar maks. 1 Nm griezes momentu, vienlaicīgi turot pogu

## 9.7. Baterijas (DIGITAL) nomaiņa [11-1] un [11-2]



**DANGER**

### Brīdinājums! Sprādzienbīstamība!

- Baterijas mainīšanu veikt tikai ārpus sprādzienbīstamības zonām!

|                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | <b>Brīdinājums! Sprādzienbīstamība!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligāti ievērot 6.4.2. nodajā sniegtos drošības norādījumus!</li> <li>• Neatvērt digitālā bloka nosedzošo paneli [11-3]! Pretējā gadījumā garantija tiek anulēta!</li> </ul> |  |  |  |                                         |

Bateriju darbmūžs atkarībā no lietošanas intensitātes ir 1-3 gadi. Bateriju kapacitāte tiek pārraudzīta elektroniski. Lai novērstu mēriju kļūdas iespēju, ja bateriju kapacitāte ir nepietiekama, indikators tiek izslēgts un bateriju ir jānomaina. Atkarībā no indikatora un lietošanas intensitātes, bateriju ir jānomaina šādos intervālos:

#### Indikācija:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| baterijas simbols                  | 4-5 nedēļās |
| izsaukuma zīme (mirgojoša)         | 2-3 nedēļās |
| indikācija "Lob" ieslēgšanas brīdī | <1          |

Ar roku pieskrūvēt jauno bateriju nodalījuma pārsegu ar iepriekš montētu blīvi (preces Nr. 1057414, ieskaitot bateriju) un pārbaudīt darbību.

## 10. Traucējumu novēršana

| Traucējums                                                                                 | Cēlonis                                                                    | Novēršana                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nevienmērīga smidzināšanas strūkla (plandās/spļaudās) vai padeves tvertnē ir gaisa pūslīši | Krāsu sprausla nav pietiekami cieši pievilkta                              | Krāsas sprauslas [2-1] atkārtota pievilkšana |
| Gaisa pūslīši padeves tvertnē                                                              | Vaīīga gaisa sprausla                                                      | Ar roku cieši pievilkta gaisa sprauslu [2-2] |
|                                                                                            | Netīra starptelpa starp gaisa sprauslu un krāsu sprauslu („Gaisa kontūrs“) | Tirīt gaisa kontūru, ievērot 8. nodaļu       |

| Traucējums                                                                                             | Cēlonis                                                                          | Novēršana                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaisa pūslīši paderves tvertnē                                                                         | Netīrs vai bojāts sprauslu komplekts                                             | Tīrīt sprauslu komplektu, 8. nodaļa, vai nomainīt, 9.1. nodaļa                                                         |
|                                                                                                        | Padeves tvertnē pārāk maz smidzināmā šķidruma                                    | Uzpildīt paderves tvertni <b>[1-6]</b>                                                                                 |
|                                                                                                        | Bojāts krāsu adatas blīvējums                                                    | Nomainīt krāsu adatas blīvējumu, 9.3. nodaļa                                                                           |
| Pārāk mazs, slīps, vienpusējs vai sadalīts smidzināšanas rezultāts                                     | Gaisa sprauslas atveres nosprostotas ar krāsu                                    | Tīrīt gaisa sprauslu, ievērot 8. nodaļu                                                                                |
|                                                                                                        | Bojāta krāsu sprauslas smaile (krāsu sprauslas rēdze)                            | Pārbaudīt, vai krāsu sprauslas smaile nav bojāta, vajadzības gadījumā nomainīt sprauslu komplektu, 9.1. nodaļa         |
| Strūklas apla / platuma regulators nav pagriežams                                                      | Regulēšanas vārstīs aizsērējis                                                   | Apaļās / platās strūklas regulētāju demontēt, atbrīvot vai pilnīgi nomainīt, 9.7. nodaļa                               |
| Krāsu pulverizators neaptur gaisa plūsmu                                                               | Netīrs pneimocilindra virzuļa ietvars vai pneimocilindra virzulis                | Tīrīt pneimocilindra virzuļa ietvaru un/vai pneimocilindra virzuli, nomainīt pneimocilindra virzuļa blīvi, 9.4. nodaļa |
| Gaisa sprauslas vītnes materiāla kanāla (tvertnes pieslēguma) vai krāsu pulverizatora korpusa korozija | Pulverizatorā/uz pulverizatora pārāk ilgi paličis tīrīšanas šķidrums (ūdenjains) | <b>Tīrīšana, ievērot 8. nodaļu</b> , omainīt pulverizatora korpusu                                                     |
|                                                                                                        | Nepiemēroti tīrīšanas šķidrumi                                                   |                                                                                                                        |

| Traucējums                                                                            | Cēlonis                                                  | Novēršana                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitālais indikators melns                                                           | Pulverizators pārāk ilgi turēts tīrišanas šķidruma       | <b>Tīrišana, ievērot 8. nodaļu</b> , nomainīt digitālo ierīci                                              |
|                                                                                       | Pulverizators nepareizi ievietots mazgāšanas ierīcē      |                                                                                                            |
| Gar krāsu adatas blīvējumu izplūst smidzināmās šķidrumas                              | Bojāts krāsu adatas blīvējums vai blīvējuma nav          | Nomainīt / uzstādīt krāsu adatas blīvējumu, 9.3. nodaļa                                                    |
|                                                                                       | Netīra vai bojāta krāsu adata                            | Nomainīt sprauslu komplektu, 9.1. nodaļa; vajadzības gadījumā nomainīt krāsu adatas blīvējumu, 9.3. nodaļa |
| Krāsu pulverizatoram no krāsu sprauslas smailes ("krāsu sprauslas rēdze") pilšķidrums | Svešķermenis starp krāsu adatas smaili un krāsu sprauslu | Tīrit krāsu sprauslu un krāsu adatu, 8. nodaļa                                                             |
|                                                                                       | Bojāts sprauslu komplekts                                | Nomainīt sprauslu komplektu, 9. nodaļa                                                                     |

## 11. Utilizācija

Pilnībā iztukšots krāsu pulverizators ir utilizējams kā otrreizējās pārstrādes materiāls. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu, bateriju un smidzināmā šķidruma paliekas utilizēt atsevišķi no krāsu pulverizatora. Ievērot vietējos noteikumus!



## 12. Klientu apkalpošanas centrs

Piederumus, rezerves detaļas un tehnisko atbalstu Jūs varat saņemt no savā SATA pārdevēja.

## 13. Garantija / atbildība

Izspēkā SATA vispārējie darījumu noteikumi un eventuālās papildu vienošanās, kā arī attiecīgie spēkā esošie likumi.

**SATA neuzņemas atbildību, ja:**

- netiek ievērota lietošanas instrukcija
- izstrādājums tiek lietots neatbilstoši paredzētajam pielietojumam
- tiek piesaistīts neapmācīts personāls
- netiek izmantoti individuālie aizsardzības līdzekļi
- netiek izmantoti oriģinālie piederumi un rezerves detaļas
- tiek veiktas pašrocīga pārbūve vai tehniskas izmaiņas
- ir dabisks nolietojums / nodilums
- ja rodas lietojumam netipisks trieciennoslogojums
- tiek veikti montāžas un demontāžas darbi

## 14. Rezerves detaļas [13]

| Poz. | Preces Nr. | Nosaukums                                                                       |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826       | Iepakojums ar 4 pilienu bloķētājiem 0,6 l plastmasas tvertnēm                   |
| 2    | 49395      | Skrūvējams vāciņš 0,6 l plastmasas tvertnei                                     |
| 3    | 27243      | 0,6 l QCC ātrmaiņas padeves tvertne (plastmasas)                                |
| 4    | 211508     | Blīvgredzens                                                                    |
| 5    | 140582     | Iepakojums ar 5 blīvēm krāsas sprauslai                                         |
| 6    | 86843      | Pneimocilindra virzuļa kāts                                                     |
| 7    | 133942     | Blīvējuma turētājs (no gaisa puses)                                             |
| 8    | 211458     | Sviras rullišu komplekts                                                        |
| 9    | 211433     | Izplūdes aptveru komplekts                                                      |
| 10   | 19745      | Šarnīra savienojums, 1/4" ārējā vītnē x M15 x 1, izņemot DIGITAL pulverizatoros |
| 11   | 211409     | Iepakojums ar 4 CCS klipšiem (zaļš, zils, sarkans, melns)                       |
| 12   | 1057357    | Poga ar uzvelmējumu un skrūve (ik pa 2 gab.)                                    |
| 13   | 213025     | Strūklas apļa / platuma regulatora vārpstiņa                                    |
| 14   | 133934     | Iepakojums ar 3 blīvējumiem strūklas apļa / platuma regulēšanas vārpstiņai      |
| 15   | 211391     | Iepakojums ar 3 fiksācijas skrūvēm 5000 sērijas gaisa mikrometram               |
| 16   | 133991     | Iepakojums ar 3 pneimocilindra virzuļa galvām                                   |
| 17   | 211466     | Gaisa mikrometrs                                                                |
| 18   | 133959     | Atspēru komplekts 3x krāsu adatai / 3x pneimocilindra virzuļa atsperes          |

| Poz. | Preces Nr. | Nosaukums                                                                   |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 19   | 211474     | Materiāla daudzuma regulēšana ar kontruzgriezni                             |
| 20   | 15438      | Krāsu adatas blīvējums                                                      |
| 21   | 3988       | Atsevišķs krāsas sietiņu iepakojums ar 10 gab.                              |
|      | 76018      | Iepakojums ar 10 x 10 gab. krāsu sietiņiem                                  |
|      | 76026      | Iepakojums ar 50 x 10 gab. krāsu sietiņiem                                  |
| 22   | 1057414    | Bateriju komplekts ar noslēgskrūvi un blīvējumu <b>DIGITAL</b> ierīcei      |
| 23   | 211441     | Blīves tureklis ar uzmavu 5000 sērijai <b>DIGITAL</b>                       |
| 24   | 16162      | Šarnīra savienojums, 1/4" ārējā vītne <b>DIGITAL</b> pulverizatoriem        |
| 25   | 211516     | Šarnīra savienojums ar blīves turekli un uzmavu 5000 sērijai <b>DIGITAL</b> |
|      | 1057323    | Instrumentu komplekts                                                       |

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>         | letverts remonta komplektā ( <b>preces Nr. 1047522</b> )            |
| <input checked="" type="radio"/> | lekļauts pneimocilindra servisa vienībā ( <b>preces Nr. 82552</b> ) |
| <input type="triangle-left"/>    | lekļauts atsperu komplektā ( <b>preces Nr. 133959</b> )             |
| <input type="triangle-right"/>   | lekļauts blīvējumu komplektā ( <b>preces Nr. 136960</b> )           |

## 16. EK atbilstības deklarācija

Pašreiz spēkā esošā atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)

## Inhoudsopgave [oorspronkelijke versie: Duits]

|                                                   |     |                                        |     |
|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| 1. Symbolen .....                                 | 277 | 8. Lakpistool reinigen .....           | 285 |
| 2. Technische gegevens .....                      | 277 | 9. Onderhoud .....                     | 286 |
| 3. Leveringsomvang .....                          | 279 | 10. Storingen verhelpen .....          | 289 |
| 4. Opbouw van de lakpistool ....                  | 279 | 11. Afvalverwerking .....              | 291 |
| 5. Gebruik waarvoor het apparaat bestemd is ..... | 280 | 12. Klantenservice .....               | 291 |
| 6. Veiligheidsinstructies .....                   | 280 | 13. Garantie / Aansprakelijkheid ..... | 291 |
| 7. Ingebruikname .....                            | 283 | 14. Reserveonderdelen .....            | 292 |
|                                                   |     | 16. EG Conformiteitsverklaring ..      | 293 |

## 1. Symbolen

|  |                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Waarschuwing!</b> voor gevaar dat kan leiden tot de dood of tot ernstige verwondingen.                |
|  | <b>Voorzichtig!</b> voor een gevaarlijke situatie die kan leiden tot materiële schade.                   |
|  | <b>Explosiegevaar!</b> Waarschuwing voor gevaar dat kan leiden tot de dood of tot ernstige verwondingen. |
|  | <b>Aanwijzing!</b> Nuttige tips en aanbevelingen.                                                        |

## 2. Technische gegevens

| <b>Pistoolingangsdruk</b> |                                           |                   |                |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>RP</b>                 | Operating range<br>(gebruiksmogelijkheid) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|                           | Compliant                                 | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| <b>Pistoolingangsdruk</b> |                                           |                                            |                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>HVLP</b>               | Operating range<br>(gebruiksmogelijkheid) | 0,5 bar - 2,4 bar                          | 7 psi - 35 psi                           |
|                           | HVLP                                      | max. 2,0 bar                               | max. 29 psi                              |
|                           | Compliant                                 | > 2,0 bar (interne sproeierdruk > 0,7 bar) | > 29 psi (interne sproeierdruk > 10 psi) |
|                           | Compliant wetgeving Lombardije/Italië     | < 2,5 bar interne sproeierdruk < 1,0 bar)  | < 35 psi (interne sproeierdruk < 15 psi) |

| <b>Spuitaafstand</b> |                                           |               |             |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>            | Operating range<br>(gebruiksmogelijkheid) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                      | aanbevolen                                | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b>          | Operating range<br>(gebruiksmogelijkheid) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                      | aanbevolen                                | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| <b>Max. ingangsdruk pistool</b> |          |         |
|---------------------------------|----------|---------|
|                                 | 10,0 bar | 145 psi |

| <b>Luchtverbruik bij 2,0 bar pistoolingangsdruk</b> |            |          |
|-----------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                  | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                                | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| <b>Max. temperatuur van het sproeimiddel</b> |       |        |
|----------------------------------------------|-------|--------|
|                                              | 50 °C | 122 °F |

| <b>gewicht   versie</b>                    | <b>Standaard</b>      | <b>DIGITAL</b>                |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| zonder beker                               | 496 g                 | 17.5 oz.                      |
| met RPS-beker 0,6 l                        | 548 g                 | 19.3 oz.                      |
| met herbruikbare beker 0,6 l               | 668 g                 | 23.6 oz.                      |
| met herbruikbare aluminium beker 1,0 l     | 687 g                 | 24.2 oz.                      |
| met RPS-beker 0,6 l en digitale drukmeting | 588 g<br>(met adam 2) | 20.7 oz.<br>(met adam 2)<br>— |

|                                                    |                                          |         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| <b>Persluchtaansluiting</b>                        | 1/4" buitendraad                         |         |
| <b>Vulhoeveelheid bovenbeker (kunststof)</b>       | 600 ml                                   |         |
| <b>Optioneel: elektronische drukmeetinrichting</b> |                                          |         |
| In-/ uitschakeldrempeel                            | 0,2 bar                                  | 3 psi   |
| Weergavenauwkeurigheid                             | ± 0,10 bar                               | ± 1 psi |
| Maximale weergavewaarde                            | 9,9 bar                                  | 144 psi |
| Accu                                               | Renata CR1632<br><b>(art.nr. 213769)</b> |         |

### 3. Leveringsomvang

- Lakpistool met sproeierset en bovenbeker
- Gebruikershandleiding
- Gereedschapset
- CCS-clips

**Alternatieve uitvoeringen met:**

- Elektronische drukmeetinrichting

### 4. Opbouw van de lakpistool [1]


- |                                                                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| [1-1] Handgreep lakpistool                                                                         | [1-11] Schroef afstelling materiaalhoeveelheden          |
| [1-2] Trekkerbeugel                                                                                | [1-12] Contramoer afstelling materiaalhoeveelheden       |
| [1-3] Sproeierset met luchtsproeier, kleursproeier (niet zichtbaar), kleurennaald (niet zichtbaar) | [1-13] Luchtmicrometer                                   |
| [1-4] Lakpistolen-aansluiting met QCC                                                              | [1-14] Stelschroef van de luchtmicrometer                |
| [1-5] Bovenbeker-aansluiting met QCC                                                               | [1-15] Luchtzuiger (niet zichtbaar)                      |
| [1-6] Lakzeef (niet zichtbaar)                                                                     | [1-16] Persluchtaansluiting                              |
| [1-7] Bovenbeker                                                                                   | [1-17] ColorCode-systeem (CCS)                           |
| [1-8] Bovenbeker-deksel                                                                            | [1-18] Frontplaat voor drukweergave (alleen bij DIGITAL) |
| [1-9] Druppelblokkering                                                                            | [1-19] Drukweergave (alleen bij DIGITAL)                 |
| [1-10] Afstelling ronde/brede straal                                                               |                                                          |

## 5. Gebruik waarvoor het apparaat bestemd is

Het lakpistool is bestemd voor het aanbrengen van verven en lakken, alsmede andere geschikte, vloeibare middelen (sproeimiddelen) door middel van perslucht, op de hiervoor geschikte voorwerpen.

## 6. Veiligheidsinstructies

### 6.1. Algemene veiligheidsinstructies




**DANGER**   **NOTICE**

**Waarschuwing! Voorzichtig!**

- Lees voor het gebruik van het lakpistool alle veiligheidsinstructies en de bedieningshandleiding aandachtig en volledig door. De veiligheidsinstructies en de stappen die daarvoor nodig zijn, dienen te worden nageleefd.
- Bewaar alle bijgevoegde documenten en geef het lakpistool alleen samen met deze documenten door.

### 6.2. Veiligheidsinstructies specifiek voor lakpistolen



**DANGER**   **NOTICE**

**Waarschuwing! Voorzichtig!**

- De plaatselijke veiligheids-, ongevallenpreventie-, arbeidsveiligheids- en milieubeschermingsvoorschriften naleven!
- Lakpistool niet op levende wezens richten!
- Gebruik, reiniging en onderhoud alleen door vaklui!
- Personen bij wie het reactievermogen door drugs, alcohol, medicijnen of op andere wijze verminderd is, mogen niet met het lakpistool omgaan!
- Neem het verfpistool bij beschadigingen of ontbrekende onderdelen nooit in gebruik! Gebruik het alleen met vast gemonteerde borgschroef [1-14]! Draai de borgschroef met de originele SATA combitool met max. 1 Nm vast.
- Lakpistool voor ieder gebruik controleren en evt. repareren!
- Lakpistool bij beschadiging meteen buiten bedrijf stellen, van het persluchtnetwerk loskoppelen!

**DANGER****NOTICE****Waarschuwing! Voorzichtig!**

- Lakpistool nooit eigenhandig ombouwen of technisch wijzigen!
- Uitsluitend originele SATA-reserveonderdelen resp. -accessoires gebruiken!
- Delen uiterst voorzichtig demonteren en monteren! Uitsluitend het speciale, meegeleverde gereedschap gebruiken!
- Uitsluitend door SATA aanbevolen wasmachines gebruiken! Gebruikershandleiding in acht nemen!
- Geen sproeimiddelen verwerken die zuren, logen of benzine bevatten!
- Lakpistool nooit gebruiken in het bereik van ontstekingsbronnen zoals open vuur, brandende sigaretten of niet-explosieveveilige inrichtingen!
- Uitsluitend de hoeveelheid oplosmiddel, kleur, lak of andere gevaarlijke sproeimiddelen, noodzakelijk voor de vooruitgang van het werk, in de werkomgeving van het lakpistool brengen! Deze na de beëindiging van het werk in daarvoor bestemde opslagruimtes zetten!

**6.3. Persoonlijke veiligheidsuitrusting****DANGER****Waarschuwing!**

- Bij gebruik van het lakpistool en bij reiniging en onderhoud altijd toegestane adem- en oogbescherming alsmede geschikte beschermende handschoenen en werkleding en -schoenen dragen!
- Bij gebruik van het lakpistool kan een geluidsdrukniveau van 85 dB(A) overschreden worden. Passende gehoorbescherming dragen!
- Risico door te hete oppervlakken  
Draag bij het verwerken van hete materialen (temperatuur boven 43 °C; 109.4 °F) passende **Veiligheidskleding**.

Bij gebruik van het lakpistool worden er geen trillingen op lichaamsdelen van de bediener overgedragen. De terugslagkrachten zijn gering.

## 6.4. Gebruik in explosiegevaarlijke gebieden

Het lakpistool is goedkeurd voor gebruik/opslag in ruimtes met explosiegevaar ex-zone 1 en 2. De productaanduiding moet in acht worden genomen.



Waarschuwing! Explosiegevaar!

- **De volgende soorten gebruik en handelingen leiden tot het verlies van de explosiebeveiliging en zijn daarom verboden:**
- Lakpistool in explosiegevaarlijke gebieden van Ex-zone 0 brengen!
- Gebruik van oplos- en reinigingsmiddelen die gebaseerd zijn op gehalogeniseerde koolwaterstoffen! De daarbij optredende chemische reacties kunnen op explosieve wijze plaatsvinden!

### 6.4.1 Extra aanwijzingen bij elektronische drukmeetinrichting

De elektronische drukmeter is aan een typeonderzoek onderworpen. Ze is ontwikkeld, geconstrueerd en geproduceerd in overeenstemming met EU-richtlijn 2014/34/EU. Ze is geclasseerd als Ex ia IICT4 Ga of Ex ia IICT4 Gb. Ze mag in ex-zone 1 en 2 tot 60°C omgevingstemperatuur worden gebruikt en opgeslagen. Keuringsinstantie: KEMA 05 ATEX 1090 X. Overige certificeringen: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C en CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.



Waarschuwing! Explosiegevaar!

- De volgende toepassingen en handelingen leiden tot verlies van de explosiebeveiliging en de aanspraak op garantie en zijn daarom verboden:**

- Accuvervanging in explosiegevaarlijke gebieden!
- De frontplaat openen voor drukweergave!

**DANGER****Waarschuwing! Explosiegevaar!**

- Inbouw van een andere accu dan CR 1632, Fa. Renata!  
Het vervangen van de afdichting op het batterijvak wordt aanbevolen bij accuvervanging!

## 7. Ingebruikname

**DANGER****Waarschuwing! Explosiegevaar!**

- Alleen oplosmiddelbestendige, antistatische, onbeschadigde, technisch perfecte persluchtslangen met sterkte continudruk van minstens 10 bar gebruiken, bv. **art. nr. 53090!**

**Aanwijzing!****Zorgen voor de volgende voorwaarden:**

- Persluchtaansluiting 1/4" buitendraad of passende SATA-aansluitnippel.
- Minimale persluchtvolume stroom (luchtverbruik) en druk (aanbevolen ingangsdruck pistool) volgens hoofdstuk 2 waarborgen.
- Zuivere perslucht, bv. door SATA filter 484, **art. nr. 92320**
- Persluchtslang met minstens 9 mm binnendiameter (zie waarschuwing), bv. **art. nr. 53090.**

- Controleer of alle schroeven **[2-1], [2-2], [2-3], [2-4] en [2-5]** stevig zijn aangedraaid. Draai de verfkop **[2-1]** conform **[7-4]** handvast (11 Nm) aan. Controleer of borgschroef **[2-5]** conform **[10-1]** stevig is aangedraaid en draai ze indien nodig vast.
- Kleurkanaal met geschikte reinigingsvloeistof doorspoelen **[2-6]**, **hoofdstuk 8 in acht nemen.**
- Luchtsproeier uitrichten: verticale straal **[2-7]**, horizontale straal **[2-8]**.
- Lakzeef **[2-9]** en bovenbeker **[2-10]** monteren.
- Bovenbeker vullen (maximaal 20 mm onder bovenrand), met deksel **[2-11]** afsluiten en druppelblokkering **[2-12]** plaatsen.

6. Aansluitnippel **[2-13]** (niet bij de levering inbegrepen) op luchtaansluiting schroeven.
7. Persluchtslang **[2-14]** aansluiten.

## 7.1. Ingangsdruk pistool instellen

|  | Aanwijzing!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Trekkerbeugel helemaal aftrekken en ingangsdruk pistool (zie hoofdstuk 2) volgens één van de volgende paragrafen (<b>[3-1]</b>, <b>[3-2]</b>, <b>[3-3]</b>, <b>[3-4]</b> tot <b>[3-5]</b>) instellen, trekkerbeugel weer losslaten.</li><li>• Bij <b>[3-3]</b>, <b>[3-4]</b> en <b>[3-5]</b> moet de luchtmicrometer <b>[1-13]</b> helemaal geopend zijn/loodrecht staan.</li><li>• Als de vereiste ingangsdruk van het pistool niet bereikt wordt, moet de druk op het persluchtnetwerk verhoogd worden; te hoge druk leidt tot hoge aftrekkrachten.</li></ul> |

**[3-1] Lakpistool met digitale drukweergave** (Exacte methode).

**[3-2] SATA adam 2** (accessoires / Exacte methode).

**[3-3] Afzonderlijke manometer met regelinrichting** (accessoires).

**[3-4] Afzonderlijke manometer zonder regelinrichting** (accessoires).

**[3-5] Drukmeting aan persluchtleiding** (on nauwkeurigste methode).

## 7.2. Materiaalcapaciteit instellen **[4-1]**, **[4-2]**, **[4-3]** en **[4-4]** - afstelling materiaalhoeveelheden volledig geopend

|  | Aanwijzing!                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Bij volledig geopende afstelling van materiaalhoeveelheden is de slijtage op kleursproeier en kleurennaald het laagst. Sproeiermaat kiezen afhankelijk van sproeimiddel en werksnelheid. |

## 7.3. Sproeistraal instellen

- Brede straal instellen (fabrieksinstelling) **[5-1]**.
- Ronde straal instellen **[5-2]**.

## 7.4. Lakken

Voor het lakken de trekhendel helemaal aftrekken **[6-1]**. Lakpistool volgens **[6-2]** hanteren. Sproefstand volgens hoofdstuk 2 in acht nemen.

## 8. Lakpistool reinigen

**DANGER****NOTICE**

### Waarschuwing! Voorzichtig!

- Voor alle reinigingswerkzaamheden, het lakpistool van het perslucht-netwerk loskoppelen!
  - Gevaar op letsel door onverwachte persluchtlekkage en/ of lekkage van het sproeimiddel!
  - Lakpistool en bovenbeker volledig ledigen, sproeimiddel vakkundig als afval verwijderen!
  - Delen uiterst voorzichtig demonteren en monteren! Uitsluitend het speciale, meegeleverde gereedschap gebruiken!
  - **Neutrale reinigingsvloeistof (pH-waarde 6 tot 8) gebruiken!\***
  - **Geen zuren, logen, basen, afbijtmiddelen, ongeschikte reagenaten of andere agressieve reinigingsmiddelen gebruiken!\***
  - Lakpistool niet in de reinigingsvloeistof dompelen!\* **De reinigingsvloeistof mag nooit in de luchtkanaal terechtkomen!**
  - Het glas van de elektronische drukweergave niet met puntige, scherpe of ruwe voorwerpen reinigen!
  - Boringen alleen met SATA-reinigingsborstels of SATA-naalden voor sproeierreiniging schoonmaken. Het gebruik van ander gereedschap kan leiden tot beschadigingen en de sproeistraal nadelig beïnvloeden.
- Aanbevolen accessoires:** Reinigingsset art. nr. 64030.
- Uitsluitend door SATA aanbevolen wasmachines gebruiken! Gebruikershandleiding in acht nemen!
  - Luchtkanaal tijdens de hele wasprocedure met zuivere perslucht voeden!
  - Sproeierkop moet naar beneden wijzen!
  - **Lakpistool alleen voor de duur van de wasprocedure in de wasmachine laten!\*,\*\***
  - **Nooit ultrasone reinigingssystemen gebruiken** - beschadigingen van sproeiers en oppervlakken!\*\*
  - **Na het reinigen lakpistool en kleurkanaal, luchtsproeier incl. schroefdraad en bovenbeker met zuivere perslucht droogblazen!\***

\* anders bestaat er corrosiegevaar

\*\* anders wordt de elektronica bij DIGITAL-pistolen beschadigd



## Aanwijzing!

- Na reiniging van de sproeierset het sproeibeeld controleren!
- Verdere tips voor de reiniging: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Onderhoud



**DANGER**

**NOTICE**

### Waarschuwing! Voorzichtig!

- Voor alle onderhoudswerkzaamheden het lakpistool van het persluchtnetwerk loskoppelen!
- Delen uiterst voorzichtig demonteren en monteren! Uitsluitend het speciale, meegeleverde gereedschap gebruiken!

## 9.1. Sproeierset vervangen [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] en [7-6]

Iedere set SATA sproeikoppen bestaat uit een 'verfnaald' [7-1], 'luchtkop' [7-2] en 'verfkop' [7-3] en is met de hand op een perfect sputresultaat gejusteerd. Vet de verfnaald [7-1] bij de naalddichting (ca. 3 cm voor de naaldhuls, verfnaaldveer) in, evenals de schroefdraad van de stelschroef voor de materiaalhoeveelheid [1-11]. Vervang daarom de koppen altijd compleet. Stel na de inbouw de doorvoercapaciteit in volgens hoofdstuk 7.2.

## 9.2. Stappen voor vervangen van de verfnaaldafdichting: [8-1], [8-2] en [8-3]

Als het medium uit de zelfafstellende verfnaaldpakking ontsnapt, is vervanging nodig. Verwijder de hendel volgens [8-2]. Controleer na demontage de verfnaald op beschadigingen en vervang eventueel de koppen. Let bij de montage van de hendel op de juiste positie van de rol [8-2]. Stel na de inbouw de doorvoercapaciteit in volgens hoofdstuk 7.2.

## 9.3. Luchtruigers, -veren en -micrometers vervangen stappen: [9-1], [9-2] en [9-3]



**DANGER**

### Waarschuwing!

- Lakpistool van het persluchtnetwerk loskoppelen!

Vervanging is noodzakelijk, als er lucht uit de luchtkop of de luchtmicrometer ontsnapt, terwijl de hendel niet overgehaald is. Vet de luchtmicrometer na demontage met SATA-pistoolvet (**art.nr. 48173**) in, zet deze met de luchtruiger en de borgschroef vast met de originele SATA combitool met max. 1 Nm. **[9-1]**. Stel na de inbouw de doorvoercapaciteit in volgens hoofdstuk 7.2.



**DANGER**

### Waarschuwing!

- Controleer of stelschroef goed vastzit! Luchtmicrometer kan ongecontroleerd uit het lakpistool schieten!

## 9.4. Afdichting (luchtzijde) vervangen



**DANGER**

### Waarschuwing!

- Lakpistool van het persluchtnetwerk loskoppelen!

### Stappen: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] en [9-5]

De vervanging van de zelfafstellende afdichting **[9-5]** is nodig, als er lucht onder de hendel ontsnapt.

- Controleer na demontage de luchtruiger **[9-4]** en reinig deze eventueel, of vervang deze bij beschadiging (bijv. als deze gebogen of gekrast is). Vet dan met hoogpresterend SATA-vet in (**art.nr. 48173**) en hermoneer de luchtruiger. Let op de montagerichting!
  - Vet de luchtmicrometerhuls ook in, zet deze met de luchtruiger en de borgschroef met de originele SATA combitool met max. 1 Nm vast.
- Na de inbouw materiaalcapaciteit volgens hoofdstuk 7.2 instellen.

**DANGER**

## Waarschuwing!

- Controleren of stelschroef goed vastzit! Luchtmicrometer kan ongecontroleerd uit het lakpistool schieten!

## 9.5. CCS (ColorCode-systeem) vervangen

De CCS voor de markering van ieder verfpistool kan volgens [9-6] worden vervangen.

## 9.6. Vervang de as van de rond-/breedstraalregulering stappen: [10-1], [10-2], [10-3]

De vervanging is noodzakelijk, als er lucht bij de afstelling naar buiten komt of de afstelling niet functioneert

### 1. Verwijder de oude as

- Verwijder de schroef [10-1] (torx TX20)
- Verwijder de knop [10-2]
- Verwijder de spil [10-3] met een sleutel (maat 14)
- De positionering van de as op materiaal- en lakresten controleren, evt. verwijderen en met oplosmiddelen reinigen

### 2. Monteer de nieuwe as

- Schroef de spil [10-3] erin
- Steek de knop [10-2] op de zeskant van de as
- Zet de borgschroef [10-1] (torx TX20) met max. 1 Nm vast - houd daarbij de knop vast

## 9.7. Vervang de accu (DIGITAL) [11-1] en [11-2]

**DANGER**

## Waarschuwing! Explosiegevaar!

- Accu uitsluitend buiten explosiegevaarlijke gebieden vervangen!
- Veiligheidsinstructies in hoofdstuk 6.4.2 absoluut in acht nemen!
- Open de dekplaat van de digitale eenheid [11-3] niet! De garantie vervalt bij niet-inachtneming van deze instructie.

De gebruiksduur van de accu is afhankelijk van de gebruiksintensiteit 1 -

3 jaar. De accu capaciteit wordt elektronisch bewaakt. Om meetfouten uit te sluiten, wordt de weergave bij onvoldoende accu capaciteit uitgeschakeld. De accu moet dan vervangen worden. Afhankelijk van de weergave en het gebruik moet de accu binnen de volgende tijd vervangen worden:

### Weergave:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Batterijsymbool                   | 4-5 weken |
| Uitroeptekens (knipperend)        | 2-3 weken |
| Weergave 'Lo' bij het inschakelen | <1        |

Schroef de nieuwe accuvakklep met voorgemonteerde afdichting (**art. nr. 1057414** inclusief accu) met de hand vast en controleer zijn functie.

## 10. Storingen verhelpen

| Storing                                                                 | Oorzaak                                                                      | Remedie                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Trillende sproeistraal (golven/sputten) of luchtbellen in de bovenbeker | Kleursproeier niet stevig genoeg aangedraaid                                 | Verfkop [2-1] aandraaien                                          |
| Luchtbellen in de bovenbeker                                            | Luchtsproeier los                                                            | Luchtsproeier [2-2] met de hand vastschroeven                     |
|                                                                         | Tussenruimte tussen luchtsproeier en kleursproeier („luchtcircuit“) vervuild | Luchtcircuit reinigen, hoofdstuk 8 in acht nemen                  |
|                                                                         | Sproeierset vervuild of beschadigd                                           | Sproeierset reinigen, hoofdstuk 8. resp. vervangen, hoofdstuk 9.1 |
| Luchtbellen in de bovenbeker                                            | Te weinig sproeimiddel in de bovenbeker                                      | Bovenbeker [1-6] bijvullen                                        |
|                                                                         | Afdichting kleurennaald defect                                               | Afdichting kleurennaald vervangen, hoofdstuk 9.3                  |

| Storing                                                                                            | Oorzaak                                                        | Remedie                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sproeibeeld te klein, schuin, eenzijdig of gesplitst                                               | Boringen van de luchtsproeier met lak beslagen                 | Luchtsproeier reinigen, hoofdstuk 8 in acht nemen                                                   |
|                                                                                                    | Kleursproeerpunt (kleursproeierpinnetje) beschadigd            | Kleursproeerpunt op beschadiging controleren, evt. sproeierset vervangen, hoofdstuk 9.1             |
| Afstelling ronde/brede straal niet draaibaar                                                       | Regelventiel vervuild                                          | Regulering van ronde of brede straal demonteren, repareren of volledig vervangen, zie hoofdstuk 9.7 |
| Lakpistool schakelt lucht niet uit                                                                 | Zitting luchtzuiger vervuild of luchtzuiger versleten          | Zitting luchtzuiger reinigen en/of luchtzuiger, luchtzuigerpakking vervangen, hoofdstuk 9.4         |
| Corrosie op schroefdraad luchtsproeier, materiaalkanaal (beker-aansluiting) of lakpistoolbehuizing | Reinigingsvloeistof (waterig) blijft te lang in/op het pistool | <b>Reiniging, hoofdstuk 8 in acht nemen</b> , pistoolbehuizing laten vervangen                      |
|                                                                                                    | Ongeschikte reinigingsvloeistoffen                             |                                                                                                     |
| Digitale weergave zwart                                                                            | Pistool te lang in reinigingsvloeistof                         | <b>Reiniging, hoofdstuk 8 in acht nemen</b> , digitale eenheid laten vervangen                      |
|                                                                                                    | Verkeerde positie van het pistool in wasmachine                |                                                                                                     |
| Sproeimiddel komt achter de kleurennaaaldafdichting naar buiten                                    | Afdichting kleurennaald defect of niet aanwezig                | Afdichting kleurennaald vervangen / inbouwen, hoofdstuk 9.3                                         |

| Storing                                                                | Oorzaak                                                     | Remedie                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Kleurenpnaald vervuild of beschadigd                        | Sproeierset vervangen, hoofdstuk 9.1; evt. afdichting kleurennaald vervangen, hoofdstuk 9.3 |
| Lakpistool druppelt aan de kleursproeierpunt („kleursproeierpinnetje“) | Vreemde voorwerpen tussen kleurennaaldpunt en kleursproeier | Kleursproeier en kleurennaald reinigen, hoofdstuk 8 in acht nemen                           |
|                                                                        | Sproeierset beschadigd                                      | Sproeierset vervangen, hoofdstuk 9                                                          |

## 11. Afvalverwerking

Afvalverwerking van het volledig geleegde lakpistool als recycleerbaar materiaal. Om schade aan het milieu te vermijden, accu en resten van het sproeimiddel gescheiden van het lakpistool vakkundig als afval verwijderen. De plaatselijke voorschriften in acht nemen!



## 12. Klantenservice

Accessoires, reserveonderdelen en technische ondersteuning ontvangt u bij uw SATA-handelaar.

## 13. Garantie / Aansprakelijkheid

Geldig zijn de Algemene Voorwaarden van SATA en evt. verdere contractuele afspraken alsmede de op dat moment geldende wetten.

### SATA is met name niet aansprakelijk bij:

- Niet-naleving van de gebruikershandleiding
- Gebruik waarvoor het product niet bestemd is
- Inzet van niet-opgeleid personeel
- Het niet gebruiken van persoonlijke veiligheidsuitrusting
- Het niet gebruiken van originele accessoires en reserveonderdelen
- Eigenhandige ombouwingen of technische wijzigingen
- Natuurlijke slijtage
- Gebruiksontypische schokbelasting
- Montage- en demontagewerkzaamheden

## 14. Reserveonderdelen [13]

| Pos. | Art. nr. | Benaming                                                              |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826     | Verpakking met 4 druppelblokkeringen voor 0,6 l kunststofbeker        |
| 2    | 49395    | Schroefdeksel voor 0,6 l kunststof beker                              |
| 3    | 27243    | 0,6 l QCC Snelwissel-bovenbeker (kunststof)                           |
| 4    | 211508   | Afdichtingsring                                                       |
| 5    | 140582   | Verpakking met 5 afdichtingselementen voor kleursproeier              |
| 6    | 86843    | Luchtzuigerstang                                                      |
| 7    | 133942   | Afdichtingshouder (luchtzijde)                                        |
| 8    | 211458   | Strijkrollenset                                                       |
| 9    | 211433   | Handbeugelset                                                         |
| 10   | 19745    | Scharnier 1/4" buitendraad x M15 x 1 niet voor DIGITAL-spuipistool    |
| 11   | 211409   | Verpakking met 4 CCS-clips (groen, blauw, rood, zwart)                |
| 12   | 1057357  | Kartelknop en schroef (elk 2 stuks)                                   |
| 13   | 213025   | Spil voor afstelling ronde/brede straal                               |
| 14   | 133934   | Verpakking met 3 afdichtingen voor spil afstelling ronde/brede straal |
| 15   | 211391   | Verpakking met 3 borgschroeven voor luchtmicrometer van serie 5000    |
| 16   | 133991   | Verpakking met 3 luchtzuigerkoppen                                    |
| 17   | 211466   | Luchtmicrometer                                                       |
| 18   | 133959   | Veren-set elk 3x kleurennalinden/ 3x luchtzuigerveren                 |
| 19   | 211474   | Afstelling materiaalhoeveelheden met contramoer                       |
| 20   | 15438    | Afdichting kleurennaal                                                |
| 21   | 3988     | Kleinverpakking lakzeef met 10 stuks                                  |
|      | 76018    | Verpakking met 10 x 10 stuks lakzeven                                 |
|      | 76026    | Verpakking met 50 x 10 stuks lakzeven                                 |
| 22   | 1057414  | Accuset met sluitschroef en afdichting voor DIGITAL-inrichting        |
| 23   | 211441   | Afdichtingshouder met huls voor serie 5000 DIGITAL                    |
| 24   | 16162    | Scharnier 1/4" buitendraad voor DIGITAL-verfpistolen                  |

| <b>Pos.</b> | <b>Art. nr.</b> | <b>Benaming</b>                                                        |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 25          | 211516          | Scharnier met afdichtingshouder en huls voor serie 5000 <b>DIGITAL</b> |
|             | 1057323         | Gereedschapset                                                         |

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>         | Bij de reparatieset ( <b>art.nr. 1047522</b> ) inbegrepen               |
| <input checked="" type="radio"/> | Inbegrepen bij de luchtruiger-service-eenheid ( <b>art. nr. 82552</b> ) |
| <input type="triangle-left"/>    | Inbegrepen bij de veren-set ( <b>art. nr. 133959</b> )                  |
| <input type="triangle-right"/>   | Inbegrepen bij de afdichtingsset ( <b>art. nr. 136960</b> )             |

## 16. EG Conformiteitsverklaring

Zie voor de geldige conformiteitsverklaring:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



**Innholdsfortegnelse [original utgave: tysk]**

|                                  |     |                                |     |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| 1. Symboler .....                | 295 | 8. Rengjøring av sprøytepisto- | 303 |
| 2. Tekniske data .....           | 295 | len.....                       | 303 |
| 3. Leveransens innhold .....     | 297 | 9. Vedlikehold .....           | 304 |
| 4. Oppbygningen av sprøytepisto- |     | 10. Feilretting.....           | 307 |
| len.....                         | 298 | 11. Deponering.....            | 309 |
| 5. Rett bruk .....               | 298 | 12. Kundeservice.....          | 309 |
| 6. Sikkerhetsanvisninger .....   | 298 | 13. Garanti.....               | 309 |
| 7. Igangsetting .....            | 301 | 14. Reservedeler .....         | 309 |
|                                  |     | 16. CE samsvarserklæring ..... | 311 |

**1. Symboler**

|  |                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Advarsel!</b> mot farer som kan innebære alvorlige eller livsfarlige skader.                 |
|  | <b>OBS!</b> på farlige situasjoner som kan medføre skade på eiendom.                            |
|  | <b>Eksplosjonsfare!</b> Advarsel mot farer som kan innebære alvorlige eller livsfarlige skader. |
|  | <b>Merk!</b> Nyttige tips og anbefalinger.                                                      |

**2. Tekniske data****Pistol-inngangstrykk**

|    |                                  |                   |                |
|----|----------------------------------|-------------------|----------------|
| RP | Operating range<br>(bruksområde) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|    | "Compliant"                      | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| <b>Pistol-inngangstrykk</b> |                                                        |                                                     |                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>HVLP</b>                 | Operating range<br>(bruksområde)                       | 0,5 bar - 2,4 bar                                   | 7 psi - 35 psi                                    |
|                             | HVLP                                                   | max. 2,0 bar                                        | max. 29 psi                                       |
|                             | "Compliant"                                            | > 2,0 bar<br>(innvendig-<br>dysetrykk > 0,7<br>bar) | > 29 psi<br>(innvendig-<br>dysetrykk > 10<br>psi) |
|                             | Samsvarer med lov-<br>givningen i Lombardia/<br>Italia | > 2,5 bar innven-<br>dig dysetrykk<<br>1,0 bar)     | < 35 psi<br>(innvendig-<br>dysetrykk < 15<br>psi) |

| <b>Sprayavstand</b> |                                  |               |             |
|---------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>           | Operating range<br>(bruksområde) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                     | anbefalt                         | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b>         | Operating range<br>(bruksområde) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                     | anbefalt                         | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| <b>Maks. inngangstrykk</b> |          |         |
|----------------------------|----------|---------|
|                            | 10,0 bar | 145 psi |

| <b>Luftforbruk ved 2,0 bar pistolinngangstrykk</b> |            |          |
|----------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                 | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                               | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| <b>Maks. temperatur i sprøytemedium</b> |       |        |
|-----------------------------------------|-------|--------|
|                                         | 50 °C | 122 °F |

| <b>vekt   versjon</b>    | <b>Standard</b> |          | <b>DIGITAL</b> |          |
|--------------------------|-----------------|----------|----------------|----------|
| uten beger               | 496 g           | 17.5 oz. | 498 g          | 17.6 oz. |
| med RPS beger 0,6 l      | 548 g           | 19.3 oz. | 550 g          | 19.4 oz. |
| med returbeger 0,6 l     | 668 g           | 23.6 oz. | 670 g          | 23.6 oz. |
| med alu returbeger 1,0 l | 687 g           | 24.2 oz. | 689 g          | 24.3 oz. |

| <b>vekt   versjon</b>                      | <b>Standard</b>       | <b>DIGITAL</b>                |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| med RPS beger 0,6 l og digital trykkmåling | 588 g<br>(med adam 2) | 20.7 oz.<br>(med adam 2)<br>— |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Trykklufttilkobling</b> | 1/4" utvendige gjenger |
|----------------------------|------------------------|

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| <b>Volum malingbeholder (kunststoff)</b> | 600 ml |
|------------------------------------------|--------|

|                                        |                                    |         |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------|
| <b>Tilvalg: Elektronisk trykkmåler</b> |                                    |         |
| Inn-/utkoblingsnivå                    | 0,2 bar                            | 3 psi   |
| Visningsnøyaktighet                    | ± 0,10 bar                         | ± 1 psi |
| Maksimal visningsverdi                 | 9,9 bar                            | 144 psi |
| Batteri                                | Renata CR1632<br>(art. nr. 213769) |         |

### 3. Leveransens innhold

- Sprøytepistol med dysesett og malingsbeholder
- Bruksveileitung
- Verktøysett
- CCS-klips

**Andre modeller:**

- Elektronisk trykkmåler

## 4. Oppbygningen av sprøytepistolen [1]

- |                                                                        |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| [1-1] Sprøytepistolgrep                                                | [1-11] Skrue for mengderegulering                      |
| [1-2] Avtrekker                                                        | [1-12] Kontramutter for mengderegulering               |
| [1-3] Dysesett med luftdyse, malingdyse (vises ikke), nål (vises ikke) | [1-13] Luftmikrometer                                  |
| [1-4] Sprøytepistol-tilkobling med QCC                                 | [1-14] Låseskrue på luftmikrometeret                   |
| [1-5] Malingsbeger-tilkobling med QCC                                  | [1-15] Luftstempel (vises ikke)                        |
| [1-6] Lakksil (vises ikke)                                             | [1-16] Trykklufttilkobling                             |
| [1-7] Malingsbeholder                                                  | [1-17] ColorCode-System (CCS)                          |
| [1-8] Lokk til malingsbeholder                                         | [1-18] Frontplate for trykkangivelse (kun ved DIGITAL) |
| [1-9] Dryppspærre                                                      | [1-19] Trykkangivelse (kun ved DIGITAL)                |
| [1-10] Regulering av rund/flat stråle                                  |                                                        |

## 5. Rett bruk

Sprøytepistolen er ment å brukes til påføring av maling og lakk samt andre, egnede, flytende medier (sprøytemedier) på passende objekter, med bruk av trykkluft.

## 6. Sikkerhetsanvisninger

### 6.1. Generelle sikkerhetsanvisninger

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <br><b>DANGER</b> <b>NOTICE</b>                                                                                                                                                            | <b>Advarsel! OBS!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les oppmerksomt og nøye gjennom sikkerhetsanvisningene og bruksveilederen før du tar sprøytepistolen i bruk. Det er viktig at sikkerhets- og håndteringsanvisningene følges.</li> <li>• Oppbevar alle dokumentene som følger med i leveransen og gi dem videre dersom noen annen overtar sprøytepistolen.</li> </ul> |                       |

## 6.2. Spesielle sikkerhetsanvisninger for bruk av sprøytepistol



**Advarsel! OBS!**

**DANGER** **NOTICE**

- Lokale sikkerhets-, ulykkesforebyggende-, arbeidervern- og miljøvern-forskrifter skal overholdes!
- Rett aldri sprøytepistolen mot noe levende vesen!
- Bruk, rengjøring og vedlikehold skal kun utføres av fagfolk!
- Det er forbudt for personer som er påvirket av narkotika, alkohol, medikamenter eller på annen måte har nedsatt reaksjonsevne å bruke sprøytepistolen!
- Lakkpistolen må ikke brukes ved skader eller manglende deler! Må kun brukes med permanent innebygget låseskrue **[1-14]**! Låseskruen strammes med originalt SATA kombiverktøy med maks. 1 Nm.
- Kontroller sprøytepistolen før hver gangs bruk og rett eventuelle mangler!
- Ved en skade skal sprøytepistolen straks tas ut av bruk og trykklufttilførselen stoppes!
- Forsøk aldri selv å bygge om / gjøre forandringer på sprøytepistolen!
- Bruk alltid kun originale SATA reservedeler og tilbehør!
- Vær forsiktig når du demonterer og monterer deler! Bruk alltid det spesialverktøyet som fulgte med i leveransen!
- Bruk kun vaskemaskiner som er anbefalt av SATA! Følg bruksveiledningen!
- Bruk aldri dette utstyret til å arbeide med sure, alkaliske eller bensinholdige medier!
- Sprøytepistolen må aldri brukes i nærheten av antenningskilder, åpen ild, brennende sigarettter eller ikke-eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr.
- Bruk ikke større mengder løsemidler, maling, lakk eller andre sprøytemedier enn det som trengs for arbeidet som skal utføres i øyeblikket! Når arbeidet er avsluttet må disse stoffene bringes tilbake til sikre lagerlokaler!

## 6.3. Personlig verneutstyr



**DANGER**

### Advarsel!

- Det er viktig at du bruker godkjent **åndedretts- og øyebeskyttelse og egnede vernehansker og arbeidsklær** når du bruker sprøytepistolen eller renser/vedlikeholder den.
- Når sprøytepistolen er i bruk kan lydtrykknivået overskride 85 dB(A). Bruk egnet **hørselvern!**
- Fare grunnet varme overflater  
Ved bearbeiding av varme materialer (temperatur høyere enn 43 °C; 109,4 °F) skal tilsvarende beskyttelsesklær brukes.

Bruk av sprøytepistolen innebærer ikke vibrasjonsoverføring til operatøren. Rekylkraften er minimal.

## 6.4. For bruk i eksplosjonsfarlige områder

Lakkeringspistolen er godkjent for bruk/oppbevaring i eksplosjonsfarlige områder i Ex-sone 1 og 2. Merkingen på produktet må overholdes.



**DANGER**



### Advarsel! Eksplosjonsfare!

- Følgende typer bruk og håndtering ødelegger eksplosjonsvernet og er derfor forbudt:**
- Ta med sprøytepistolen inn i eksplosjonsfarlige områder i ex-sone 0!
- Bruke løse- og rengjøringsmidler på halogenisert hydrokarbon base!  
De resulterende kjemiske reaksjonene kan være eksplosive!

### 6.4.1 Tilleggsanvisninger for elektronisk trykkmåler

Den elektroniske trykkmåleinnretningen har gjennomgått en typeprøving. Den er utviklet, konstruert og produsert i overensstemmelse med EU-direktiv 2014/34/EU. Den ble gruppert i henhold til Ex ia IICT GA eller EX ia.IIIC Gb. Den kan brukes og oppbevares i Ex-sone 1 og 2 opptil en omgivelsestemperatur på 60°C. Teststasjon: KEMA 05 ATEX 1090 X. Ytterligere godkjennelser: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta =

60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C  
og CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx  
ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.

**DANGER****Advarsel! Ekspløsionsfare!**

**Følgende anvendelser og handlinger fører til tap av ekspløsionsbeskyttelse og garanti, og er derfor forbudte:**

- Batteribyte i ekspløsionsfarlig område!
- Åpne frontplaten på trykkangivelsen!
- Bruk av annet batteri enn CR 1632, Fa. Renata!

Det anbefales å sette inn ny tetning av batterirommet når batteriet byttes!

## 7. Igangsetting

**DANGER****Advarsel! Ekspløsionsfare!**

- Det skal bare brukes, løsemiddelbestandige, antistatiske, skadefrie, teknisk feilfrie trykkluftslanger med trykkfasthet på minst 10 bar, f.eks. **art.nr. 53090!**

**Merk!****Pass på at disse punktene er oppfylt:**

- Trykklufttilkobling ¼" utvendige gjenger eller passende SATA-tilkoblingsnippel.
- Sikre minimal trykkluftstrøm (luftforbruk) og trykk ( anbefalt inngangstrykk) slik kapittel 2 angir.
- Ren trykkluft, f.eks. ved bruk av SATA filter 484, **art.nr. 92320**
- Trykkluftslange med minst 9 mm indre diameter (se advarsel), f.eks. **art.nr. 53090.**

1. Kontroller at skruene **[2-1], [2-2], [2-3], [2-4]** og **[2-5]** sitter godt fast. Trekk til fargedysen **[2-1]** for hånd (11 Nm) i henhold til **[7-4]**. Lå-

- seskruen **[2-5]** kontrolleres for godt feste hhv. trekkes fast iht. **[10-1]**.
2. Spyl gjennom malingslangen med egnet rengjøringsvæske **[2-6]**, se kap. 8.
  3. Rett inn luftdysen: Vertikal **[2-7]** eller horisontal **[2-8]** stråle.
  4. Monter lakksil **[2-9]** og malingsbeholder **[2-10]**.
  5. Fyll opp malingsbeholderen (til maksimalt 20 mm under den øvre kanten), lukk lokket **[2-11]** og sett i dryppsperren **[2-12]**.
  6. Skru koblingsnippelen **[2-13]** (følger ikke med) på lufttilkoblingen.
  7. Koble til trykkluftslangen **[2-14]**.

## 7.1. Still inn det inngående trykket på pistolen



Merk!

- Trekk avtrekkeren helt av og still inn inngangstrykket på pistolen (se kap. 2) slik det angis i ett av disse avsnittene (**[3-1]**, **[3-2]**, **[3-3]**, **[3-4]** bis **[3-5]**); slipp avtrekkeren igjen.
- På **[3-3]**, **[3-4]** og **[3-5]** må luftmikrometeret **[1-13]** stå helt åpent/loddrett.
- Dersom det er vanskelig å komme opp i riktig inngangstrykk, må trykk økes i trykkluftsystemet; for høyt trykk gir for høy avtrekkskraft.

**[3-1] Sprøytepistol med digital trykkangivelse** (eksakt metode).

**[3-2] SATA adam 2** (tilbehør/eksakt metode).

**[3-3] Separat manometer med justeringsinnretning** (tilbehør).

**[3-4] Separat manometer uten justeringsinnretning** (tilbehør).

**[3-5] Trykkmåling i trykkluftnettet** (minst nøyaktig metode).

## 7.2. Still inn gjennomstrømningen av mediet **[4-1]**, **[4-2]**, **[4-3]** og **[4-4]** materialgjennomstrømning helt åpen.



Merk!

Helt åpen gjennomstrømning sliter minst på fargedyse og -nål. Velg størrelsen på dysen utfra sprøytemedium og arbeidstakt.

## 7.3. Innstilling av sprøytestrålen

- Innstilling av bred, flat stråle (fabrikksinnstilling) **[5-1]**.
- Innstilling av rund stråle **[5-2]**.

## 7.4. Maling / lakking

For å male/lakkere trekkes avtrekkeren helt tilbake [6-1]. Beveg sprøytepistolen slik [6-2] angir. Overhold sprøyteavstanden som angis i kapittel 2.

## 8. Rengjøring av sprøytepistolen



### Advarsel! OBS!

**DANGER** **NOTICE**

- Koble sprøytepistolen fra trykkluftnettet før du gjør den ren!
- Fare for skade fra uventet trykkluftutblåsning og/eller sprut av sprøytemedium!
- Tøm sprøytepistol og malingsbeholder helt, sprøytemediumet deponeres på forskriftsmessig måte!
- Vær forsiktig når du demonterer og monterer deler! Bruk alltid det spesialverktøyet som fulgte med i leveransen!
- **Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel (pH-verdi 6 - 8)!\***
- **Bruk ikke syre, base, alkali, avlutingssmiddel eller uegnede gjenvinningsprodukter eller andre typer aggressive rengjøringsmidler!\***
- Ikke senk spraypistolen i rengjøringsmidler!\* **Rengjøringsmidler må aldri komme inn i luftpassasjene!**
- Skiven på den elektroniske trykkangiveren må ikke rengjøres med spisse, skarpe eller ru gjenstander!
- Hull og åpninger gjøres rene med SATA børster eller SATA dysenåler. Bruk av annet verktøy kan skade og påvirke sprøytestrålen . **Anbefalt tilbehør:** Rengjøringssett, **art.nr. 64030.**
- Bruk kun vaskemaskiner som er anbefalt av SATA! Følg bruksveiledningen!
- Luftkanalen må være fylt med ren trykkluft under hele rengjøringsprosessen!
- Pass på at dysehodet peker nedover!
- **Ta sprøytepistolen ut av vaskemaskinen så snart rengjøringen er avsluttet!\*,\*\***
- **Bruk aldri ultralydvaskere** - de skader dyser og overflater!\*\*

**Advarsel! OBS!****DANGER****NOTICE**

- Etter rengjøringen blåses sprøytepistol og malingslange, luftdyse m. gjenger og malingsbeholder tørre med ren trykluft!\*

\* ellers fare for korrosjon

\*\* ellers fare for skade på elektroniske deler i DIGITAL pistoler

**Merk!**

- Etter at dysesettet er gjort rent bør sprøytebildet kontrolleres!
- Flere rengjøringstips: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Vedlikehold

**Advarsel! OBS!****DANGER****NOTICE**

- Koble sprøytepistolen fra trykluftnettet før du vedlikeholder den!
- Vær forsiktig når du demonterer og monterer deler! Bruk alltid det spesialverktøyet som fulgte med i leveransen!

### 9.1. Bytte av dysesett [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] og [7-6]

SATA dysesett består av nål [7-1] luftdyse [7-2] og fargedyse [7-3] og er håndjustert for å gi et perfekt sprøytebilde. Smør inn nålen [7-1] rundt nåltetningen (ca. 3 cm før nålhylsen), og gjengene på strømningskontrollscren [1-11]. Skift alltid hele dysesettet. Etter montering kan materialflyten justeres som beskrevet under pkt. 7.2.

### 9.2. Bytt ut fargedyse Fremgangsmåte: [8-1], [8-2] og [8-3]

Utskifting er nødvendig dersom sprøytemediumet lekker fra den selvjusterende lakknålpakningen. Fjern utløserbeskyttelsen i henhold til [8-2]. Etter demontering, sjekk lakknålen for skader, eller bytt ut dyseinnsatsen. Ved montering av utløserbeskyttelsen må du sørge for at buevalsen [8-2] er i riktig posisjon. Etter montering kan materialflyten justeres som beskrevet under pkt. 7.2.

## 9.3. Utskifting av luftstempel, stempelfjær og mikrometer

Fremgangsmåte: [9-1], [9-2] og [9-3]



**DANGER**

### Advarsel!

- Skill sprøytepistolen fra trykklufttilførselen!

En utskifting er nødvendig når det kommer luft ut av luftdysene eller trykkindikatoren uten å trykke på utløseren. Etter demontering må luftmikrometerhylsen flettes inn med SATA-Pistolfett (**Art. Nr. 48173**), luftkolben må settes inn og festeskruen må skrues til med original SATA Kombi-Tool til maks. 1 Nm. **[9-1]**. Etter montering kan materialflyten justeres som beskrevet under pkt. 7.2.



**DANGER**

### Advarsel!

- Kontroller at låseskruen sitter godt! Luftmikrometeret kan skytes ukontrollert ut av sprøytepistolen!

## 9.4. Bytte av pakning (på luftinntakssiden)



**DANGER**

### Advarsel!

- Skill sprøytepistolen fra trykklufttilførselen!

**Fremgangsmåte: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] og [9-5]**

Utskifting av selvjusterende tetningen **[9-5]** er nødvendig når luft slippes ut under utløserbeskyttelsen.

1. Kontroller luftkolbestangen **[9-4]** etter demonteringen og rengjør eller skift ut ved skader (ved riper eller bøyd stang), sett inn med SATA høy-ytelsesfett(**Art. Nr. 48173**) og monter sammen. Vær oppmerksom på monteringsretningen!
2. Mikrometerhylsen smøres tilsvarende, luftstemplene og låseskruen settes inn og strammes til med originalt SATA kombiverktøy med maks. 1 Nm. Etter montering stilles materialgjennomstrømningen inn slik kapittel 7.2.

angir.



**DANGER**

### Advarsel!

- Kontroller at låseskruen sitter godt! Luftmikrometeret kan skytes ukontrollert ut av sprøytetistolen!

## 9.5. Skifte CCS (ColorCode-System)

CCS-klipsen for individuell kjennemerking av lakkpistol etter [9-6] byttes ut.

## 9.6. Utskifting av spindelen for Rund-/ flatstråle-

**kontrollen Fremgangsmåte: [10-1], [10-2], [10-3]**

Utskiftningen er nødvendig hvis det kommer luft ut fra reguleringen eller hvis reguleringen ikke virker.

### 1. Fjerne den gamle spindelen

- Fjern skruen [10-1] (Torx TX20)
- Ta av knappen [10-2]
- Dra ut spindelen [10-3] med nøkkelen (Størrelse 14)
- Kontroller spindelopptak for material- og lakkrester, fjern ev. og rens med løsningsmiddel

### 2. Montering av ny spindel

- Skru inn spindelen [10-3]
- Sett knappen [10-2] på spindelens sekskant
- Fest festeskruen [10-1] (Torx TX20) med maks. 1 Nm - og dermed feste knappen

## 9.7. Skift ut batteriet (DIGITAL) [11-1] og [11-2]



**DANGER**



### Advarsel! Eksplosjonsfare!

- Batteriet skal alltid byttes utenfor eksplosjonsfarlig område!
- Det er viktig at sikkerhetsanvisningene i kapittel 6.4.2 følges!
- Dekselet på digitalenheten [11-3] må ikke åpnes! Garantien vil utgå ved brudd på denne bestemmelsen!

Driftstiden for batteriet er avhengig av bruksintensiteten, og er fra 1 til 3 år. Batterikapasiteten overvåkes elektronisk. For å unngå målefeil slås skjermen av når det ikke er tilstrekkelig batterikapasitet og batteriet bør byttes ut. Avhengig av skjerm og bruk må batteriet skiftes ut innen følgende perioder:

#### **Indikator:**

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Batterisymbol                               | 4-5 uker |
| Utropstegn (blinkende)                      | 2-3 uker |
| Indikator "Lo <sup>b</sup> " ved tilkobling | <1       |

Skru inn den nye batteriluken med påmontert tetning (**delenr. 1057414** inkludert batteri) for hånd og kontroller funksjonen.

## **10. Feilretting**

| <b>Feil</b>                                                                   | <b>Årsak</b>                                                              | <b>Løsning</b>                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ujevn sprøytestråle (sprutting/spytting) eller luftbobler i malingsbeholderen | Malingdysen er ikke skrudd godt nok til                                   | Fargedysen <b>[2-1]</b> ettertrekkes                              |
| Luftbobler i malingbeholderen                                                 | Luftdysen er løs                                                          | Trekk til luftdysen <b>[2-2]</b> for hånd                         |
|                                                                               | Mellomrommet mellom luftdysen og malingdysen ("luftringen") er tilsmusset | Gjør ren luftringen, se kapittel 8                                |
|                                                                               | Dysesettet skadet eller tilsmusset                                        | Rengjør dysesettet; kapittel 8 / bytt ut dysesettet, kapittel 9.1 |
| Luftbobler i malingbeholderen                                                 | For lite sprøytemedium i beholderen                                       | Etterfyll malingsbeholderen <b>[1-6]</b>                          |
|                                                                               | Nålpakningen defekt                                                       | Bytt nålpakning, kapittel 9.3                                     |

| <b>Feil</b>                                                                                    | <b>Årsak</b>                                           | <b>Løsning</b>                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprøytebildet for lite, skrått, ensidig eller spaltet                                          | Hullene i luftdysen er tilstoppet med maling           | Gjør ren luftdysen, se kapittel 8                                                                    |
|                                                                                                | Dysespissen (-tappen) er skadet                        | Kontroller om dyse-spissen er skadet og bytt hvis nødvendig, kapittel 9.1                            |
| Stråleformreguleringen kan ikke dreies                                                         | Reguleringsventil tilsmusset                           | Demontere reguleringen for rund-/ bredstråle, utbedre den, eller skift den komplett ut, kapittel 9.7 |
| Sprøytepistolen stenger ikke for luften                                                        | Luftstempelfestet er tilsmusset eller stempelet slitt  | Rengjør luftstempelfestet og/eller -stempelet, bytt pakning, kapittel 9.4                            |
| Korrosjon i luftdysegjenget, materialkanalen (beholder-tilkoblingen) eller sprøytepistolkassen | Rengjøringsvæske (vann) blir for lenge inne i pistolen | <b>Gjør ren, se kapittel 8</b> , bytt selve pistolkassen                                             |
|                                                                                                | Uegnet rengjøringsvæske                                |                                                                                                      |
| Digitalvisningen svart                                                                         | Pistolen har ligget for lenge i rengjøringsvæsken      | <b>Gjør ren, se kapittel 8</b> , bytt digitalenheten                                                 |
|                                                                                                | Pistolen er plassert feil i vaskemaskinen              |                                                                                                      |
| Sprøytemediumet kommer ut bak nålpakningen                                                     | Nålpakningen er defekt eller mangler                   | Bytt/sett i ny nålpakning, kapittel 9.3                                                              |
|                                                                                                | Nålen skadet eller tilsmusset                          | Bytt dysesett; kapittel 9.1 / bytt nålpakning, kapittel 9.3                                          |

| Feil                                                   | Årsak                                              | Løsning                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sprøytepistolen drypper ved dysespissen ("dysetappen") | Det har kommet noe inn mellom nålespissen og dysen | Rengjør malingdysen og -nålen, se kapittel 8 |
|                                                        | Dysesettet er skadet                               | Bytt ut dysesettet, kapittel 9               |

## 11. Deponering

Etter at den er tømt fullstendig, tilføres sprøytepistolen kildesorteringen. For å unngå miljøskader bør batteriet og rester av sprøytemedium deponeres på korrekt måte, adskilt fra selve pistolen. Følg lokale forskrifter!



## 12. Kundeservice

Tilbehør, reservedeler og teknisk hjelp får du hos din SATA-forhandler.

## 13. Garanti

SATAs allmenne forretningsvilkår gjelder sammen med evt. andre kontraktsmessige avtaler samt de lover som til enhver tid gjelder.

### SATA garanterer ikke dersom:

- Bruksinstruksen ikke er fulgt
- Produktet er brukt til formål det ikke er konstruert for
- Personalet som brukte sprøytepistolen ikke var tilstekkelig opplært
- Det ikke ble brukt personlig verneutstyr
- Bruk av ikke-originale tilbehør- og reservedeler
- Ombygging eller tekniske forandringer gjort av bruker på egen hånd
- Naturlig slitasje
- Skaden er resultat av et slag som ikke hører med til vanlig bruk av produktet
- Monterings- og demonteringsarbeider

## 14. Reservedeler [13]

| Pos. | Art.nr. | Betegnelse                                             |
|------|---------|--------------------------------------------------------|
| 1    | 1826    | pakning med 4 dryppserrer for 0,6 l kunststoffbeholder |
| 2    | 49395   | Skrulokk for 0,6 l kunststoffbeholder                  |
| 3    | 27243   | 0,6 l QCC hurtigbytte-malingbeholder (kunststoff)      |

| <b>Pos.</b> | <b>Art.nr.</b> | <b>Betegnelse</b>                                                         |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 4           | 211508         | Pakning                                                                   |
| 5           | 140582         | Pakning med 5 pakningselementer for fargedyse                             |
| 6           | 86843          | Luftstempelstang                                                          |
| 7           | 133942         | Pakningsfeste (på luftinntakssiden)                                       |
| 8           | 211458         | Rullesett                                                                 |
| 9           | 211433         | avtrekkerbøylesett                                                        |
| 10          | 19745          | Svingtapp ¼" utvendige gjenger x M15 x 1 for ikke DIGITAL-sprøytepistoler |
| 11          | 211409         | Pakning med 4 CCS-klaps (grønn, blå, rød, sort)                           |
| 12          | 1057357        | Riflet knapp og skrue (2 av hver)                                         |
| 13          | 213025         | Spindel for stråleformreguleringen                                        |
| 14          | 133934         | Pakninger med 3 pakninger for spindel på stråleform-regulering            |
| 15          | 211391         | Pakning med 3 festeskruer for Luftmikrometer i 5000-serien                |
| 16          | 133991         | Pakning med 3 luftstempelhoder                                            |
| 17          | 211466         | Luftmikrometer                                                            |
| 18          | 133959         | Fjær-sett med 3 x nål / 3 x luftstempelfjær                               |
| 19          | 211474         | Materialmengderegulering med låsemutter                                   |
| 20          | 15438          | Nålpakning                                                                |
| 21          | 3988           | Enkelpakke lakksiler, 10 stk.                                             |
|             | 76018          | Pakning med 10 x 10 stk. lakksiler                                        |
|             | 76026          | Pakning med 50 x 10 stk. lakksiler                                        |
| 22          | 1057414        | Batterisett med låseskrue og pakning for <b>DIGITAL</b>                   |
| 23          | 211441         | Tetningsholder med hylse for 5000-serien <b>DIGITAL</b>                   |
| 24          | 16162          | Svingtapp ¼" utvendige gjenger for <b>DIGITAL</b> -sprøytepistoler        |
| 25          | 211516         | Dreiegjenger med tetningsholder med hylse for 5000-serien <b>DIGITAL</b>  |
|             | 1057323        | Verktøysett                                                               |

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Inkludert i reparasjonssettet ( <b>Art. Nr. 1047522</b> )  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inngår i luftstempel-service-sett ( <b>Art.nr. 82552</b> ) |
| <input type="checkbox"/>            | Inngår i fjær-sett ( <b>Art.nr. 133959</b> )               |
| <input type="checkbox"/>            | Inngår i tetnings-sett ( <b>Art.nr. 136960</b> )           |

## 16. CE samsvarserklæring

Konformitetserklæringen som for tiden er gyldig, finner du under:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



## Spis treści [wersja oryginalna: j. niemiecki]

|                                                   |     |                                              |     |
|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
| 1. Symbole .....                                  | 313 | 8. Czyszczenie pistoletu lakierniczego ..... | 322 |
| 2. Dane techniczne.....                           | 313 | 9. Konserwacja.....                          | 323 |
| 3. Zakres dostawy .....                           | 315 | 10. Usuwanie usterek.....                    | 327 |
| 4. Konstrukcja pistoletu lakiernicze-<br>go ..... | 316 | 11. Utylizacja .....                         | 329 |
| 5. Zastosowanie zgodne z<br>przeznaczeniem .....  | 316 | 12. Serwis.....                              | 329 |
| 6. Wskazówki dotyczące<br>bezpieczeństwa.....     | 316 | 13. Gwarancja / odpowiedzial-<br>ność.....   | 329 |
| 7. Uruchomienie .....                             | 320 | 14. Części zamienne .....                    | 329 |
|                                                   |     | 16. Deklaracja zgodności WE ....             | 331 |

## 1. Symbole

|  |                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ostrzeżenie! przed niebezpieczeństwem, które może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.                           |
|  | Uwaga! przed niebezpiecznymi sytuacjami, które mogą prowadzić do szkód materialnych.                                   |
|  | Niebezpieczeństwo wybuchu! Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, które może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń. |
|  | Wskazówka! Przydatne rady i zalecenia.                                                                                 |

## 2. Dane techniczne

### Ciśnienie wejściowe pistoletu

|    |                                        |                   |                |
|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|
| RP | Operating range<br>(obszar stosowania) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|    | "Compliant"                            | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

**Ciśnienie wejściowe pistoletu**

|      |                                              |                                                  |                                                |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| HVLP | Operating range<br>(obszar stosowania)       | 0,5 bar - 2,4 bar                                | 7 psi - 35 psi                                 |
|      | HVLP                                         | max. 2,0 bar                                     | max. 29 psi                                    |
|      | "Compliant"                                  | > 2,0 bar (ciśnienie wewnętrzne dyszy > 0,7 bar) | > 29 psi (ciśnienie wewnętrzne dyszy > 10 psi) |
|      | Zgodne z ustawodawstwem Lombardii/<br>Włochy | < 2,5 bar ciśnienie wewnętrzne dyszy < 1,0 bar)  | < 35 psi (ciśnienie wewnętrzne dyszy < 15 psi) |

**Odległość od obiektu lakierowanego**

|      |                                        |               |             |
|------|----------------------------------------|---------------|-------------|
| RP   | Operating range<br>(obszar stosowania) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|      | zalecany                               | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| HVLP | Operating range<br>(obszar stosowania) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|      | zalecany                               | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

**Maks. ciśnienie na wejściu do pistoletu**

|  |          |         |
|--|----------|---------|
|  | 10,0 bar | 145 psi |
|--|----------|---------|

**Zużycie powietrza przy 2,0 bar ciśnienia na wejściu pistoletu**

|      |            |          |
|------|------------|----------|
| RP   | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP | 430 NL/min | 15.2 cfm |

**Maks. temperatura natryskiwanego medium**

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | 50 °C | 122 °F |
|--|-------|--------|

| Waga   Wersja                                          | Standard            | Digital                |       |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------|
| bez zbiornika                                          | 496 g               | 17.5 oz.               | 498 g |
| ze zbiornikiem RPS 0,6 l                               | 548 g               | 19.3 oz.               | 550 g |
| ze zbiornikiem wielokrotnego użytku 0,6 l              | 668 g               | 23.6 oz.               | 670 g |
| z aluminiowym zbiornikiem wielokrotnego użytku 1,0 l   | 687 g               | 24.2 oz.               | 689 g |
| ze zbiornikiem RPS 0,6 l i cyfrowym pomiarem ciśnienia | 588 g<br>(z adam 2) | 20.7 oz.<br>(z adam 2) | —     |

|                                                                     |                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Przyłącze sprężonego powietrza                                      | 1/4 gwint zewnętrzny              |         |
| Napełniania ilość zbiornika (tworzywo sztuczne)                     | 600 ml                            |         |
| Opcjonalne: elektroniczne urządzenie do cyfrowego pomiaru ciśnienia |                                   |         |
| Próg włączenia/ wyłączenia                                          | 0,2 bar                           | 3 psi   |
| Dokładność wyświetlania                                             | ± 0,10 bar                        | ± 1 psi |
| Maks. wyświetlana wartość                                           | 9,9 bar                           | 144 psi |
| Akumulator                                                          | Renata CR1632<br>(nr art. 213769) |         |

### 3. Zakres dostawy

- Pistolet lakierniczy z zestawem dysz i zbiornikiem
- Instrukcja obsługi
- zestaw narzędzi
- Klips CCS

Wersje alternatywne z:

- elektronicznym urządzeniem do cyfrowego pomiaru ciśnienia

## 4. Konstrukcja pistoletu lakierniczego [1]

- |                                                                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| [1-1] Uchwyt pistoletu                                                                         | [1-11] Śruba do regulacji ilości materiału                              |
| [1-2] Sprzęzyna dociskowa                                                                      | [1-12] Nakrętka zabezpieczająca do regulacji ilości materiału           |
| [1-3] Zestaw dysz z dyszą powietrza, dyszą farby (niewidoczna), iglicą materiału (niewidoczna) | [1-13] Regulator ciśnienia powietrza                                    |
| [1-4] Przyłącze pistoletu lakierniczego z QCC                                                  | [1-14] Śruba zabezpieczająca mikrometru powietrza                       |
| [1-5] Przyłącze zbiornika z QCC                                                                | [1-15] Tłoczek powietrza (niewidoczny)                                  |
| [1-6] Sito lakieru (niewidoczne)                                                               | [1-16] Przyłącze sprężonego powietrza                                   |
| [1-7] Zbiornik                                                                                 | [1-17] System ColorCode (CCS)                                           |
| [1-8] Pokrywa zbiornika                                                                        | [1-18] Płyta czołowa do wskaźnika ciśnienia (tylko w przypadku DIGITAL) |
| [1-9] Korek pokrywki zbiornika                                                                 | [1-19] Wskaźnik ciśnienia (tylko w przypadku DIGITAL)                   |
| [1-10] Regulacja strumienia okrągły/płaski                                                     |                                                                         |

## 5. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Pistolet lakierniczy należy zgodnie z przeznaczeniem stosować do namieszenia farb i lakierów oraz innych przewidzianych do tego mediów płynnych (mediów natryskiwanych) na odpowiednie obiekty, za pomocą sprężonego powietrza.

## 6. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### 6.1. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ostrzeżenie! Uwaga!                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DANGER</b> <b>NOTICE</b>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Przed użyciem pistoletu lakierniczego przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz niniejszą instrukcję obsługi. Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa pracy i podanych kroków.</li></ul> |

**DANGER****NOTICE**

Ostrzeżenie! Uwaga!

- Zachowaj wszystkie załączone dokumenty i przekaż dalej pistolet lakierniczy jedynie z tymi dokumentami.

## 6.2. Wskazówki bezpieczeństwa pracy specyficzne dla pistoletu lakierniczego

**DANGER****NOTICE**

Ostrzeżenie! Uwaga!

- Przestrzegaj wszelkich lokalnych przepisów BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zapobieganie wypadkom) i ochrony środowiska!
- Nigdy nie wymierzaj pistoletu w kierunku istot żywjących!
- Używania, czyszczenia i konserwacji urządzenia mogą podejmować się tylko wyspecjalizowani pracownicy!
- Zabrania się stosowania pistoletu lakierniczego przez osoby o zdolności reagowania obniżonej wpływem narkotyków, alkoholu, lekarstw lub w inny sposób!
- Nie używać pistoletu do lakierowania w przypadku jego uszkodzenia lub brakujących części! W szczególności korzystać z pistoletu wyłącznie przy zamontowanej na stałe śrubie mocującej [1-14]! Śrubę mocującą dokręcać przy pomocy oryginalnego narzędzia SATA Kombi Tool z użyciem momentu wynoszącego maks. 1 Nm.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić pistolet lakierniczy i ewentualnie go naprawić!
- W razie uszkodzenia należy natychmiast wyłączyć pistolet lakierniczy, odłączyć od sieci sprężonego powietrza!
- Nie wolno samodzielnie przebudowywać pistoletu lakierniczego ani zmieniać jego parametrów technicznych!
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych ew. akcesoriów firmy SATA!
- Demontaż i montaż części wykonywać bardzo ostrożnie! Używać wyłącznie dostarczonych z urządzeniem narzędzi specjalistycznych!



Ostrzeżenie! Uwaga!

**DANGER****NOTICE**

- Stosować jedynie maszyny do czyszczenia zalecane przez SATA! Przestrzegać instrukcji obsługi!
- Nigdy nie stosować do natryskiwania materiałów zawierających kwasy, ługi czy benzynę!
- Nigdy nie używać pistoletu lakierniczego w okolicy źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, zapalone papierosy lub nie chronione przed wybuchem urządzenia elektryczne!
- W otoczeniu roboczym powinny się znajdować tylko niezbędne z punktu widzenia postępu prac ilości rozpuszczalników, farb, lakierów lub innych niebezpiecznych materiałów natryskiwanych! Po zakończeniu pracy należy umieścić te preparaty w odpowiednich do tego celu pomieszczeniach magazynowych!

### 6.3. Środki ochrony osobistej



Ostrzeżenie!

**DANGER**

- Podczas użytkowania pistoletu lakierniczego oraz podczas czyszczenia i zabiegów konserwacyjnych należy zawsze stosować atestowane środki ochrony dróg oddechowych i oczu oraz odpowiednie rękawice ochronne inbsp;należy nosić ubranie i obuwie robocze!
- Podczas użytkowania pistoletu lakierniczego może się zdarzyć, że nastąpi przekroczenie poziomu hałasu rzędu 85 dB(A). Stosować odpowiednie nbsp;środki ochrony słuchu!
- Zagrożenie ze strony zbyt gorących powierzchni  
W trakcie obróbki gorących materiałów (temperatura powyżej 43°C, 109,4°F) nosić odpowiednią odzież ochronną.

Podczas użytkowania pistoletu lakierniczego nie przenoszą się żadne wibracje na ciało osoby obsługującej. Siły odrzutu są nieznaczne.

## 6.4. Stosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem

Pistolet do lakierowania jest dopuszczony do stosowania/przechowywania w strefach zagrożonych wybuchem Ex 1 i 2. Należy stosować się do oznaczenia na produkcie.



Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Następujące zastosowania i działania prowadzą do utraty ochrony antywymbuchowej i tym samym są zakazane:
- Stosowanie pistoletu lakierniczego w obszarach o klasie zagrożenia wybuchowego 0!
- Stosowanie rozpuszczalników i środków czyszczących bazujących na węglowodorach halogenowych! Występujące przy tym reakcje chemiczne mogą przebiegać w sposób wybuchowy!

### 6.4.1 Dodatkowe wskazówki dotyczące elektronicznego urządzenia do cyfrowego pomiaru ciśnienia

Elektroniczne urządzenie do pomiaru ciśnienia zostało poddane badaniu typu. Jest ono opracowane, skonstruowane i wykonane zgodnie z dyrektywą UE 2014/34/UE. Zostało ono sklasyfikowane wg Ex ia IIC T4 Ga lub Ex ia IICT4 Gb. Może być ono stosowane i przechowywane w strefie zagrożenia wybuchem 1 i 2 w temperaturze otoczenia do 60°C. Jednostka kontrolująca: KEMA 05 ATEX 1090 X. Inne dopuszczenia: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C

oraz CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.



Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo wybuchu!

Wymienione zastosowania oraz działania prowadzą do utraty osłony przeciwwybuchowej, a co za tym idzie do wygaśnięcia roszczenia gwarancyjnego i w związku z tym są zabronione:

**DANGER**

Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Wymiana akumulatora w obszarach zagrożonych wybuchem!
- Otwieranie płyty czołowej wskaźnika ciśnienia!
- Montaż innego akumulatora niż CR 1632, firmy Renata!

Podczas wymiany akumulatora zaleca się wymianę uszczelek w komorze akumulatora!

## 7. Uruchomienie

**DANGER**

Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Stosować jedynie węże pneumatyczne odpornie na rozpuszczalniki, antystatyczne, nieuszkodzone i bez zarzutu pod względem technicznym, o odporności na stałe ciśnienie na poziomie 10 bar , np. art. nr 53090!



Wskazówka!

Należy spełnić następujące warunki:

- Złącze pneumatyczne, gwint zewnętrzny 1/4 lub dopasowana złączka SATA.
- Zapewnić minimalny strumień objętości sprężonego powietrza (zużycie powietrza) i ciśnienie (zalecane ciśnienie na wejściu do pistoletu) zgodnie z rozdziałem 2.
- Czyste sprężone powietrze, np. poprzez SATA filtr 484, art. nr 92320
- Przyłącze sprężonego powietrza o średnicy wewnętrznej wynoszącej co najmniej 9 mm (patrz wskazówka ostrzegawcza), np. art. nr 53090.

1. Sprawdzić poprawne dokręcenie wszystkich śrub [2-1], [2-2], [2-3], [2-4] i [2-5]. Dokręcić mocno ręką (11 Nm) dyszę farbową [2-1] zgodnie z [7-4]. Sprawdzić poprawne dokręcenie śruby blokującej [2-5] zgodnie z [10-1] i w razie potrzeby ją przykręcić.

2. Przepłukać kanał farby odpowiednim płynem czyszczącym [2-6], przestrzegać instrukcji z rozdziału 8.
3. Ustawić dyszę powietrzną: strumień pionowy [2-7], strumień poziomy [2-8].
4. Zamontować sito lakieru [2-9] i zbiornik [2-10].
5. Napełnić zbiorniki (maks. 20 mm pod górną krawędzią), zamknąć pokrywą [2-11] i włączyć blokadę kapania [2-12].
6. Przykręcić łączkę przyłączeniową [2-13] (nie zawarta w zakresie dostawy) do przyłącza powietrza.
7. Podłączyć wąż pneumatyczny [2-14].

## 7.1. Ustawianie ciśnienia na wejściu do pistoletu

|  | Wskazówka!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zupełnie odciągnąć kabłek spustowy i ustawić ciśnienie na wejściu do pistoletu (patrz rozdział 2) zgodnie z jednym z rozdziałów ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] do [3-5]), ponownie puścić kabłek spustowy.</li> <li>• W przypadku [3-3], [3-4] i [3-5] mikrometr powietrza [1-13] musi być zupełnie otwarty/pionowy.</li> <li>• W przypadku nieosiągnięcia wymaganego ciśnienia na wejściu do pistoletu należy zwiększyć ciśnienie w sieci sprężonego powietrza; zbyt wysokie ciśnienie powoduje zbyt duże siły odciągające.</li> </ul> |

**[3-1]** Pistolet lakierniczy z cyfrowym wskaźnikiem ciśnienia (dokładna metoda).

**[3-2]** SATA adam 2 (akcesoria / metoda dokładna).

**[3-3]** Oddzielnny manometr z urządzeniem do regulacji (akcesoria).

**[3-4]** Oddzielnny manometr bez urządzenia do regulacji (akcesoria).

**[3-5]** Pomiar ciśnienia w sieci sprężonego powietrza (najbardziej niedokładna metoda).

## 7.2. Ustawienie przepływu materiału [4-1], [4-2], [4-3] i [4-4] - zupełnie otwarty regulator ilości materiału

|  | Wskazówka!                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>Przy w pełni otwartej regulacji ilości materiału następuje najmniejsze zużycie dyszy i iglicy farby. Wielkość dyszy należy dobrąć w zależności od natryskiwanego materiału i prędkości pracy.</p> |

## 7.3. Ustawianie strumienia rozpylonej cieczy

- Ustawienia strumienia płaskiego (ustawienia fabryczne) [5-1].
- Ustawianie strumienia okrągłego (ustawienia fabryczne) [5-2].

## 7.4. Lakierowanie

Aby rozpocząć lakierowanie, wcisnąć całkowicie dźwignię spustu pistoletu [6-1]. Prowadzić pistolet lakierniczy jak pokazano na rysunku [6-2]. Zachować odległość od powierzchni lakierowanej określoną w rozdziale 2.

## 8. Czyszczenie pistoletu lakierniczego



Ostrzeżenie! Uwaga!

**DANGER**    **NOTICE**

- Przed czyszczeniem pistoletu lakierniczego należy odłączyć pistolet od sieci sprężonego powietrza!
- Nieoczekiwany wyciek sprężonego powietrza i/ lub wyciek natryskiwego medium mogą stwarzać niebezpieczeństwo wypadku!
- Dokładnie opróżnić pistolet lakierniczy i zbiornik, zutylizować medium natryskowe zgodnie z przepisami!
- Demontaż i montaż części wykonywać bardzo ostrożnie! Używać wyłącznie dostarczonych z urządzeniem narzędzi specjalistycznych!
- Stosować neutralny płyn czyszczący (wartość pH- 6 do 8)!\*
- Nie używać kwasów, ługów, zasad, zmywaczy, nieodpowiednich regeneratorów lub innych agresywnych środków czyszczących!\*
- Nie zanurzać pistoletu do lakierowania w cieczy przeznaczonej do czyszczenia!\* Ciecz przeznaczona do czyszczenia nie może w żadnym wypadku dostać się do kanałów wentylacyjnych!
- Nie czyścić szybki cyfrowego wyświetlacza elektronicznego za pomocą ostro zakończonych, ostrych lub szorstkich przedmiotów!
- Otwory czyścić jedynie za pomocą szczotek do czyszczenia lub igły do czyszczenia dysz firmy SATA. Stosowanie innych narzędzi może spowodować uszkodzenia i mieć zły wpływ na strumień rozpylanej cieczy. Zalecane akcesoria to: zestaw do czyszczenia art. nr 64030.
- Stosować jedynie maszyny do czyszczenia zalecane przez SATA! Przezstrzegać instrukcji obsługi!



Ostrzeżenie! Uwaga!

**DANGER****NOTICE**

- Podczas całego procesu mycia należy doprowadzać do kanału powietrznego czyste sprężone powietrze!
- Dysza farby musi być skierowana w dół!
- Pistolet lakierniczy można pozostawić w maszynie do czyszczenia tylko na czas trwania procesu mycia!\*,\*\*
- Nigdy nie używać ultradźwiękowych urządzeń czyszczących - szkodzenia dyszy i powierzchni!\*\*
- Po oczyszczeniu pistoletu lakierniczego i kanału farby, dyszę z gwintem i zbiornikiem należy przedmuchać czystym sprężonym powietrzem!\*

\* w przeciwnym razie istnieje ryzyko korozji

\*\* poza tym uszkodzenia elektroniki pistoletów DIGITAL



Wskazówka!

- Po wyczyszczeniu zestawu dysz skontrolować obraz natrysku!
- Pozostałe wskazówki dotyczące czyszczenia: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Konserwacja



Ostrzeżenie! Uwaga!

**DANGER****NOTICE**

- Przed konserwacją pistoletu lakierniczego należy odłączyć go od sieci sprężonego powietrza!
- Demontaż i montaż części wykonywać bardzo ostrożnie! Używać wyłącznie dostarczonych z urządzeniem narzędzi specjalistycznych!

### 9.1. Wymiana zestawu dysz [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] i [7-6]

Każdy zestaw dysz SATA składa się z następujących elementów: „igła farbową” [7-1], „dysza powietrzna” [7-2], „dysza farbową” [7-3] oraz jest ręcznie wyregulowana w celu uzyskania doskonałego obrazu natrysku. Nasmarować igłę farbową [7-1] w obszarze uszczelki igły (ok. 3 cm przed

tulejką igły, sprężyną igły farbowej) oraz gwint śruby służącej do regulacji ilości materiału [1-11]. Z tego powodu zestaw dyszowy należy zawsze wymieniać w komplecie. Po zamontowaniu zestawu dyszowego należy ponownie ustawić przepustowość materiału zgodnie z opisem podanym w rozdziale 7.2.

## 9.2. Wymiana uszczelki igły farbowej

Kroki: [8-1], [8-2] i [8-3]  
Wymiana jest konieczna, jeżeli z samonastawiającej się uszczelki igły materiału wydostaje się natryskiwanie medium. Zdemontować kabłek spustowy zgodnie z [8-2]. Po demontażu sprawdzić, czy igła farbową nie jest uszkodzona i w razie potrzeby wymienić zestaw dysz. Przy montażu kabłaka spustowego zadbać o to, aby rolka kabłaka znajdowała się w prawidłowej pozycji [8-2]. Po zamontowaniu zestawu dyszowego należy ponownie ustawić przepustowość materiału zgodnie z opisem podanym w rozdziale 7.2.

## 9.3. Wymiana tłoka powietrza, sprężyny tłoka powietrza i mikrometru powietrznego

Kroki: [9-1], [9-2] i [9-3]



**DANGER**

Ostrzeżenie!

- Odłączyć pistolet lakierniczy od sieci sprężonego powietrza!

Wymiana jest konieczna, jeżeli przy nienaciśniętym cynglu z dyszy powietrznej lub na mikrometrze powietrznym wypływa powietrze. Po demontażu nasmarować tuleję mikrometru powietrznego smarem do pistoletów SATA (art. nr 48173), włożyć tłok powietrza i dokręcić śrubę mocującą za pomocą oryginalnego narzędzia wielofunkcyjnego SATA z maks. 1 Nm. [9-1]. Po zamontowaniu zestawu dyszowego należy ponownie ustawić przepustowość materiału zgodnie z opisem podanym w rozdziale 7.2.



**DANGER**

Ostrzeżenie!

- Skontrolować śrubę mocującą pod względem prawidłowego osadzenia! Mikrometr powietrza może się w niekontrolowany sposób zsunać z pistoletu lakierniczego!

## 9.4. Wymiana uszczelki (od strony powietrza)



**DANGER**

Ostrzeżenie!

- Odłączyć pistolet lakierniczy od sieci sprężonego powietrza!

Kroki: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] i [9-5]

Wymiana samonastawiającej się uszczelki [9-5] jest konieczna, jeżeli spod kabłaka spustowego wydostaje się powietrze.

- Po demontażu sprawdzić tłoczyko pneumatyczne [9-4]; ew. wyczyścić lub w razie uszkodzenia (np. zadrapań lub zgięć) wymienić, naśmarować wysokowydajnym smarem SATA (art. nr 48173) i zamontować, przestrzegać kierunku montażu!
- Przesmarować smarem również tulejkę mikrometru powietrznego, włożyć wraz z tłokiem powietrza i dokręcić śrubę mocującą przy pomocy oryginalnego narzędzia SATA Kombi Tool z użyciem momentu wynoszącego maks. 1 Nm.

Po montażu ustawić przepływ materiału zgodnie z rozdziałem 7.2



**DANGER**

Ostrzeżenie!

- Skontrolować śrubę mocującą pod względem prawidłowego osadzenia! Mikrometr powietrza może się w niekontrolowany sposób zsunąć z pistoletu lakierniczego!

## 9.5. Wymiana CCS (ColorCode-System)

CCS do indywidualnego znakowania pistoletu natryskowego można wymienić zgodnie z [9-6].

## 9.6. Wymiana trzpienia regulacji strumienia okrągłego/szerokiego

Kroki: [10-1], [10-2], [10-3]

Wymiana jest niezbędna, jeśli z regulatora uchodzi powietrze lub jeśli regulator nie działa.

- Usuwanie starego wrzeciona
- Usunąć śrubę [10-1] (Torx TX20)

- Wyjąć przycisk [10-2]
  - Wykręcić trzpień [10-3] kluczem (szerokość 14)
  - Sprawdzić mocowanie trzpienia pod kątem pozostałości materiału i lakieru, w razie potrzeby oczyścić przy użyciu rozpuszczalnika
2. Montaż nowego wrzeciona
- Wkręcić trzpień [10-3]
  - Włożyć przycisk [10-2] do sześciokąta trzpienia
  - Dokręcić śrubę mocującą [10-1] (Torx TX20) z maks. 1 Nm przytrzymać przy tym przycisk

## 9.7. Wymienić baterię (DIGITAL) [11-1] i [11-2]

**DANGER**

Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Akumulator wolno wymieniać tylko poza obszarem zagrożonym wybuchem!
- Należy koniecznie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w rozdziale 6.4.2!
- Nie otwierać pokrywy jednostki cyfrowej [11-3]! Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania powyższych instrukcji!

Czas pracy baterii wynosi od 1 do 3 lat w zależności od intensywności użytkowania. Pojemność baterii jest kontrolowana elektronicznie. Aby wykluczyć błędy pomiaru, w razie niewystarczającego naładowania baterii następuje wyłączenie wyświetlacza i należy wymienić baterię. W zależności od wyświetlacza i intensywności użytkowania, baterię należy wymieniać co:

Wskazanie:

Symbol baterii 4-5 tygodni

Wykrywacz (migający) 2-3 tygodnie

Wskazanie "Lo<sup>b</sup>" podczas włączania<1

Przykręcić ręcznie osłonę pojemnika na baterię z założoną uszczelką (nr art. 1057414 razem z baterią) i sprawdzić działanie.

## 10. Usuwanie usterek

| Usterka                                                                                                  | Przyczyna                                                                       | Środek zaradczy                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niestabilny strumień rozpylanej cieczy (nierówne nanoszenie/plucie) lub pęcherzyki powietrza w zbiorniku | Dysza farby nie została wystarczająco dokładnie dokręcona                       | Dociągnąć dyszę farbową [2-1]                                                                             |
| Pęcherzyki powietrza w zbiorniku                                                                         | Luźna dysza powietrzna                                                          | Dokręcić ręcznie dyszę powietrzną [2-2]                                                                   |
|                                                                                                          | Zabrudzona przestrzeń między dyszą powietrzną a dyszą farby („obieg powietrza”) | Wyczyścić obieg powietrza, przestrzegać zasad z rozdziału 8                                               |
| Pęcherzyki powietrza w zbiorniku                                                                         | Uszkodzony lub zabrudzony zestaw dysz                                           | Wyczyścić zestaw dysz - rozdział 8 lub wymienić - rozdział 9.1                                            |
|                                                                                                          | Zbyt mała ilość natryskiwanego materiału w zbiorniku                            | Napełnić [1-6] zbiornik                                                                                   |
|                                                                                                          | Uszkodzona uszczelka iglicy materiału                                           | Wymienić uszczelkę iglicy materiału, rozdział 9.3                                                         |
| Zbyt mały, ukośny, jednostronny lub rozwartostwiony obraz natrysku                                       | Zatkane lakierem otwory dyszy powietrznej                                       | Wyczyścić dyszę powietrzną, przestrzegać zasad z rozdziału 8                                              |
|                                                                                                          | Uszkodzone ostrze dyszy farby (czop dyszy farby)                                | Sprawdzić pod kątem uszkodzeń końcówkę dyszy farby ew. wymienić zestaw dysz, rozdział 9.1                 |
| Element regulacyjny strumienia okrągłego/płaskiego nie obraca się                                        | Zanieczyszczony zawór regulacyjny                                               | Zdemontować el. regulacyjny strumienia okrągłego/płaskiego, naprawić lub w całości wymienić, rozdział 9.7 |

| Usterka                                                                                                          | Przyczyna                                                                                                           | Środek zaradczy                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pistolet lakierniczy nie wyłącza powietrza                                                                       | Zabrudzone osadzenie tłoczka powietrza lub zamknięty tłoczek powietrza                                              | Oczyścić osadzenie tłoczka powietrza i/lub wymienić tłoczek powietrza, osłonę tłoczka powietrza, rozdział 9.4 |
| Korozja gwintu dyszy powietrznej, kanału materiałowego (przyłącze pojemnika) lub korpusu pistoletu lakierniczego | Zbyt długie pozostawanie płynu czyszczącego (wodnistego) w/na pistolecie                                            | Czyszczenie, przestrzegać zasad z rozdziału 8, wymienić korpus pistoletu                                      |
|                                                                                                                  | Nieodpowiednie płyny czyszczące                                                                                     |                                                                                                               |
| Czarny wyświetlacz cyfrowy                                                                                       | Pistolet zbyt długo znajduje się w płynie czyszczącym<br><br>Nieprawidłowa pozycja pistoletu w maszynie czyszczącej | Czyszczenie, przestrzegać zasad z rozdziału 8, wymienić jednostkę cyfrową                                     |
| Natryskiwany materiał wycieka poza uszczelkę iglicy materiału                                                    | Uszkodzona uszczelka iglicy materiału lub brak uszczelki                                                            | Wymienić / zamontować uszczelkę iglicy materiału, rozdział 9.3                                                |
|                                                                                                                  | Uszkodzona lub zabrudzona iglica                                                                                    | Wymienić zestaw dysz, rozdział 9.1 lub wymienić uszczelkę iglicy materiału, rozdział 9.3                      |
| Pistolet lakierniczy kapie na czubku dyszy farby ("czop dyszy farby")                                            | Ciało obce między ostrzem iglicy a dyszą farby                                                                      | Wyczyścić dyszę i iglice farby, przestrzegać zasad z rozdziału 8                                              |
|                                                                                                                  | Uszkodzony zestaw dysz                                                                                              | Wymienić zestaw dysz, rozdział 9                                                                              |

## 11. Utylizacja

Utylizacja zupełnie opróżnionego pistoletu lakierniczego jako surowca wtórnego. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska należy osobno utylizować akumulator i pozostałości medium natryskowego pistoletu lakierniczego. Przestrzegać lokalnych przepisów!



## 12. Serwis

Akcesoria, części zamienne i wsparcie techniczne znajdą Państwo u lokalnego przedstawiciela SATA.

## 13. Gwarancja / odpowiedzialność

Obowiązują Ogólne Warunki Handlowe SATA oraz ewentualnie inne uzgodnienia umowne oraz aktualnie obowiązujące przepisy.

SATA w szczególności nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

- Nieprzestrzegania instrukcji obsługi
- Stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem
- Obsługi przez niewykwalifikowany personel
- Niestosowania środków ochrony osobistej
- Niestosowania oryginalnych akcesoriów i części zamiennych
- Samodzielnej przebudowy i zmian technicznych
- Naturalnego zużycia
- Ekscesywnego obciążenia, nietypowego dla normalnej eksploatacji
- Prace montażowe/demontażowe

## 14. Części zamienne [13]

| Po-zy-cja | Nr art. | Nazwa                                                           |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1         | 1826    | Zestaw z 4 zatyczkami dla pojemnika z tworzywa sztucznego 0,6 l |
| 2         | 49395   | Nakrętka do zbiornika plastikowego 0,6 l                        |
| 3         | 27243   | Zbiornik z szybkozłączką 0,6 l QCC (tworzywo sztuczne)          |
| 4         | 211508  | Uszczelka głowicy powietrznej                                   |
| 5         | 140582  | Zestaw 5 elementów uszczelniających do dyszy materiału          |

| Po-zy-cja | Nr art. | Nazwa                                                                                           |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6         | 86843   | Trzpień spustu                                                                                  |
| 7         | 133942  | Uchwyt uszczelki (od strony powietrza)                                                          |
| 8         | 211458  | Zestaw sworzni do dźwigni spustu                                                                |
| 9         | 211433  | Kompletne dźwignie spustu                                                                       |
| 10        | 19745   | Przegub obrotowy 1/4, gwint zewnętrzny x M15 x 1 do pistoletów lakierniczych innych niż DIGITAL |
| 11        | 211409  | Opakowanie z 4 klipsami CCS (zielone, niebieski, czerwone, czarne)                              |
| 12        | 1057357 | Pokrętło rowkowane i śruba (po 2 szt.)                                                          |
| 13        | 213025  | Trzpień do regulacji kształtu strumienia okrągły/płaski                                         |
| 14        | 133934  | Opakowanie z 3 uszczelkami do trzpienia regulującego kształt strumienia okrągły/płaski          |
| 15        | 211391  | Opakowanie z 3 śrubami mocującymi dla mikrometru powietrznego serii 5000                        |
| 16        | 133991  | Opakowanie z 3 głowicami tłoczka powietrza                                                      |
| 17        | 211466  | Regulator ciśnienia powietrza                                                                   |
| 18        | 133959  | Komplet sprężyn: po 3x igły farb/ 3x sprężyny tłoczka powietrza                                 |
| 19        | 211474  | Regulacja ilości materiału z przeciwnakrętką                                                    |
| 20        | 15438   | Uszczelka iglicy materiału                                                                      |
| 21        | 3988    | Pojedyncza paczka sit lakieru, 10 sztuk                                                         |
|           | 76018   | Opakowanie z sitkami lakieru 10 x 10 szt.                                                       |
|           | 76026   | Opakowanie z sitkami lakieru 50 x 10 szt.                                                       |
| 22        | 1057414 | Zestaw akumulatorów ze śrubą zamkającą i uszczelką dla urządzenia DIGITAL                       |
| 23        | 211441  | Uchwyt uszczelniający z tuleją dla serii 5000 DIGITAL                                           |
| 24        | 16162   | Przegub obrotowy, gwint zewnętrzny 1/4 do pistoletów lakierniczych DIGITAL                      |
| 25        | 211516  | Przegub obrotowy z uchwytem uszczelniającym i tuleją dla serii 5000 DIGITAL                     |
|           | 1057323 | zestaw narzędzi                                                                                 |



W zestawie naprawczym (art. nr 1047522)

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Zawarty w jednostce serwisowej tłoczka powietrza (art. nr 82552) |
| <input type="checkbox"/> | Zawarty w komplecie sprężyn (art. nr 133959)                     |
| <input type="checkbox"/> | Zawarty w komplecie uszczelek (art. nr 136960)                   |

## 16. Deklaracja zgodności WE

Aktualnie obowiązująca deklaracja zgodności jest dostępna na stronie:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# Índice [Original: alemão]

|                                         |     |                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| 1. Simbologia.....                      | 333 | 8. Limpeza da pistola de pintura .....  | 342 |
| 2. Dados técnicos.....                  | 333 | 9. Manutenção.....                      | 344 |
| 3. Volume de fornecimento.....          | 335 | 10. Resolução de falhas.....            | 347 |
| 4. Montagem da pistola de pintura ..... | 336 | 11. Tratamento .....                    | 349 |
| 5. Uso correto.....                     | 336 | 12. Serviço para clientes .....         | 349 |
| 6. Notas de segurança .....             | 336 | 13. Garantia & Responsabilidade .....   | 349 |
| 7. Colocação em funcionamento           | 340 | 14. Peças sobressalentes .....          | 350 |
|                                         |     | 16. Declaração de conformidade CE ..... | 351 |

## 1. Simbologia

|  |                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Advertência!</b> Contra perigos que podem levar à morte ou a lesões graves.                    |
|  |                                                                                                   |
|  | <b>Cuidado!</b> Em situações perigosas que podem levar a danos materiais.                         |
|  |                                                                                                   |
|  | <b>Perigo de explosão!</b> Advertência contra perigos que podem levar à morte ou a lesões graves. |
|  | <b>Nota!</b> Dicas úteis e recomendações.                                                         |

## 2. Dados técnicos

### Pressão de entrada da pistola

|    |                                        |                   |                |
|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|
| RP | Operating range<br>(Área de aplicação) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|    | "Compliant"                            | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

**Pressão de entrada da pistola**

|             |                                                 |                                                 |                                              |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>HVLP</b> | Operating range<br>(Área de aplicação)          | 0,5 bar - 2,4 bar                               | 7 psi - 35 psi                               |
|             | HVLP                                            | max. 2,0 bar                                    | max. 29 psi                                  |
|             | "Compliant"                                     | > 2,0 bar (pressão internados bicos > 0,7 bar)  | > 29 psi (pressão internados bicos > 10 psi) |
|             | De acordo com a legislação da Lombardia, Itália | < 2,5 bar (pressão interna dos bicos < 1,0 bar) | < 35 psi (pressão internados bicos < 15 psi) |

**Distância de pulverização**

|             |                                        |               |             |
|-------------|----------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>   | Operating range<br>(Área de aplicação) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|             | recomendado                            | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b> | Operating range<br>(Área de aplicação) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|             | recomendado                            | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

**Pressão de admissão recomendada máx.**

|  |          |         |
|--|----------|---------|
|  | 10,0 bar | 145 psi |
|--|----------|---------|

**Consumo de ar** com uma pressão de entrada da pistola de 2,0 bar

|      |            |          |
|------|------------|----------|
| RP   | 290 NI/min | 10.2 cfm |
| HVLP | 430 NI/min | 15.2 cfm |

**Temperatura máxima do dispositivo de vaporização**

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | 50 °C | 122 °F |
|--|-------|--------|

| <b>Peso   Versão</b>                            | <b>Standard</b>       | <b>DIGITAL</b>           |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| sem copo                                        | 496 g                 | 17.5 oz.                 | 498 g |
| com copo RPS 0,6 l                              | 548 g                 | 19.3 oz.                 | 550 g |
| com copo reutilizável 0,6 l                     | 668 g                 | 23.6 oz.                 | 670 g |
| com copo de alumínio reutilizável 1,0 l         | 687 g                 | 24.2 oz.                 | 689 g |
| com copo RPS 0,6 l e medição digital de pressão | 588 g<br>(com adam 2) | 20.7 oz.<br>(com adam 2) | —     |

|                                                               |                                                |         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| <b>Conexão para ar comprimido</b>                             | 1/4" Rosca exterior                            |         |
| <b>Capacidade da caneca (material sintético)</b>              | 600 ml                                         |         |
| <b>Opcional: dispositivo de medição de pressão eletrônico</b> |                                                |         |
| Limite para ligar e desligar                                  | 0,2 bar                                        | 3 psi   |
| Precisão na indicação                                         | ± 0,10 bar                                     | ± 1 psi |
| Valor de indicação máximo                                     | 9,9 bar                                        | 144 psi |
| Bateria                                                       | Renata CR1632<br><b>(n.º de artigo 213769)</b> |         |

### 3. Volume de fornecimento

- Pistola de pintura com kit de bico e caneca
  - Instruções de funcionamento
  - Kit de ferramentas
  - CCS clips
- Modelos alternativos com:**
- Dispositivo de medição de pressão eletrônico

## 4. Montagem da pistola de pintura [1]

- |                                                                                                            |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| [1-1] Punho da pistola                                                                                     | [1-11] Parafuso para o ajuste da quantidade de material                 |
| [1-2] Gatilho                                                                                              | [1-12] Contraporca para o ajuste da quantidade de material              |
| [1-3] Kit de bico com bico de ar, bico de tinta (não visível), agulha de tinta (não visível)               | [1-13] Micrómetro de ar                                                 |
| [1-4] Ligação para a pistola de pintura com QCC (Quick Cup Connector - para substituição rápida da caneca) | [1-14] Parafuso de retenção do micrômetro de ar                         |
| [1-5] Conexão da caneca com QCC                                                                            | [1-15] Pistão de ar (não visível)                                       |
| [1-6] Filtro para o material (não visível)                                                                 | [1-16] Conexão para ar comprimido                                       |
| [1-7] Caneca                                                                                               | [1-17] Color-Code-System (CCS)                                          |
| [1-8] Tampa da caneca                                                                                      | [1-18] Placa dianteira para a indicação de pressão (somente no DIGITAL) |
| [1-9] Vedaçāo anti-gotejamento                                                                             | [1-19] Indicação de pressão (somente no modelo DIGITAL)                 |
| [1-10] Ajuste de leque de pulverização (amplo ou circular)                                                 |                                                                         |

## 5. Uso correto

A pistola de pintura foi concebida tecnicamente para o revestimento com material de pintura e outros materiais líquidos próprios para o serviço (material de pintura) por meio de ar comprimido em objetos apropriados para isso.

## 6. Notas de segurança

### 6.1. Notas de segurança geral

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Advertência! Cuidado!</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DANGER</b> <b>NOTICE</b>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Antes de usar a pistola de pintura, leia todas as indicações de segurança e as instruções de funcionamento cuidadosamente e na íntegra. As indicações de segurança e os passos previstos devem ser mantidos.</li></ul> |

**DANGER****NOTICE****Advertência! Cuidado!**

- Guarde todos os documentos fornecidos e passe a documentação somente junto com a pistola.

## 6.2. Notas de indicação específicas para a pistola de pintura

**DANGER****NOTICE****Advertência! Cuidado!**

- Cumprir as normas locais de segurança, prevenção de acidentes, proteção no trabalho e proteção ao meio-ambiente!
- Nunca direcionar a pistola de pintura para seres vivos!
- A utilização, a limpeza e a manutenção devem ser realizadas somente por pessoal qualificado!
- Pessoas cuja capacidade de reação seja reduzida devido ao uso de drogas, álcool, medicamentos ou por outras substâncias, são proibidas de manusear a pistola!
- Nunca colocar a pistola de pintura em funcionamento se apresentar danos ou faltarem de peças! Utilizar especialmente apenas com parafuso de retenção [1-14] firmemente montado! Apertar o parafuso de retenção com a ferramenta combinada e original da SATA a máx. 1 Nm.
- Antes de usar, verificar e realizar a manutenção, se necessário!
- Em caso de danos, parar o funcionamento da pistola de pintura imediatamente e desconectá-la da rede de ar comprimido!
- Nunca alterar tecnicamente a pistola de pintura ou a sua construção!
- Utilizar somente peças sobressalentes originais ou os acessórios SATA!
- Desmontar e montar as peças com muito cuidado! Utilizar somente a ferramenta especial fornecida!
- Utilizar somente as lavadoras recomendadas pela SATA! Observar as instruções de funcionamento!

**DANGER NOTICE****Advertência! Cuidado!**

- Nunca utilizar materiais de pulverização que contenham ácidos, álcalis ou gasolina!
- Nunca usar a pistola em áreas com risco de incêndio como fogo ao ar livre, cigarros acesos ou instalações elétricas desprotegidas contra explosões!
- Traga ao local de trabalho da pistola de pintura somente a quantidade necessária de solventes, tintas, vernizes ou de outros materiais de pulverização perigosos! Após o término do trabalho, guarde estes materiais no depósito!

### 6.3. Equipamento de segurança pessoal

**DANGER****Advertência!**

- Ao utilizar a pistola de pintura, bem como para a sua limpeza e manutenção, esteja sempre com a **proteção para os olhos, para a respiração, vista luvas de proteção, roupas e sapatos de trabalho** adequados!
- Ao utilizar a pistola de pintura é possível exceder o nível de pressão acústica de 85 dB(A). Equipar-se com **proteção acústica** adequada!
- Perigo devido a superfícies quentes  
Durante o processamento de materiais quentes (temperatura superior a 43 °C; 109.4 °F) usar a o respetivo **Vestuário de proteção**.

Ao trabalhar com a pistola de pintura, não são transmitidas vibrações para partes do corpo do operador. As forças de rebote são baixas.

### 6.4. Utilização em áreas com risco de explosão

A pistola de pintura está aprovada para a utilização/conservação em áreas potencialmente explosivas da zona Ex 1 e 2. A identificação do produto deve ser respeitada.

**DANGER****Advertência! Risco de explosão!**

- Os seguintes usos e ações levam à perda da proteção contra explosão e, por isso, são proibidos:
- Levar a pistola de pintura para a área com risco de explosão Ex-Zone 0!
- Utilização de produtos solventes ou de limpeza à base de hidrocarbonetos halogênicos! As reações químicas que ocorrerem podem causar explosões!

#### **6.4.1 Indicações adicionais para o dispositivo de medição de pressão eletrônico**

O dispositivo eletrônico de medição da pressão foi submetido a um exame de tipo. Foi desenvolvido, construído e produzido em conformidade com a diretiva da União Europeia 2014/34/UE. Foi classificado segundo Ex ia IICT4 Ga ou Ex ia IICT4 Gb. Pode ser utilizado e guardado nas zonas potencialmente explosivas 1 e 2, até uma temperatura ambiente de 60 °C. Laboratório de ensaio: KEMA 05 ATEX 1090 X. Outras homologações: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60 °C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60 °C

e CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.

**DANGER****Advertência! Risco de explosão!**

**As seguintes utilizações e manuseios provocam a perda da proteção contra explosão e o direito à garantia é sô, por isso, proibidos:**

- Substituição de baterias nas áreas com risco de explosão!
- Abertura da placa dianteira para a indicação de pressão!

**DANGER****Advertência! Risco de explosão!**

- Montagem de uma bateria diferente da CR 1632 do que a da empresa Renata!

A substituição da vedação no compartimento da bateria é recomendado se a bateria for substituída!

## 7. Colocação em funcionamento

**DANGER****Advertência! Risco de explosão!**

- Utilizar somente as mangueiras de ar comprimido resistentes a solventes, anti-estáticas, sem danos, tecnicamente em condição de uso e com resistência à pressão constante de, ao menos, 10 bar, por exemplo, **artigo-nº 53090**!

**Indicação!****Observar os seguintes requisitos:**

- Ligação de ar comprimido 1/4" Rosca exterior ou niple de conexão SATA correspondente.
- Assegurar o fluxo de volume de ar comprimido mínimo (consumo de ar) e pressão (pressão de entrada recomendada na pistola) de acordo com o capítulo 2.
- Ar comprimido limpo, por exemplo, com o filtro SATA 484, **artigo-nº 92320**
- Mangueira de ar comprimido com, pelo menos, 9 mm de diâmetro interior (ver a indicação de advertência), por exemplo, **artigo-nº 53090**.

1. Verificar a devida fixação de todos os parafusos [2-1], [2-2], [2-3], [2-4] e [2-5]. Apertar manualmente o bico de tinta [2-1] de acordo com [7-4] (11 Nm). Verificar a devida fixação do parafuso de bloqueio [2-5] de acordo com [10-1] e, se necessário, apertar bem.
2. Lavar o canal de tinta com um produto de limpeza adequado [2-6],

**observar o capítulo 8.**

3. Ajustar o bico de ar: pulverização vertical [2-7], pulverização horizontal [2-8].
4. Montar o filtro de tinta [2-9] e a caneca [2-10].
5. Encher a caneca (no máximo 20 mm abaixo da borda superior), fechar com a tampa [2-11] e colocar a vedação anti-gotejamento [2-12].
6. Aparafusar o niple de conexão [2-13] (não está no volume de fornecimento) na conexão de ar.
7. Conectar a mangueira de ar comprimido [2-14].

## 7.1. Ajustar a pressão de admissão na pistola

|  | Indicação!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apertar completamente o gatilho e ajustar a pressão de admissão na pistola (ver o capítulo 2) de acordo com uma seguintes seções ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] até [3-5]) e soltar o gatilho.</li><li>• Nas seções [3-3], [3-4] e [3-5], o micrômetro de ar deve [1-13] estar completamente aberto e na vertical.</li><li>• Se a pressão de admissão na pistola não for atingida, a pressão deve ser aumentada na rede de ar comprimido; uma pressão muito alta leva a elevadas forças de gatilho.</li></ul> |

[3-1] Pistola de pintura com indicação de pressão digital (método preciso).

[3-2] SATA adam 2 (acessórios / método exato).

[3-3] Manômetro separado com dispositivo de ajuste (acessório).

[3-4] Manômetro separado sem dispositivo de ajuste (acessório).

[3-5] Medição da pressão na rede de ar comprimido (método menos exato).

## 7.2. Ajustar o fluxo de material [4-1], [4-2], [4-3] e [4-4] - o ajuste da quantidade de material deve estar completamente aberto



### Indicação!

Se o ajuste de entrada de material estiver completamente aberto, o desgaste no bico e na agulha de tinta é menor. Escolha o tamanho do bico de acordo com o material a ser pulverizado e a velocidade de trabalho.

## 7.3. Ajustar a pulverização

- Ajustar o jato largo (ajuste de fábrica) [5-1].
- Ajustar o jato circular [5-2].

## 7.4. Pintar

Para pintar puxe completamente o gatilho [6-1]. Direcionar a pistola de pintura de acordo com [6-2]. Manter a distância de pulverização conforme o descrito no capítulo 2.

## 8. Limpeza da pistola de pintura



DANGER

NOTICE

### Advertência! Cuidado!

- Antes de qualquer trabalho de limpeza, desconecte a pistola de pintura da rede de ar comprimido!
- Perigo de lesão por vazamento de ar comprimido inesperado e/ou vazamento do material de pulverização!
- Esvaziar completamente a pistola de pintura e a caneca, tratar o material de pulverização de acordo com as normas!
- Desmontar e montar as peças com muito cuidado! Utilizar somente a ferramenta especial fornecida!
- Utilizar produto de limpeza neutro (valor de pH de 6 a 8)!\*
- Não utilizar ácidos, álcalis, bases, corrosivos, regeneradores ou outros produtos de limpeza agressivos!\*
- Não mergulhar a pistola de envernizamento em líquido de limpeza!\*  
**O líquido de limpeza nunca deve alcançar os canais de ar!**

**DANGER NOTICE****Advertência! Cuidado!**

- Não limpar o disco do indicador de pressão eletrônico com objetos afiados, agudos ou ásperos!
- Limpar os orifícios somente com as escovas de limpeza SATA ou as agulhas de limpeza de bico SATA. A utilização de outras ferramentas pode levar a danos e a reduções do jato de pulverização. **Acessório recomendado:** kit de limpeza, **artigo-nº 64030**.
- Utilizar somente as lavadoras recomendadas pela SATA! Observar as instruções de funcionamento!
- Carregar o canal de ar com ar comprimido limpo durante todo o processo de lavagem!
- O cabeçote do bico deve estar direcionado para baixo!
- **Manter a pistola de pintura na lavadora durante todo o processo de lavagem!\***\*\*
- **Nunca utilizar sistemas de ultra-som**, pois poderá levar a danos nos bicos e superfícies!\*\*
- **Após a limpeza, secar com ar comprimido limpo a pistola, o canal de produto, o bico de ar inclusive a rosca e a caneca!**\*

\* caso contrário, existe o risco de corrosão

\*\* caso contrário, existe o risco de dano da parte eletrônica em pistolas DIGITAIS

**Indicação!**

- Após a limpeza do bico, controle o formato da pulverização!
- Para mais dicas sobre limpeza, consulte: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Manutenção



**DANGER** **NOTICE**

### Advertência! Cuidado!

- Antes de qualquer trabalho de manutenção, desconecte a pistola de pintura da rede de ar comprimido!
- Desmontar e montar as peças com muito cuidado! Utilizar somente a ferramenta especial fornecida!

### 9.1. Substituir o kit de bico [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] e [7-6]

Cada kit de bicos SATA é formado de "agulha de tinta" [7-1], "bico de ar" [7-2] e "bico de tinta" [7-3] e foi ajustado manualmente para oferecer uma imagem de pulverização perfeita. Lubrificar a agulha de tinta [7-1] na área do vedante da agulha (aprox. 3 cm à frente da bucha da agulha, mola da agulha de tinta) e a rosca do parafuso de ajuste da quantidade de material [1-11]. Por esta razão, sempre substituir todo o kit de bicos. Após a montagem, ajustar o fluxo do material de acordo com o capítulo 7.2.

### 9.2. Substituir vedante da agulha de tinta Passos: [8-1], [8-2] e [8-3]

Proceder à substituição quando sair produto de pulverização no pacote da agulha de pintura. Remover os gatilhos para a [8-2]. Após a desmontagem, verificar a agulha de tinta a respeito de danos, caso necessário substituir o conjunto de injetores. Aquando da montagem dos gatilhos, observar a posição correta da lingueta [8-2]. Após a montagem, ajustar o caudal de material conforme descrito no capítulo 7.2.

### 9.3. Substituir pistão pneumático, mola do êmbolo e micrómetro passos: [9-1], [9-2] e [9-3]



**DANGER**

### Advertência!

- Desconectar a pistola de pintura da rede de ar comprimido!

A substituição é necessária se sair ar do bocal ou micrómetro de ar sem que o gatilho tenha sido acionado. Após a desmontagem, lubrificar o

cone do micrómetro de ar com gordura de pistola SATA (**art. nº 48173**), inserir juntamente com o pistão pneumático e apertar o parafuso de retenção com a ferramenta combinada e original da SATA a máx. 1 Nm. **[9-1]**. Após a montagem, ajustar o caudal de material conforme descrito no capítulo 7.2.



**DANGER**

### Advertência!

- Verificar se o parafuso de retenção está bem fixado! O micrômetro de ar pode ser lançado inadvertidamente da pistola de pintura!

## 9.4. Substituir a vedação (de ar)



**DANGER**

### Advertência!

- Desconectar a pistola de pintura da rede de ar comprimido!

### Passos: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] e [9-5]

A substituição do vedante auto regulador **[9-5]** é necessários, quando sai ar por baixo do gatilho.

1. Depois da desmontagem verificar a biela de ar **[9-4]**; se necessário, limpar ou em caso de danos (p.ex. riscos ou deformações) substituir, lubrificar com lubrificante de alta performance SATA (**nº art. 48173**) e montar, observar sentido de montagem!
2. Lubrificar também o cone do micrómetro de ar, inserir juntamente com o êmbolo de ar e apertar o parafuso de retenção com a ferramenta combinada e original da SATA a máx. 1 Nm.

Após a montagem, ajustar o fluxo de material de acordo com o capítulo 7.2.



**DANGER**

### Advertência!

- Verificar se o parafuso de retenção está bem fixado! O micrômetro de ar pode ser lançado inadvertidamente da pistola de pintura!

## 9.5. Substituir CCS (ColorCode-System)

O CCS para a identificação individual da pistola de pintura pode ser substituído depois de [9-6].

## 9.6. Substituir o fuso da regulação circular/ da largura do jato passos: [10-1], [10-2], [10-3]

A substituição é necessária quando ar escapar no ajuste ou se o ajuste não funcionar.

### 1. Desmontar o fuso antigo.

- Retirar o parafuso [10-1] (Torx TX20)
- Retirar botão [10-2]
- Desenroscar o fuso [10-3] e com a chave (largura 14)
- Verificar o encaixe do fuso quanto a resíduos de material e tinta, remover, se necessário, e limpar com solvente

### 2. Montar o novo fuso

- Aparafusar o fuso [10-3]
- Enfiar o botão [10-2] sobre a porca sextavada do fuso
- Apertar o parafuso de retenção [10-1] (Torx TX20) com no máx. 1 Nm - em simultâneo segurar no botão

## 9.7. Substituir bateria (DIGITAL) [11-1] e [11-2]



**DANGER**



**Advertência! Risco de explosão!**

- Substituir a bateria somente fora da área com risco de explosão!
- Observar cuidadosamente as indicações de segurança no capítulo 6.4.2!
- Não abrir a placa de cobertura da unidade digital [11-3]! Direito a garantia extingue-se em caso de manuseio incorreto!

A bateria tem uma duração de 1 - 3 anos em função da intensidade de uso. A capacidade da bateria é controlada electronicamente. A fim de eliminar erros de medição, o indicador é desligado em caso de capacidade insuficiente da bateria e a bateria deve ser substituída. Dependendo da indicação e utilização, a bateria deve ser substituída dentro dos seguintes prazos:

**Indicador:**

Símbolo da pilha 4-5 semanas

Ponto de exclamação (intermitente) 2-3 semanas

Indicação "Lo<sup>b</sup>" quando se liga o dispositivo <1

Apertar à mão a nova tampa do compartimento da bateria juntamente com a vedação pré-montada (**n.º de art. 1057414** inclusive bateria) e comprovar o funcionamento.

## 10. Resolução de falhas

| Falha                                                                           | Causa                                                                                           | Ajuda                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Jato de pulverização ondulante (tremulante ou lances) ou bolhas de ar na caneca | O bico de tinta não foi fixado suficientemente                                                  | Apertar novamente o bico de tinta <b>[2-1]</b>                       |
| Bolhas de ar na caneca                                                          | O bico de ar está solto                                                                         | Aparafusar manualmente o bico de ar <b>[2-2]</b>                     |
|                                                                                 | O compartimento intermediário entre o bico de ar e o bico de tinta ("circuito de ar") está sujo | Limpar o circuito de ar, observar o capítulo 8                       |
|                                                                                 | O kit de bico está sujo ou danificado                                                           | Limpar o bico de ar, observar o capítulo 8., ou trocar, capítulo 9.1 |
| Bolhas de ar na caneca                                                          | Pouco produto de pulverização na caneca                                                         | Encher a caneca <b>[1-6]</b>                                         |
|                                                                                 | A vedação da agulha de tinta está defeituosa                                                    | Trocar a vedação da agulha, observar o capítulo 9.3                  |

| Falha                                                                                        | Causa                                                                               | Ajuda                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O formato do jato está muito pequeno, inclinado, somente em um lado ou dividido              | Os orifícios do bico de ar estão entupidos com tinta                                | Limpar o bico de ar, observar o capítulo 8                                                                           |
|                                                                                              | A ponta do bico de tinta está danificada (pino do bico)                             | Verificar se existem danos na ponta do bico de tinta e, se necessário, trocar o kit de bico, observar o capítulo 9.1 |
| O ajuste do jato de pulverização largo ou circular não é girável                             | Válvula de regulação com sujidade                                                   | Desmontar a regulação do jato circular/jato largo, consertar ou trocar por completo, capítulo 9.7                    |
| A pistola de pintura não desliga o ar                                                        | O compartimento do pistão de ar está sujo ou o pistão está desgastado               | Limpar o compartimento e/ou trocar o pistão de ar, observar o capítulo 9.4                                           |
| Corrosão na rosca do bico de ar, canal do material (conexão da caneca) ou o corpo da pistola | Produto de limpeza (líquido) permanece muito tempo no interior ou em toda a pistola | <b>Limpeza, observar o capítulo 8</b> , trocar o corpo da pistola                                                    |
|                                                                                              | Produtos de limpeza inapropriados                                                   |                                                                                                                      |
| Indicador digital está negro                                                                 | A pistola permaneceu muito tempo no líquido de limpeza                              | <b>Limpeza, observar o capítulo 8</b> , trocar a unidade digital                                                     |
|                                                                                              | Posição incorreta da pistola na lavadora                                            |                                                                                                                      |
| O produto de pulverização está vazando por trás da vedação da agulha de tinta                | A vedação da agulha está defeituosa ou não existe                                   | Trocar ou montar a vedação da agulha, observar o capítulo 9.3                                                        |

| Falha                                                                          | Causa                                             | Ajuda                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | A agulha de tinta está suja ou danificada         | Trocar o kit de bico, observar o capítulo 9.1; se necessário, trocar a vedação da agulha de cor, observar o capítulo 9.3 |
| A pistola de pintura está gotejando na ponta do bico de tinta ("pino do bico") | Corpos estranhos entre a ponta da agulha e o bico | Limpar o bico de tinta e a agulha, observar o capítulo 8                                                                 |
|                                                                                | Kit de bico está danificado                       | Substituir o kit de bico, observar o capítulo 9                                                                          |

## 11. Tratamento

Tratamento da pistola de pintura completamente vazia como material de reciclagem. Para evitar danos ao meio-ambiente, tratar corretamente a bateria e o resto do material de pulverização separadamente da pistola. Observar as normas locais!



## 12. Serviço para clientes

Os acessórios, as peças sobressalentes e o suporte técnico são fornecidos pelo seu representante SATA.

## 13. Garantia & Responsabilidade

São válidas as condições gerais de contrato da SATA e, se necessário, outros acordos contratuais bem as respectivas leis em vigor.

**A SATA não se responsabiliza especialmente por:**

- Inobservância das instruções de funcionamento
- Uso incorreto do produto
- Emprego de pessoal desqualificado
- A não utilização de equipamento pessoal de proteção
- A não utilização de acessórios e peças sobressalentes originais
- Remodelações realizadas por iniciativa própria ou alterações técnicas
- Uso ou desgaste natural
- Impacto impróprio durante o uso
- Trabalhos de montagem e desmontagem

## 14. Peças sobressalentes [13]

| Item | Artigo-nº | Designação                                                                              |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826      | Embalagem com 4 vedações de gotejamento para uma caneca em material sintético de 0,6 l  |
| 2    | 49395     | Cobertura do parafuso para a caneca em material sintético 0,6 l                         |
| 3    | 27243     | Caneca de troca rápida 0,6 l QCC (em material sintético)                                |
| 4    | 211508    | Anel de vedação espalhador                                                              |
| 5    | 140582    | Embalagem com 5 vedações para o bico de cor                                             |
| 6    | 86843     | Haste do pistão de ar                                                                   |
| 7    | 133942    | Suporte de vedação (círculo de ar)                                                      |
| 8    | 211458    | Kit peças do gatilho                                                                    |
| 9    | 211433    | Kit completo do gatilho                                                                 |
| 10   | 19745     | Articulação rotativa 1/4" Rosca exterior x M15 x 1 para pistolas de pintura não DIGITAL |
| 11   | 211409    | Embalagem com 4 braçadeiras CCS (verde, azul, vermelha, preta)                          |
| 12   | 1057357   | Ajuste de quantidade de material com contraporca                                        |
| 13   | 213025    | Fuso para o ajuste do jato de pulverização (largo ou circular)                          |
| 14   | 133934    | Embalagem com 3 vedações para o fuso do ajuste de jato de pulverização largo e circular |
| 15   | 211391    | Embalagem com 3 parafusos de retenção para micrómetro da série 5000                     |
| 16   | 133991    | Embalagem com 3 cabeçotes de pistão de ar                                               |
| 17   | 211466    | Micrómetro de ar                                                                        |
| 18   | 133959    | Kit de molas, cada um com 3 agulhas e 3 molas do pistão do ar                           |
| 19   | 211474    | Micrômetro de ar                                                                        |
| 20   | 15438     | Vedação da agulha de tinta                                                              |
| 21   | 3988      | Filtro de tinta em embalagem com 10 unidades                                            |
|      | 76018     | Embalagem com 10 x 10 unidades de filtro de tinta                                       |
|      | 76026     | Embalagem com 50 x 10 unidades de filtro de tinta                                       |

| Item | Artigo-nº | Designação                                                                        |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 22   | 1057414   | O kit de bateria com parafuso obturador e vedação para o modelo <b>DIGITAL</b>    |
| 23   | 211441    | Suporte de vedação com cone para série 5000 <b>DIGITAL</b>                        |
| 24   | 16162     | Articulação rotativa 1/4“ Rosca exterior para pistolas de pintura <b>DIGITAL</b>  |
| 25   | 211516    | Articulação rotativa com suporte de vedação e cone para série 5000 <b>DIGITAL</b> |
|      | 1057323   | Kit de ferramentas                                                                |

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>         | Incluído no kit de reparação ( <b>nº art. 1047522</b> )                    |
| <input checked="" type="radio"/> | Fornecido na unidade de serviço do pistão de ar ( <b>artigo-nº 82552</b> ) |
| <input type="triangle-left"/>    | Fornecido no kit de molas ( <b>artigo-nº 133959</b> )                      |
| <input type="triangle-right"/>   | Fornecido no kit de vedação ( <b>artigo-nº 136960</b> )                    |

## 16. Declaração de conformidade CE

Poderá encontrar a declaração de conformidade atualmente em vigor em:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



**Index conținut [versiunea originală: germană]**

|                                                   |     |                                         |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| 1. Simboluri .....                                | 353 | 8. Curățarea pistolului de vopsit ..... | 362 |
| 2. Date tehnice .....                             | 353 | 9. Întreținerea .....                   | 363 |
| 3. Setul de livrare .....                         | 355 | 10. Remedierea defecțiunilor .....      | 367 |
| 4. Asamblarea pistolului de vopsit .....          | 356 | 11. Dezafectarea .....                  | 369 |
| 5. Utilizarea conform destinației prevăzute ..... | 356 | 12. Serviciul asistență clienți .....   | 369 |
| 6. Indicații privind siguranța .....              | 356 | 13. Garanție / responsabilitate .....   | 369 |
| 7. Indicații privind siguranța .....              | 360 | 14. Piese de schimb .....               | 369 |
|                                                   |     | 16. Declarație de conformitate CE ..... | 371 |

**1. Simboluri**

|  |                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Avertizare!</b> împotriva pericolului, care poate cauza moarte sau răniri grave.                      |
|  | <b>Precauție!</b> împotriva situației periculoase, care poate cauza daune materiale.                     |
|  | <b>Pericol de explozie!</b> Avertizare împotriva pericolului, care poate cauza moartea sau răniri grave. |
|  | <b>Indicație!</b> Sfaturi și recomandări utile.                                                          |

**2. Date tehnice****Presiune de intrare pentru pistoale**

|           |                                           |                   |                |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>RP</b> | Operating range<br>(Domeniu de utilizare) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|           | "Compliant"                               | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| <b>Presiune de intrare pentru pistoale</b> |                                           |                                                       |                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>HVLP</b>                                | Operating range<br>(Domeniu de utilizare) | 0,5 bar - 2,4 bar                                     | 7 psi - 35 psi                                    |
|                                            | HVLP                                      | max. 2,0 bar                                          | max. 29 psi                                       |
|                                            | "Compliant"                               | > 2,0 bari (presiune interioară a duzelor > 0,7 bari) | > 29 psi (presiune interioară a duzelor > 10 psi) |
|                                            | Conform legislației Lombardia/Italia      | < 2,5 bari presiune interioară a duzelor < 1,0 bari)  | < 35 psi (presiune interioară a duzelor < 15 psi) |

| <b>Distanță de pulverizare</b> |                                           |               |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>                      | Operating range<br>(Domeniu de utilizare) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                                | recomandat                                | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b>                    | Operating range<br>(Domeniu de utilizare) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                                | recomandat                                | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| <b>Presiune max. de intrare a pistolului</b> |          |         |
|----------------------------------------------|----------|---------|
|                                              | 10,0 bar | 145 psi |

| <b>Consum de aer la 2,0 bari presiune de intrare a pistolului</b> |            |          |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                                | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                                              | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| <b>Temperatură max. a lichidului de pulverizat</b> |       |        |
|----------------------------------------------------|-------|--------|
|                                                    | 50 °C | 122 °F |

| <b>Greutate   Versiune</b>              | <b>Standard</b> | <b>DIGITAL</b> |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| fără cană                               | 496 g           | 17.5 oz.       | 498 g    |
| cu cană RPS 0,6 l                       | 548 g           | 19.3 oz.       | 550 g    |
| cu cană refolosibilă 0,6 l              | 668 g           | 23.6 oz.       | 670 g    |
| cu cană refolosibilă din aluminiu 1,0 l | 687 g           | 24.2 oz.       | 689 g    |
|                                         |                 |                | 24.3 oz. |

| Greutate   Versiune                                                           | Standard                                  | DIGITAL                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| cu cană RPS 0,6 l și măsurare digitală a presiunii                            | 588 g<br>(cu adam 2)                      | 20.7 oz.<br>(cu adam 2) |
| <b>Racord aer comprimat</b>                                                   |                                           | Filet exterior 1/4"     |
| <b>Cantitate de umplere cană de alimentare prin cădere (material plastic)</b> |                                           | 600 ml                  |
| <b>Optional: dispozitiv electronic de măsurare a presiunii</b>                |                                           |                         |
| Prag de pornire/oprire                                                        | 0,2 bar                                   | 3 psi                   |
| Exactitate de afișare                                                         | ± 0,10 bar                                | ± 1 psi                 |
| Valoare maximă afișată                                                        | 9,9 bar                                   | 144 psi                 |
| Baterie                                                                       | Renata CR1632<br><b>(nr. art. 213769)</b> |                         |

### 3. Setul de livrare

- Pistol de vopsit cu set de duze și cană de alimentare prin cădere
- Manual de utilizare
- Trusă de scule
- CCS-Clips

#### Variante alternative cu:

- Dispozitiv electronic de măsurare a presiunii

## 4. Asamblarea pistolului de vopsit [1]

- |                                                                                                         |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| [1-1] Mâner al pistolului de vopsit                                                                     | [1-11] Șurub pentru dispozitiv de reglare a cantității de material         |
| [1-2] Manetă                                                                                            | [1-12] Contrapiuliță pentru dispozitiv de reglare a cantității de material |
| [1-3] Set de duze cu duză de aer, duză de vopsea (nu este vizibilă), ac pentru vopsea (nu este vizibil) | [1-13] Micrometru de aer                                                   |
| [1-4] Racord pistol de vopsit cu QCC                                                                    | [1-14] Șurub de blocare a micrometrului de aer                             |
| [1-5] Racord cană de alimentare prin cădere cu QCC                                                      | [1-15] Piston de aer (nu este vizibil)                                     |
| [1-6] Sită vopsea (nu este vizibilă)                                                                    | [1-16] Racord aer comprimat                                                |
| [1-7] Cană de alimentare prin cădere                                                                    | [1-17] Sistem ColorCode (CCS)                                              |
| [1-8] Capac cană de alimentare prin cădere                                                              | [1-18] Placă frontală pentru indicator de presiune (numai la DIGITAL)      |
| [1-9] Dispozitiv de blocare a picurării                                                                 | [1-19] Indicator de presiune (numai la DIGITAL)                            |
| [1-10] Dispozitiv de reglare a jetului rotund/lat                                                       |                                                                            |

## 5. Utilizarea conform destinației prevăzute

Pistolul de vopsit este prevăzut regulamentar pentru aplicarea vopselei și lacului, precum și a altor medii fluide, adecvate (lichide de pulverizat) prin intermediul aerului comprimat pe obiecte adecvate în acest sens.

## 6. Indicații privind siguranță

### 6.1. Indicații generale privind siguranță

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  <br><b>DANGER</b> <b>NOTICE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Avertisment! Precauție!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Înainte de folosirea pistolului de vopsit, citiți cu atenție și în întregime toate indicațiile privind siguranță și instrucțiunile de utilizare. Indicațiile privind siguranță și etapele prevăzute trebuie respectate.</li> <li>• Păstrați toate documentele aferente și predăți pistolul de vopsit mai departe numai împreună cu aceste documente.</li> </ul> |                                |

## 6.2. Indicații privind siguranța specifice pistoalelor de vopsit



### Avertisment! Precauție!

**DANGER** **NOTICE**

- A se respecta prescripțiile locale de siguranță, de prevenire a accidentelor, de protecție a muncii și de protecție a mediului înconjurător!
- Nu îndreptați niciodată pistolul de vopsit spre ființe!
- Utilizarea, curățarea și întreținerea numai de specialiști!
- Persoanelor, a căror capacitate de reacție este influențată de droguri, alcool, medicamente sau în alt mod, li se interzice manipularea pistolului de vopsit!
- În cazul în care este deteriorat sau îi lipsesc componente, nu puneți niciodată în funcțione pistolul de vopsit! În special, utilizați-l numai cu șurubul de blocare [1-14] montat fix! Strângeți șurubul de blocare cu max. 1 Nm, numai cu instrumentul combinat original de la SATA.
- Verificați pistolul de vopsit înainte de fiecare utilizare și reparați-l, după caz!
- În caz de defecțiune, scoateți pistolul de vopsit din funcțione, detașați-l de la rețeaua de aer comprimat!
- Nu reconstruiți pistolul de vopsit sau nu-l modificați din punct de vedere tehnic!
- Utilizați exclusiv piese de schimb, respectiv accesoriu originale SATA!
- Demontați și montați piesele extrem de precaut! Utilizați exclusiv unealta specială livrată!
- Utilizați exclusiv mașini de spălat recomandate de SATA! Respectați manualul de utilizare!
- Nu prelucrați niciodată lichide de pulverizat cu conținut de acizi, leșii sau benzină!
- Nu utilizați niciodată pistolul de vopsit în zona surselor de aprindere, precum focul deschis, țigări aprinse sau dispozitive electrice neprotejate împotriva exploziei!

**DANGER NOTICE****Avertisment! Precauție!**

- Aduceți în mediul de lucru al pistolului de vopsit exclusiv cantitățile de solventi, vopsea, lac sau alte lichide de pulverizat periculoase necesare pentru avansarea lucrului! După terminarea lucrului, depozitați-le în spații reglamentare!

### 6.3. Echipament de protecție personală

**DANGER****Avertisment!**

- La utilizarea pistolului de vopsit, precum și la curățare și întreținere, purtați întotdeauna protecție aprobată pentru respirație și ochi, precum și mănuși de protecție și îmbrăcăminte și încăltăminte de lucru!
- La utilizarea pistolului de vopsit, poate fi depășit un nivel al presiunii acustice de 85 dB(A). Purtați protecție adecvată a auzului!
- Pericol cauzat de suprafete prea fierbinți  
La prelucrarea materialelor fierbinți (temperatură mai mare de 43 °C; 109.4 °F) purtați **echipament de protecție** corespunzător.

La utilizarea pistolului de vopsit, nu transferați vibrațiile asupra părților corpului utilizatorului. Forțele de recul sunt reduse.

### 6.4. Utilizarea în medii cu potențial exploziv

Pistolul de lăcuit este aprobat pentru utilizarea/păstrarea în atmosferele potențial explozive din zonele Ex 1 □ i 2. Este necesară respectarea măsurelor produsului.

**DANGER****Avertisment! Pericol de explozie!**

- Următoarele utilizări și acțiuni duc la pierderea protecției anti-explozive și sunt, prin urmare, interzise:
  - Aduceți pistolul de vopsit în medii cu potențial exploziv ale Ex-Zone 0!
  - Utilizarea solventilor și agentilor de curățare, care se bazează pe hidrocarburi halogenate! Reacțiile chimice care apar, pot avea loc în mod exploziv!

#### **6.4.1 Indicații suplimentare pentru dispozitivul electronic de măsurare a presiunii**

Dispozitivul electronic de măsurare a presiunii a fost supus unei examinări de tip. El este dezvoltat, proiectat și fabricat în concordanță cu direcțiva UE 2014/34/UE. El a fost clasificat conform Ex ia IIC T4 Ga sau Ex ia IIC T4 Gb. Utilizarea și păstrarea sa sunt permise în zonele Ex 1 și 2 până la temperatură ambientă de 60°C. Loc de verificare: KEMA 05 ATEX 1090 X. Alte avizări: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C

i CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.

**DANGER****Avertisment! Pericol de explozie!**

- Următoarele utilizări și manipulări duc la pierderea protecției împotriva exploziilor și la anularea garanției și de aceea sunt interzise:**

- Schimbarea bateriei în medii cu potențial exploziv!
- Deschiderea plăcii frontale pentru indicator de presiune!
- Montarea unei alte baterii ca CR 1632, firma Renata!

Schimbarea garniturii de la compartimentul bateriei se recomandă la schimbarea bateriei!

## 7. Indicații privind siguranță

**DANGER**

### Avertisment! Pericol de explozie!

- Utilizați numai furtunuri de aer comprimat rezistente la solventi, antistatice, nedeteriorate, ireproșabile din punct de vedere tehnic, cu rezistență la presiune continuă de minim 10 bari, de ex. **art. nr. 53090!**



### Indicație!

#### Aveți în vedere următoarele premise:

- Conexiune de aer comprimat cu filet exterior 1/4“ sau niplu de cuplare SATA corespunzător.
- Asigurați un flux volumetric minim de aer comprimat (consum de aer) și presiune (presiune de intrare a pistolului recomandată) conform capitolul 2.
- Aer comprimat curat, de ex. prin filtru SATA 484, **nr. art. 92320**
- Furtun de aer comprimat cu diametru interior de minim 9 mm (vezi indicația de avertizare), de ex. **nr. art. 53090.**

- Verificați stabilitatea tuturor șuruburilor **[2-1], [2-2], [2-3], [2-4]** și **[2-5]**. Strângeți cu mâna duza de vopsea **[2-1]** conform **[7-4]** (11 Nm). Controlați stabilitatea, după caz, strângeți ferm șurubul de blocare **[2-5]** conform **[10-1]**.
- Spălați canalul de vopsea cu lichid adecvat de curățare **[2-6]**, respectați capitolul 8.
- Alinierea duzei de aer: jet vertical **[2-7]**, jet orizontal **[2-8]**.
- Montați sita de vopsea **[2-9]** și cana de alimentare prin cădere **[2-10]**.
- Umpleți cana de alimentare prin cădere (maxim 20 mm sub marginea superioară), închideți cu capacul **[2-11]** și introduceți dispozitivul de blocare a picurării **[2-12]**.
- Înșurubați niplul de racordare **[2-13]** (nu este inclus în setul de livrare) la racordul de aer.
- Racordați furtunul de aer comprimat **[2-14]**.

## 7.1. Reglarea presiunii de intrare a pistolului

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicație! |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Trageți complet maneta și reglați presiunea de intrare a pistolului (vezi capitolul 2) conform uneia din următoarele secțiuni ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] până la [3-5]), eliberați din nou maneta.</li> <li>La [3-3], [3-4] și [3-5] micrometrul de aer [1-13] trebuie să fie deschis complet/să stea perpendicular.</li> <li>Dacă nu se obține presiunea de intrare necesară a pistolului, presiunea trebuie majorată la rețeaua de aer comprimat; presiunea prea mare duce la forțe prea înalte de retragere.</li> </ul> |            |

[3-1] **Pistol de vopsit cu indicator digital de presiune** (Metodă Exactă).

[3-2] **SATA adam 2** (Accesoriu / Metodă Exactă).

[3-3] **Manometru separat cu dispozitiv de reglare** (accesoriu).

[3-4] **Manometru separat fără dispozitiv de reglare** (accesoriu).

[3-5] Măsurarea presiunii în rețeaua de aer comprimat (metoda cea mai puțin exactă).

## 7.2. Reglarea fluxului de material [4-1], [4-2], [4-3] și [4-4] - Dispozitiv de reglare a cantității de material complet deschis

|                                                                                                                                                 | Indicație! |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dacă dispozitivul de reglare a cantității de material este complet deschis, uzura duzei de vopsea și a acului pentru vopsea este redusă. Selectați dimensiunea duzei în funcție de lichidul de pulverizat și de viteza de lucru. |            |

## 7.3. Reglarea jetului de pulverizat

- Reglarea jetului lat (setarea din fabrică) [5-1].
- Reglarea jetului rotund [5-2].

## 7.4. Vopsirea

Pentru vopsire, trageți complet maneta [6-1]. Deplasați pistolul de vopsit conform [6-2]. Respectați distanța de pulverizat conform capitolului 2.

## 8. Curățarea pistolului de vopsit

**DANGER****NOTICE**

### Avertisment! Precauție!

- Înaintea oricărei lucrări de curățare, decuplați pistolul de vopsit de la rețeaua de aer comprimat!
- Pericol de rănire din cauza ieșirii neașteptate a aerului comprimat și/ sau a lichidului de pulverizat!
- Goliți complet pistolul de vopsit și cana de alimentare prin cădere, dezafectați lichidul de pulverizat în mod regulamentar!
- Demontați și montați piesele extrem de precaut! Utilizați exclusiv unealta specială livrată!
- **Utilizați lichid neutru de curățare (valoare pH 6 - 8)!\***
- **Nu utilizați acizi, leșii, agenți bazici, agenți de decapare, agenți neadecvați de regenerare sau alți agenți agresivi de curățare!\***
- Nu scufundați pistolul de lăcuit în detergent lichid!\* **Nu permiteți niciodată ca detergentul lichid să pătrundă în conductele pentru aer!**
- Nu curătați discul indicatorului electronic de presiune cu obiecte ascuțite sau dure!
- Curătați alezajele numai cu perii de curățare SATA sau cu ace de curățare a duzelor SATA. Utilizarea altor unelte poate cauza deteriorări și poate influența jetul de pulverizat. **Accesoriu recomandat:** Set de curățare **nr. art. 64030.**
- Utilizați exclusiv mașini de spălat recomandate de SATA! Respectați manualul de utilizare!
- Presurizați canalul de aer în timpul întregului proces de spălare cu aer comprimat curat!
- Capul duzei trebuie să indice în jos!
- **Lăsați pistolul de vopsit în mașina de spălat numai pe durata procesului de spălare!\*\***
- **Nu utilizați niciodată sisteme de curățare cu ultrasunete - deteriorări ale duzelor și suprafețelor!\*\***

**DANGER****NOTICE****Avertisment! Precauție!**

- După curățarea pistolului de vopsit și canalului de vopsea, uscați prin purjare duza de aer, inclusiv filetul și cana de alimentare prin cădere cu aer comprimat curat!\***

\* În caz contrar există pericol de coroziune

\*\* În caz contrar - deteriorarea sistemului electronic la pistoalele DIGITAL

**Indicație!**

- După curățarea setului de duze, controlați aspectul suprafeței pulvORIZATE!
- Alte sfaturi pentru curățare: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Întreținerea

**DANGER****NOTICE****Avertisment! Precauție!**

- Înaintea oricărei lucrări de întreținere, decuplați pistolul de vopsit de la rețeaua de aer comprimat!
- Demontați și montați piesele extrem de precum! Utilizați exclusiv unealta specială livrată!

### 9.1. Înlocuirea setului de duze [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5]

și [7-6]

Fiecare set de duze SATA este compus din „Ac pentru vopsit” [7-1], „Duză pentru aer” [7-2] și „Duză pentru vopsea” [7-3] și este reglat manual pentru o configurație perfectă a pulverizării. Acul pentru vopsit [7-1] se gresează în zona garniturii acului (aprox. cu 3 cm înainte de manșonul acului, arcului acului pentru vopsisire) și a filetului șurubului de reglare a volumului de material [1-11]. Din acest motiv, setul de duze se înlocuiește întotdeauna integral. După montare, productivitatea materialului se regleză conform capitolului 7.2.

## 9.2. Înlocuire garnitură ac de culoare pentru pistol cu ace

Etape: [8-1], [8-2] și [8-3]

Schimbarea este necesară atunci când mediul injectat ieșe în zona pachetului de ace de culoare autoreglabile. Mânerul pentru extragere se demontează conform [8-2]. După demontare, se vor verifica acele de culoare și setul de duze pentru a se asigura că nu există deteriorări. La montarea mânerului de extragere, se va respecta poziția corectă a rolei de călcat [8-2]. După montare, productivitatea materialului se regleză conform capitolului 7.2.

## 9.3. Înlocuire piston pentru aer, resort piston cu aer și micrometru cu aer

Etape: [9-1], [9-2] și [9-3]



Avertisment!

- Decuplați pistolul de vopsit de la rețeaua de aer comprimat!

Schimbarea este necesară atunci când ieșe aer prin duza pentru aer sau prin micrometrul pentru aer, fără ca maneta de declanșare să fie acționată. După demontare, manșonul micrometrului pentru aer se gresează cu pistolul pentru gresare SATA (art. nr. 48173), se montează împreună cu pistonul pentru aer și se strângă șurubul de blocare cu max. 1 Nm, numai cu instrumentul combinat original de la SATA. [9-1]. După montare, productivitatea materialului se regleză conform capitolului 7.2.



Avertisment!

- Controlați fixarea șurubului de blocare! Micrometrul de aer poate fi expulzat necontrolat din pistolul de vopsit!

## 9.4. Înlocuire garnitură (pe partea aerului)



**DANGER**

### Avertisment!

- Decuplați pistolul de vopsit de la rețeaua de aer comprimat!

#### Etape: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] și [9-5]

Este necesară înlocuirea garniturii autoreglabile **[9-5]** dacă de sub maneta de declanșare ieșe aer.

1. După demontare verificați tija pistonului pentru aer **[9-4]**; dacă este cazul, curătați-o sau înlocuiți-o dacă este deteriorată (de ex., prezintă zgârieturi sau este îndoită), lubrificați-o cu unsoare de înaltă performanță SATA (**nr. art. 48173**) și montați-o; respectați direcția de montaj!
2. Manșonul micrometrului pentru aer se greseară întotdeauna, se montează împreună cu pistonul pentru aer și se strângе șurubul de blocare cu max. 1 Nm, numai cu instrumentul combinat original de la SATA.

După montare, reglați fluxul de material conform capitolului 7.2.



**DANGER**

### Avertisment!

- Controlați fixarea șurubului de blocare! Micrometrul de aer poate fi expulzat necontrolat din pistolul de vopsit!

## 9.5. Înlocuirea CCS (ColorCode-System)

CCS pentru marcarea individuală a pistolului de vopsit poate fi înlocuit după **[9-6]**.

## 9.6. Înlocuiți axul sistemului de reglare a jetului rotund/lățimii jetului

**Etape: [10-1], [10-2], [10-3]**

Schimbul este necesar, dacă ieșe aer la dispozitivul de reglare sau dispozitivul de reglare nu funcționează.

### 1. Îndepărtați axul vechi

- Îndepărtați șurubul [10-1] (Torx TX20)
- Scoateți butonul [10-2]
- Scoateți prin rotire axul [10-3] cu ajutorul cheii (lățime 14)

- Verificați suportul axului dacă prezintă resturi de material și vopsea, îndepărtați-le și curătați-le cu solvent, dacă este cazul
- 2. Se montează axul nou**
- Înșurubați axul [10-3]
  - Se introduce butonul [10-2] în hexagonul axului
  - Şurubul de blocare [10-1] (Torx TX20) se strânge cu max. 1Nm - pentru aceasta, se menține fix butonul

## 9.7. Înlocuiți bateria (DIGITAL) [11-1] și [11-2]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <br>  | <b>Avertisment! Pericol de explozie!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Schimbați bateria exclusiv în afara mediilor cu potențial exploziv!</li> <li>Respectați neapărat indicațiile de siguranță din capitolul 6.4.2!</li> <li>Nu deschideți placa de acoperire a unității digitale [11-3]! Pretenția de acordare a garanției devine nulă în cazul încălcării!</li> </ul> |                                          |

Durata de funcționare a bateriei este de 1 - 3 ani, în funcție de intensitatea de utilizare. Capacitatea bateriei este supravegheată electronic. Pentru evitarea erorilor de măsurare, indicatorul va fi deconectat în cazul unei capacitați insuficiente a bateriei și bateria va trebui înlocuită. În funcție de indicator și utilizare, bateria trebuie înlocuită în următoarele limite de timp:

### Afișaj:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Simbol baterie                       | 4-5 săptămâni |
| Semnul exclamării                    | 2-3 săptămâni |
| Afișaj "Lo <sup>b</sup> " la pornire | <1            |

Capacul nou al compartimentului bateriei cu garnitură premontată (**Art. Nr. 1057414** inclusiv bateria) se montează manual și se verifică funcțional.

## 10. Remedierea defecțiunilor

| Defecțiunea                                                                          | Cauză                                                                         | Remediere                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jet neuniform (vibrare/împroșcare) sau bule de aer în cana de alimentare prin cădere | Duza de vopsea nu este suficient strânsă                                      | Corectați strângerea duzei de vopsea <b>[2-1]</b>                                                                    |
| Bule de aer în cana de alimentare prin cădere                                        | Duză de aer desprinsă                                                         | Strângeți manual în mod ferm duza de aer <b>[2-2]</b>                                                                |
|                                                                                      | Spațiu intermediar între duza de aer și duza de vopsea ("cerc de aer") murdar | Curătați cercul de aer, respectați capitolul 8                                                                       |
|                                                                                      | Set de duze murdar sau deteriorat                                             | Curătați setul de duze, capitolul 8 respectiv schimbați-l, capitolul 9.1                                             |
| Bule de aer în cana de alimentare prin cădere                                        | Prea puțin lichid de pulverizat în cana de alimentare prin cădere             | Umpleți cana de alimentare <b>[1-6]</b>                                                                              |
|                                                                                      | Garnitură a acului pentru vopsea defectă                                      | Schimbați garnitura acului pentru vopsea, capitolul 9.3                                                              |
| Forma suprafeței pulverizate este prea mică, îngustă, pe o parte sau prezintă urme   | Alezajele duzei de aer sunt acoperite cu vopsea                               | Curătați duza de aer, respectați capitolul 8                                                                         |
|                                                                                      | Vârf deteriorat al duzei de vopsea (pivot al duzei de vopsea)                 | Verificați deteriorarea vârfului duzei de vopsea, schimbați setul de duze, la nevoie, capitolul 9.1                  |
| Dispozitiv de reglare a jetului rotund/lat - nu se poate rota                        | Supapa de reglare murdară                                                     | Demontați dispozitivul de reglare a jetului rotund/plat; reparați-l accesibil sau înlocuiți-l complet, capitolul 9.7 |

| Defecțiunea                                                                                             | Cauză                                                                 | Remediere                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pistolul de vopsit nu evacuează aer                                                                     | Locașul pistonului de aer este murdar sau pistonul de aer este blocat | Curătați locașul pistonului de aer și/sau pistonul de aer, schimbați garnitura pistonului de aer, capitolul 9.4 |
| Coroziune la filetul duzei de aer, canalul de material (conexiune cană) sau corpul pistolului de vopsit | Lichidul de curățare (diluat) rămâne prea mult în/pistol              | <b>Curățarea, respectați capitolul 8,</b> dispuneți schimbarea corpului pistolului                              |
|                                                                                                         | Lichide inadecvate de curățare                                        |                                                                                                                 |
| Indicator digital - negru                                                                               | Pistol lăsat prea mult în lichidul de curățare                        | <b>Curățarea, respectați capitolul 8,</b> dispuneți schimbarea unității digitale                                |
|                                                                                                         | Pozitionare incorectă a pistolului în mașina de spălat                |                                                                                                                 |
| Lichidul de pulverizatiese din spatele garniturii acului pentru vopsea                                  | Garnitura acului pentru vopsea - defectă sau nu există                | Schimbați / Montați garnitura acului pentru vopsea, capitolul 9.3                                               |
|                                                                                                         | Ac pentru vopsea murdar sau deteriorat                                | Schimbați setul de duze, capitolul 9.1; schimbați, la nevoie, acul pentru vopsea, capitolul 9.3                 |
| Pistolul de vopsit picură la vârful duzei de vopsea ("pivot al duzei de vopsea")                        | Impurități între vârful acului pentru vopsea și duza de vopsea        | Curătați duza de vopsea și acul pentru vopsea, respectați capitolul 8                                           |
|                                                                                                         | Set de duze deteriorat                                                | Înlocuiți setul de duze, capitolul 9                                                                            |

## 11. Dezafectarea

Dezafectarea pistolului de vopsit golit complet ca material reciclabil. Pentru a evita deteriorarea mediului înconjurător, dezafectați în mod regulamentar bateria și resturile lichidului de pulverizat, separat de pistolul de vopsit. Respectați prevederile locale!



## 12. Serviciul asistență clienți

Accesorii, piese de schimb și suport tehnic se pot primi de la comerciantul dumneavoastră SATA.

## 13. Garanție / responsabilitate

Sunt valabile Condițiile Comerciale Generale ale SATA și, după caz, alte convenții contractuale, precum și legile respectiv valabile.

**SATA nu își asumă responsabilitatea, în special în caz de:**

- Nerespectare manualului de utilizare
- Utilizare neconformă destinației prevăzute a produsului
- Utilizare de personal necalificat
- Neutilizare a echipamentului personal de protecție
- Neutilizare a accesoriilor și pieselor de schimb originale
- Reconstucții din proprie inițiativă sau modificări tehnice
- Eroziune / Uzură naturală
- Solicitare la impact atipică de utilizare
- Lucrări de montare și demontare

## 14. Piese de schimb [13]

| Po-ziția | Nr. art. | Denumire                                                                                               |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1826     | Pachet cu 4 dispozitive de blocare a picurării pentru cană de alimentare din material plastic de 0,6 l |
| 2        | 49395    | Capac filetat pentru cană de alimentare din plastic 0,6 l                                              |
| 3        | 27243    | Cană de alimentare (material plastic) cu schimbare rapidă 0,6 l QCC                                    |
| 4        | 211508   | Inel de etanșare                                                                                       |
| 5        | 140582   | Pachet cu 5 elemente de etanșare pentru duza de vopsit                                                 |

| <b>Po-ziția</b>          | <b>Nr. art.</b>                                                 | <b>Denumire</b>                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                        | 86843                                                           | Tip piston de aer                                                                                    |
| 7                        | 133942                                                          | Suport garnitură (pe partea aerului)                                                                 |
| 8                        | 211458                                                          | Set role manetă                                                                                      |
| 9                        | 211433                                                          | Set manete                                                                                           |
| 10                       | 19745                                                           | Articulație rotativă filet exterior de 1/4" x M15 x 1 pentru pistoale de vopsit care nu sunt DIGITAL |
| 11                       | 211409                                                          | Pachet cu 4 CCS-Clips (verde, albastru, roșu, negru)                                                 |
| 12                       | 1057357                                                         | Buton randalinat și șurub (a câte 2 buc.)                                                            |
| 13                       | 213025                                                          | Ax pentru dispozitiv de reglare a jetului rotund/lat                                                 |
| 14                       | 133934                                                          | Pachet cu 3 garnituri pentru ax al dispozitivului de reglare a jetului rotund/lat                    |
| 15                       | 211391                                                          | Pachet cu 3 șuruburi de fixare pentru micrometrul cu aer seria de 5000                               |
| 16                       | 133991                                                          | Pachet cu 3 capete piston de aer                                                                     |
| 17                       | 211466                                                          | Micrometru de aer                                                                                    |
| 18                       | 133959                                                          | Set arcuri a câte 3 ace pentru vopsea/ 3 arcuri piston de aer                                        |
| 19                       | 211474                                                          | Dispozitiv de reglare a cantității de material cu contrapiuliță                                      |
| 20                       | 15438                                                           | Garnitură ac pentru vopsea                                                                           |
| 21                       | 3988                                                            | Pachet individual sită pentru vopsea cu 10 buc.                                                      |
|                          | 76018                                                           | Pachet cu 10 x 10 buc. site pentru vopsea                                                            |
|                          | 76026                                                           | Pachet cu 50 x 10 buc. site pentru vopsea                                                            |
| 22                       | 1057414                                                         | Set de baterie cu șurub de închidere și garnitură pentru dispozitiv <b>DIGITAL</b>                   |
| 23                       | 211441                                                          | Suport de garnitură cu carcăsa pentru seria de 5000 <b>DIGITAL</b>                                   |
| 24                       | 16162                                                           | Articulație rotativă cu filet exterior de 1/4" pentru pistoale de vopsit <b>DIGITAL</b>              |
| 25                       | 211516                                                          | Articulație rotativă cu suport de garnitură și carcăsa pentru seria de 5000 <b>DIGITAL</b>           |
|                          | 1057323                                                         | Trusă de scule                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Incluse în setul de reparații ( <b>Nr. de articol 1047522</b> ) |                                                                                                      |

|   |                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| • | Conținut/ă în unitatea de service pistoane de aer ( <b>nr. art. 82552</b> ) |
| △ | Conținut/ă în setul de arcuri ( <b>nr. art. 133959</b> )                    |
| ○ | Conținut/ă în setul de garnituri ( <b>nr. art. 136960</b> )                 |

## 16. Declarație de conformitate CE

Declarația de conformitate valabilă actual o găsiți la:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# Содержание [язык оригинала: немецкий]

|                                            |     |                                                |     |
|--------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| 1. Символы.....                            | 373 | 8. Очистка окрасочного пистолета .....         | 382 |
| 2. Технические характеристики.....         | 373 | 9. Техническое обслуживание .....              | 384 |
| 3. Комплект поставки.....                  | 375 | 10. Устранение неисправностей.....             | 387 |
| 4. Конструкция окрасочного пистолета ..... | 376 | 11. Утилизация.....                            | 390 |
| 5. Использование по назначению .....       | 376 | 12. Сервисная служба .....                     | 390 |
| 6. Указания по технике безопасности .....  | 377 | 13. Гарантия / ответственность .....           | 390 |
| 7. Ввод в эксплуатацию.....                | 380 | 14. Запчасти.....                              | 391 |
|                                            |     | 16. Декларация соответствия стандартам ЕС..... | 392 |

## 1. Символы

|  |                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Предупреждение! об опасности, которая может привести к летальному исходу или получению тяжелых травм.                  |
|  | Осторожно! опасная ситуация, которая может привести к материальному ущербу.                                            |
|  | Опасность взрыва! Предупреждение об опасности, которая может привести к летальному исходу или получению тяжелых травм. |
|  | Указание! Полезные советы и рекомендации.                                                                              |

## 2. Технические характеристики

### Входное давление пистолета

|    |                                       |                   |                |
|----|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| RP | Operating range<br>(Сфера применения) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|    | "Compliant"                           | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| Входное давление пистолета |                                            |                                                |                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| HVLP                       | Operating range<br>(Сфера применения)      | 0,5 bar - 2,4 bar                              | 7 psi - 35 psi                               |
|                            | HVLP                                       | max. 2,0 bar                                   | max. 29 psi                                  |
|                            | "Compliant"                                | > 2,0 бар (давление внутри форсунки > 0,7 бар) | > 29 psi (давление внутри форсунки > 10 psi) |
|                            | Согласно законодательству Ломбардии/Италия | < 2,5 бар давление внутри форсунки < 1,0 бар)  | < 35 psi (давление внутри форсунки < 15 psi) |

| Расстояние до поверхности |                                       |               |             |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| RP                        | Operating range<br>(Сфера применения) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                           | рекомендуется                         | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| HVLP                      | Operating range<br>(Сфера применения) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                           | рекомендуется                         | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| Макс. давление на входе в пистолет |          |         |
|------------------------------------|----------|---------|
|                                    | 10,0 bar | 145 psi |

| Расход воздуха при входном давлении 2,0 бар |            |          |
|---------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                          | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                        | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| Макс. температура распыляемого вещества |       |        |
|-----------------------------------------|-------|--------|
|                                         | 50 °C | 122 °F |

| Вес   Версия                                                  | Стандарт | DIGITAL  |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| без бачка                                                     | 496 g    | 17.5 oz. | 498 g    |
| с бачком RPS на 0,6 л                                         | 548 g    | 19.3 oz. | 550 g    |
| с бачком RPS многоразового использования на 0,6 л             | 668 g    | 23.6 oz. | 670 g    |
| с алюминиевым бачком RPS многоразового использования на 1,0 л | 687 g    | 24.2 oz. | 689 g    |
|                                                               |          |          | 24.3 oz. |

| Вес   Версия                                    | Стандарт                         |                        | DIGITAL              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| с бачком RPS на 0,6 л и цифровым манометром     | 588 g<br>(с adam 2)              | 20.7 oz.<br>(с adam 2) | —                    |
| <b>Разъем для подключения сжатого воздуха</b>   |                                  |                        | Наружная резьба 1/4" |
| <b>Объем самотечного бачка (пластмассового)</b> |                                  |                        | 600 ml               |
| <b>Опция: электронный измеритель давления</b>   |                                  |                        |                      |
| Порог включения / выключения                    | 0,2 bar                          | 3 psi                  |                      |
| Точность индикации                              | ± 0,10 bar                       | ± 1 psi                |                      |
| Максимальное значение индикации                 | 9,9 bar                          | 144 psi                |                      |
| Батарея                                         | Renata CR1632<br>(арт. № 213769) |                        |                      |

### 3. Комплект поставки

- Окрасочный пистолет с набором форсунок и самотечным бачком
- Электронный измеритель давления
- Руководство по эксплуатации
- Набор инструментов
- Зажимы CCS

## 4. Конструкция окрасочного пистолета [1]

- |                                                                                                  |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| [1-1] Ручка окрасочного пистолета                                                                | [1-11] Винт регулятора расхода материала                                     |
| [1-2] Спусковая скоба                                                                            | [1-12] Контргайка регулятора расхода материала                               |
| [1-3] Набор форсунок: воздушная форсунка, красящая форсунка (не видна), красящая игла (не видна) | [1-13] Воздушный микрометр                                                   |
| [1-4] Разъем для подключения окрасочного пистолета с QCC                                         | [1-14] Фиксирующий винт воздушного микрометра                                |
| [1-5] Разъем для подключения самотечного бачка с QCC                                             | [1-15] Воздушный поршень (не виден)                                          |
| [1-6] Сито для краски (не видно)                                                                 | [1-16] Разъем для подключения сжатого воздуха                                |
| [1-7] Самотечный бачок                                                                           | [1-17] Система цветовой маркировки ColorCode-System (CCS)                    |
| [1-8] Крышка самотечного бачка                                                                   | [1-18] передняя панель для индикации давления (только в ЦИФРОВОМ исполнении) |
| [1-9] Бокиратор капель                                                                           |                                                                              |
| [1-10] Регулятор круглой/широкой струи                                                           | [1-19] Индикация давления (только в ЦИФРОВОМ исполнении)                     |

## 5. Использование по назначению

Окрасочный пистолет предназначен для нанесения краски и лака, а также других подходящих текучих сред (распыляемых веществ) на подходящие для этого объекты посредством сжатого воздуха.

## 6. Указания по технике безопасности

### 6.1. Общие указания по технике безопасности



Предупреждение! Осторожно!

**DANGER** **NOTICE**

- Перед использованием окрасочного пистолета внимательно и полностью прочтайте все правила техники безопасности и руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила техники безопасности и заданный порядок действий.
- Сохраните все прилагаемые документы и передавайте окрасочный пистолет только вместе с данными документами.

### 6.2. Специальные правила техники безопасности при работе с краскопультом



Предупреждение! Осторожно!

**DANGER** **NOTICE**

- Соблюдать местные предписания по технике безопасности, предотвращению несчастных случаев, безопасности труда и охране окружающей среды!
- Не направлять окрасочный пистолет на людей и животных!
- Работать с краскопультом, выполнять его очистку и техобслуживание должны только специалисты!
- Использовать окрасочный пистолет запрещено, если скорость реакции снижена в результате употребления наркотических веществ, алкоголя, медикаментов или по иной причине!
- Не использовать окрасочный пистолет, имеющий повреждения или отсутствующие детали! В частности, использовать пистолет только с неподвижно установленным фиксирующим винтом [1-14]! Затягивать фиксирующий винт с помощью оригинального комбинированного инструмента SATA моментом не более 1 Нм.
- Проверять окрасочный пистолет перед каждым использованием и при необходимости ремонтировать!



Предупреждение! Осторожно!

**DANGER** **NOTICE**

- В случае возникновения неполадки немедленно прекратить работу с окрасочным пистолетом и отключить его от пневмосети!
- Запрещено самовольно переоборудовать окрасочный пистолет или вносить в него технические изменения!
- Использовать исключительно оригинальные запчасти или принадлежности фирмы SATA!
- При монтаже или демонтаже деталей действовать с особой осторожностью! Использовать исключительно специальный инструмент, входящий в объем поставки!
- Использовать исключительно рекомендованные фирмой SATA моечные машины! Соблюдать руководство по эксплуатации!
- Запрещается использовать распыляемые вещества, содержащие кислоту, щелочь или бензин!
- Запрещается работать с окрасочным пистолетом вблизи источников воспламенения, например, открытого огня, зажженной сигареты или незащищенного от взрыва электрооборудования!
- Заполнять рабочую область краскопульта ровно таким количеством растворителя, краски, лака или других опасных распыляемых сред, какое потребуется для продолжения работы! По окончанию работ хранить краскопульт в соответствующем помещении для хранения!

### 6.3. Средства индивидуальной защиты



Предупреждение!

**DANGER**

- Во время работы с краскопультом, а также при очистке и техобслуживании всегда использовать подходящие средства защиты органов дыхания и зрения, а также носить подходящие защитные перчатки, рабочую одежду и обувь!

**DANGER**

Предупреждение!

- Во время работы с окрасочным пистолетом уровень звукового давления может превышать 85 дБ(А). Надевать подходящие противошумные наушники!
- Опасность из-за наличия слишком горячих поверхностей. При обработке горячих материалов (температура выше 43 °C; 109,4 °F) надевать соответствующую защитную одежду.

При использовании окрасочного пистолета вибрации на части тела оператора не распространяются. Сила отдачи незначительная.

## 6.4. Использование во взрывоопасных областях

Окрасочный пистолет разрешается использовать / хранить во взрывоопасных средах зон класса 1 и 2. Соблюдать маркировку на продукте.

**DANGER**

Предупреждение! Опасность взрыва!

- Следующие способы применения и действия ведут к потере взрывозащиты и поэтому запрещены:
- Использование окрасочного пистолета во взрывоопасных средах зоны класса 0!
- Использование растворителей и чистящих средств на базе галогенизированных углеводородов! При этом могут возникать химические реакции взрывоподобного характера!

### 6.4.1 Дополнительные указания при использовании электронного измерителя давления

Электронный прибор для измерения давления прошел испытания типового образца. Он был разработан, сконструирован и изготовлен в соответствии с требованиями Директивы 2014/34/EU. Прибор относится к группе Ex ia IIC T4 Ga или Ex ia IICT4 Gb. Разрешено использование и хранение во взрывоопасных зонах 1 и 2 при температуре окружающей среды до 60°C. Контролирующий орган: KEMA 05 ATEX

1090 X. Прочие сертификаты: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4  
Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C  
и CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx  
ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.



**DANGER**



Предупреждение! Опасность взрыва!

Следующие случаи применения и действия ведут к потере взрывозащиты и утрате гарантии и поэтому запрещены:

- производить замену батареи во взрывоопасных областях!
  - открывать переднюю панель для индикации давления!
  - устанавливать другие батареи, только CR 1632 марки Renata!
- При замене батареи рекомендуется заменять уплотнение в батарейном отсеке!

## 7. Ввод в эксплуатацию



**DANGER**



Предупреждение! Опасность взрыва!

- Использовать только устойчивые к воздействию растворителей, антистатические, неповрежденные и технически исправные шланги для сжатого воздуха, которые устойчивы к длительному воздействию давления не менее 10 бар, например, номер артикула 53090!



Указание!

Должны быть выполнены следующие условия:

- Разъем для подключения сжатого воздуха с наружной резьбой 1/4" или подходящим подключаемым ниппелем SATA.
- Обеспечить минимальный объемный расход сжатого воздуха (расход воздуха) и давление (рекомендуемое давление на входе в пистолет) в соответствии с данными в главе 2.



## Указание!

- Чистый сжатый воздух, например, с помощью фильтра SATA 484, номер артикула 92320
- Шланг для сжатого воздуха, внутренний диаметр не менее 9 мм (см. предупреждающее указание), например, номер артикула 53090.

1. Проверьте надежность затяжки всех винтов [2-1], [2-2], [2-3], [2-4] и [2-5]. Затяните сопло для распыления краски [2-1] согласно [7-4] от руки (11 Нм). Проверьте надежность затяжки фиксирующего винта [2-5] согласно [10-1], при необходимости подтяните.
2. Промыть канал для краски подходящим моющим средством [2-6], глава 8.
3. Выровнять воздушную форсунку: вертикальная струя [2-7], горизонтальная струя [2-8].
4. Установить сито для краски [2-9] и самотечный бачок [2-10].
5. Заполнить самотечный бачок (максимальный уровень 20 мм до верхнего края), закрыть крышкой [2-11] и установить блокиратор капель [2-12].
6. Привинтить соединительный ниппель [2-13] (не входит в объем поставки) к воздушному разъему.
7. Подключить шланг для сжатого воздуха [2-14].

## 7.1. Настройка входного давления пистолета



## Указание!

- Полностью открыть спусковую скобу и настроить входное давление пистолета (см. главу 2) в соответствии с одним из следующих разделов ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] до [3-5]), снова отпустить спусковую скобу.
- При [3-3], [3-4] и [3-5] воздушный микрометр [1-13] должен быть полностью открыт/находиться в горизонтальном положении.
- Если рекомендуемое давление на входе в пистолет не достигнуто, то необходимо повысить давление в пневмосети; слишком высокое давление требует приложения больших спусковых усилий.

**[3-1]** Краскопульт с цифровым индикатором давления (метод точного измерения).

[3-2] SATA adam 2 (принадлежности / метод точного измерения).

[3-3] Отдельный манометр с регулирующим устройством (принадлежности).

[3-4] Отдельный манометр без регулирующего устройства (принадлежности).

[3-5] Измерение давления в пневмосети (наименее точный метод).

## 7.2. Настройка расхода материала [4-1], [4-2], [4-3] и [4-4] - регулятор расхода материала полностью открыт



### Указание!

Полностью открытый регулятор расхода материала гарантирует минимальный износ красящей форсунки и красящей иглы. Выбирать размер форсунки в зависимости от распыляемого вещества и скорости работы.

## 7.3. Настройка распыляемой струи

- Настройка широкой струи ( заводская настройка) [5-1].
- Настройка круглой струи [5-2].

## 7.4. Нанесение лака

Для нанесения лака полностью нажать спусковую скобу [6-1]. Направлять окрасочный пистолет согласно [6-2]. Распылять на расстоянии, указанном в главе 2.

## 8. Очистка окрасочного пистолета



**DANGER**

**NOTICE**

Предупреждение! Осторожно!

- Перед проведением любых работ по очистке отсоединить краскопульт от сети сжатого воздуха!
- Опасность травмирования в результате неожиданного выхода сжатого воздуха и/или распыляемого вещества!
- Полностью опорожнить окрасочный пистолет и самотечный бачок утилизировать распыляемое вещество технически грамотным способом!



Предупреждение! Осторожно!

**DANGER**      **NOTICE**

- При монтаже или демонтаже деталей действовать с особой осторожностью! Использовать исключительно специальный инструмент, входящий в объем поставки!
- Использовать нейтральные моющие средства (уровень pH от 6 до 8)!\*
- Не использовать кислоты, щелочи, основания, средства для удаления лакокрасочных покрытий, неподходящие реагенты или другие агрессивные моющие средства!\*
- Не погружать окрасочный пистолет в жидкое моющее средство!\* Жидкое моющее средство ни в коем случае не должно попадать в воздушные каналы!
- Не производить очистку диска электронного индикатора давления с помощью остроконечных, заточенных или шероховатых предметов!
- Для очистки отверстий использовать только специальные щетки SATA или иглы для очистки форсунок SATA. Использование других инструментов может привести к повреждениям и ухудшению качества распыляемой струи. Рекомендуемые принадлежности: набор для очистки, номер артикула 64030.
- Использовать исключительно рекомендованные фирмой SATA моечные машины! Соблюдать руководство по эксплуатации!
- На протяжении всего процесса промывки подавать в канал для воздуха чистый сжатый воздух!
- Головка форсунки должна быть направлена вниз!
- Оставлять краскопульт в моечной машине только на время процесса промывки!\*.\*\*
- Запрещается использовать системы для ультразвуковой очистки - повреждение сопел и поверхностей!\*\*
- После очистки продуть насухо чистым сжатым воздухом окрасочный пистолет, канал для краски, воздушную форсунку, включая резьбу, и самотечный бачок!\*

\* в противном случае существует опасность коррозии

\*\* в противном случае повреждение электроники в ЦИФРОВЫХ

пистолетах



### Указание!

- После очистки набора форсунок проверить рисунок распыла!
- Дополнительные советы по очистке: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Техническое обслуживание



Предупреждение! Осторожно!

**DANGER**    **NOTICE**

- Перед проведением любых работ по техобслуживанию отключать окрасочный пистолет от пневмосети!
- При монтаже или демонтаже деталей действовать с особой осторожностью! Использовать исключительно специальный инструмент, входящий в объем поставки!

### 9.1. Замена набора форсунок [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] и [7-6]

Каждый набор форсунок SATA состоит из красящей иглы [7-1], воздушной форсунки [7-2] и красящей форсунки [7-3] и настроен вручную для получения идеального рисунка распыла. Смазать консистентной смазкой красящую иглу [7-1] в области уплотнения для иглы (примерно за 3 см до втулки иглы, пружина красящей иглы) и резьбу винта для регулировки количества материала [1-11]. Поэтому набор форсунок следует всегда заменять в комплекте. После установки настроить расход материала в соответствии с главой 7.2.

### 9.2. Замена уплотнения для красящей иглы Шаги: [8-1], [8-2] и [8-3]

Замена требуется, если на самонастраивающейся прокладке красящей иглы выступает распыляемое вещество. Демонтировать спусковую скобу после [8-2]. После демонтажа проверить красящую иглу на предмет повреждений и при необходимости заменить форсунку. При установке спусковой скобы следить за правильным положением ролика для скобы [8-2]. После установки настроить расход материала в соответствии с главой 7.2.

### 9.3. Замена воздушного поршня, пружины воздушного поршня и воздушного микрометра Шаги: [9-1], [9-2] и [9-3]


**DANGER**

Предупреждение!

- Отключить окрасочный пистолет от пневмосети!

Замена необходима, если с ненажатой спусковой скобой воздух выходит из воздушной форсунки или воздушного микрометра. После демонтажа смазать втулку воздушного микрометра консистентной смазкой для пистолета SATA (номер артикула 48173), установить вместе с воздушным поршнем и затянуть фиксирующий винт с помощью оригинального комбинированного инструмента SATA моментом не более 1 Нм. [9-1]. После установки настроить расход материала в соответствии с главой 7.2.


**DANGER**

Предупреждение!

- Проверить прочность посадки фиксирующего винта! Воздушный микрометр может бесконтрольно выскоочить из окрасочного пистолета!

### 9.4. Замена уплотнения (со стороны воздуха)


**DANGER**

Предупреждение!

- Отключить окрасочный пистолет от пневмосети!

Шаги: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] и [9-5]

Замена самонастраивающегося уплотнения [9-5] необходима, если под спусковой скобой выходит воздух.

1. После демонтажа проверить шток воздушного поршня [9-4]; при необходимости очистить или заменить в случае повреждения (например, при наличии царапин или искривления), смазать кон-

систементной смазкой для работы в тяжелых условиях SATA (номер артикула 48173) и установить, соблюдая направление установки!

- Тоже смазать втулку воздушного микрометра консистентной смазкой, установить вместе с воздушным поршнем и затянуть фиксирующий винт с помощью оригинального комбинированного инструмента SATA моментом не более 1 Нм.

После установки настроить расход материала в соответствии с главой 7.2.



Предупреждение!

- Проверить прочность посадки фиксирующего винта! Воздушный микрометр может бесконтрольно выскочить из окрасочного пистолета!

## 9.5. Замена системы цветовой маркировки (CCS)

Систему CCS для индивидуальной маркировки окрасочного пистолета можно заменить после [9-6].

## 9.6. Замена шпинделя регулятора круглой/широкой струи Шаги: [10-1], [10-2], [10-3]

Замена требуется в том случае, если на регуляторе выступает воздух или регулятор не функционирует.

- Снятие старого шпинделя
  - Удалить винт [10-1] (Torx TX20).
  - Снять ручку [10-2].
  - С помощью ключа (на 14) вывинтить шпиндель [10-3].
  - Проверить крепление шпинделя на наличие остатков лака и материала, при необходимости удалить их и прочистить растворителем
- Установка нового шпинделя
  - Ввинтить шпиндель [10-3].
  - Насадить ручку [10-2] на шестигранник шпинделя.
  - Затянуть фиксирующий винт [10-1] (Torx TX20) моментом не более 1Нм, удерживая при этом ручку.

## 9.7. Замена батареи (DIGITAL) [11-1] и [11-2]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <br>  | <b>Предупреждение! Опасность взрыва!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заменять батарею исключительно за пределами взрывоопасных областей!</li> <li>• Обязательно соблюдать указания по технике безопасности в главе 6.4.2!</li> <li>• Не открывать крышку цифрового блока [11-3]! В случае невыполнения гарантия теряет свою силу!</li> </ul>                          |                                          |

Срок службы аккумулятора в зависимости от частоты использования составляет от 1 до 3 лет. Емкость аккумулятора контролируется электронным блоком. Во избежание неточного измерения при недостаточном уровне зарядки аккумулятора индикатор отключается, и аккумулятор необходимо заменить. В зависимости от индикации и использования аккумулятор подлежит замене через следующие интервалы времени:

### Индикация:

Символ батареи 4-5 недель

Восклицательный знак (мигает) 2-3 недели

Индикация "Lo<sup>b</sup>" при включении <1

Прочно привинтить новую крышку аккумулятора с установленным уплотнением (артикул 1057414, включая аккумулятор) и проверить работоспособность.

## 10. Устранение неисправностей

| Неисправность                                                                                       | Причина                                         | Способ устранения                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Неспокойный характер распыляемой струи (пульсация/ выбросы) или воздушные пузыри в самотечном бачке | Красочная форсунка затянута недостаточно прочно | Подтяните сопло для распыления краски [2-1] |

| Неисправность                                                                   | Причина                                                                            | Способ устранения                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воздушные пузыри в самотечном бачке                                             | Ослаблена воздушная форсунка                                                       | Затянуть вручную воздушную форсунку [2-2]                                                                           |
|                                                                                 | Пространство между воздушной и красящей форсунками («воздушный контур») загрязнено | Очистить воздушный контур, соблюдать положения в главе 8                                                            |
|                                                                                 | Набор форсунок загрязнен или поврежден                                             | Очистить набор форсунок, глава 8 либо заменить, глава 9.1                                                           |
|                                                                                 | Недостаточное количество распыляемого вещества в самотечном бачке                  | Наполнить самотечный бачок [1-6]                                                                                    |
|                                                                                 | Уплотнение иглы краскораспылителя повреждено                                       | Заменить уплотнение для красящей иглы, глава 9.3                                                                    |
| Рисунок распыла: струя слишком маленькая, косая, односторонняя или неоднородная | Отверстия воздушной форсунки покрыты лаком.                                        | Очистить воздушную форсунку, соблюдать положения в главе 8                                                          |
|                                                                                 | Наконечник красящей форсунки (цапфа сопла) поврежден                               | Проверить наконечник красящей форсунки на предмет повреждения, при необходимости заменить набор форсунок, глава 9.1 |
| Регулятор круглой/широкой струи не поворачивается                               | Регулировочный клапан загрязнен                                                    | Демонтировать регулятор круглой/широкой струи, обеспечить легкость хода или полностью заменить, глава 9.7           |

| Неисправность                                                                                                                | Причина                                                                             | Способ устранения                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окрасочный пистолет не отключает подачу воздуха                                                                              | Место крепления воздушного поршня загрязнено или воздушный поршень изношен          | Очистить место крепления воздушного поршня и/или заменить воздушный поршень, заменить уплотнение воздушного поршня, глава 9.4 |
| Коррозия на резьбе воздушной форсунки, канала для материала (разъем для подключения бачка) или корпусе окрасочного пистолета | Чистящее вещество (жидкость) слишком долго остается в окрасочном пистолете / на нем | Очистка, соблюдать положения в главе 8, заменить корпус пистолета                                                             |
|                                                                                                                              | Неподходящие чистящие средства                                                      |                                                                                                                               |
| Цифровая индикация черного цвета                                                                                             | Пистолет слишком долго находится в чистящем средстве                                | Очистка, соблюдать положения в главе 8, заменить цифровой блок                                                                |
|                                                                                                                              | Неверное положение пистолета в моечной машине                                       |                                                                                                                               |
| Распыляемое вещество выступает под уплотнением красящей иглы                                                                 | Уплотнение красящей иглы повреждено или отсутствует                                 | Заменить / установить уплотнение красящей иглы, глава 9.3                                                                     |
|                                                                                                                              | Красящая игла загрязнена или повреждена                                             | Заменить набор форсунок, глава 9.1; при необходимости заменить уплотнение красящей иглы, глава 9.3                            |

| Неисправность                                                                            | Причина                                                                    | Способ устранения                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Окрасочный пистолет протекает в области наконечника красящей форсунки («цапфы форсунки») | Посторонние предметы между наконечником красящей иглы и красящей форсункой | Очистить красящую форсунку и красящую иглу, соблюдать положения главы 8 |
|                                                                                          | Поврежден набор форсунок                                                   | Заменить набор форсунок, глава 9                                        |

## 11. Утилизация

Полностью опорожненный краскопульт утилизировать как материал, используемый для вторичной переработки. Во избежание отрицательного воздействия на окружающую среду батарею и остатки распыляемой среды утилизировать надлежащим образом отдельно от краскопульта. Соблюдать местные предписания!



## 12. Сервисная служба

Принадлежности, запчасти и техническую помощь вы получите у вашего поставщика продукции фирмы SATA.

## 13. Гарантия / ответственность

Законную силу имеют Общие условия заключения сделок SATA и в случае необходимости другие договорные обязательства, а также действующие законы.

В особенности SATA не несет ответственности в случае:

- несоблюдения инструкции по эксплуатации
- ненадлежащем использовании продукта
- допуска к работе некомпетентного персонала
- неиспользования средств индивидуальной защиты
- неиспользования оригинальных принадлежностей и запчастей
- самовольного переделывания или изменения конструкции
- естественного старения / износа
- нетипичной для использования ударной нагрузки
- монтажных и демонтажных работ

## 14. Запчасти [13]

| Поз. | Арт. №  | Обозначение                                                                   |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826    | Набор из 4 блокираторов капель для пластмассового бачка объемом 0,6 л         |
| 2    | 49395   | Навинчивающаяся крышка для пластмассового бачка объемом 0,6 л                 |
| 3    | 27243   | 0,6-литровый быстросменный самотечный бачок (пластмасса) QCC                  |
| 4    | 211508  | Уплотнительное кольцо                                                         |
| 5    | 140582  | Набор из 5 уплотнительных элементов для красящей форсунки                     |
| 6    | 86843   | Шток воздушного поршня                                                        |
| 7    | 133942  | Фиксатор уплотнения (со стороны воздуха)                                      |
| 8    | 211458  | Набор роликов для скобы                                                       |
| 9    | 211433  | Набор для спусковой скобы                                                     |
| 10   | 19745   | Поворотный шарнир с наружной резьбой 1/4" x M15 x 1 не для пистолетов DIGITAL |
| 11   | 211409  | Набор из 4 зажимов CCS (зеленый, синий, красный, черный)                      |
| 12   | 1057357 | Рифленая кнопка и винт (по 2 шт.)                                             |
| 13   | 213025  | Шпиндель регулятора круглой/широкой струи                                     |
| 14   | 133934  | Набор из 3 уплотнений для шпинделя регулятора круглой/широкой струи           |
| 15   | 211391  | Набор из 3 стопорных винтов для микрометров воздуха 5000-й серии              |
| 16   | 133991  | Набор из 3 головок для воздушного поршня                                      |
| 17   | 211466  | Воздушный микрометр                                                           |
| 18   | 133959  | Набор пружин, 3 шт. для красящей иглы и 3 шт. для воздушного поршня           |
| 19   | 211474  | Регулятор расхода материала с контргайкой                                     |
| 20   | 15438   | Уплотнение для красящей иглы                                                  |
| 21   | 3988    | Отдельный пакет сит для краски, 10 штук                                       |
|      | 76018   | Упаковка с сеточными фильтрами, 10 x 10 шт.                                   |
|      | 76026   | Упаковка с сеточными фильтрами, 50 x 10 шт.                                   |

| Поз. | Арт. №  | Обозначение                                                                  |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 22   | 1057414 | Комплект батарей с резьбовой крышкой и уплотнением для ЦИФРОВОГО устройства  |
| 23   | 211441  | Фиксатор уплотнения с втулкой для 5000-й серии DIGITAL                       |
| 24   | 16162   | Поворотный шарнир с наружной резьбой 1/4" для пистолетов DIGITAL             |
| 25   | 211516  | Поворотный шарнир с фиксатором уплотнения и втулкой для 5000-й серии DIGITAL |
|      | 1057323 | Набор инструментов                                                           |

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Содержится в ремкомплекте (номер артикула 1047522)                        |
| <input type="checkbox"/> | Содержится в сервисной единице «Воздушный поршень» (номер артикула 82552) |
| <input type="checkbox"/> | Содержится в наборе пружин (номер артикула 133959)                        |
| <input type="checkbox"/> | Содержится в наборе уплотнений (номер артикула 136960)                    |

## 16. Декларация соответствия стандартам ЕС

Действительную на данный момент версию декларации соответствия можно найти по ссылке:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)

## Innehållsförteckning [originalversion: tyska]

|                                          |     |                                         |     |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| 1. Symboler .....                        | 393 | 8. Rengöring av lackeringspistolen..... | 401 |
| 2. Tekniska data .....                   | 393 | 9. Underhåll .....                      | 402 |
| 3. Leveransomfattning.....               | 395 | 10. Felavhjälpling .....                | 405 |
| 4. Lackeringspistolens konstruktion..... | 396 | 11. Avfallshantering.....               | 407 |
| 5. Avsedd användning.....                | 396 | 12. Kundtjänst .....                    | 407 |
| 6. Säkerhetsanvisningar.....             | 396 | 13. Garanti / ansvar.....               | 407 |
| 7. Driftstart.....                       | 399 | 14. Reservdelar .....                   | 408 |
|                                          |     | 16. EG konformitetsförklaring.....      | 409 |

## 1. Symboler

|  |                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Varng! för risker som kan leda till dödsfall eller till svåra personskador.</b>                  |
|  | <b>Se upp!</b> för farliga situationer som kan leda till sakskador.                                 |
|  | <b>Explosionsrisk!</b> Varning för risker som kan leda till dödsfall eller till svåra personskador. |
|  | <b>Tips!</b> Användbara tips och rekommendationer.                                                  |

## 2. Tekniska data

### Pistolningångstryck

|    |                                        |                   |                |
|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|
| RP | Operating range<br>(användningsområde) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|    | "Compliant"                            | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

**Pistolningångstryck**

|             |                                                                |                                                           |                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>HVLP</b> | Operating range<br>(användningsområde)                         | 0,5 bar - 2,4 bar                                         | 7 psi - 35 psi                                         |
|             | HVLP                                                           | max. 2,0 bar                                              | max. 29 psi                                            |
|             | "Compliant"                                                    | >2,0 bar<br>(munstyckets<br>invändiga tryck<br>>0,7 bar)  | >29 psi<br>(munstyckets<br>invändiga tryck<br>>10 psi) |
|             | Överensstämmer med<br>lagstiftningen i Lombar-<br>diet/Italien | <2,5 bar (mun-<br>styckets invändi-<br>ga tryck <1,0 bar) | <35 psi<br>(munstyckets<br>invändiga tryck<br><15 psi) |

**Sprutavstånd**

|             |                                        |               |             |
|-------------|----------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>   | Operating range<br>(användningsområde) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|             | rekommenderat                          | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b> | Operating range<br>(användningsområde) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|             | rekommenderat                          | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

**Max. ingångstryck i pistolen**

|  |          |         |
|--|----------|---------|
|  | 10,0 bar | 145 psi |
|--|----------|---------|

**Luftförbrukning** vid 2,0 bar ingångstryck på pistolen

|      |            |          |
|------|------------|----------|
| RP   | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP | 430 NL/min | 15.2 cfm |

**Max. temperatur för sprutmediet**

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | 50 °C | 122 °F |
|--|-------|--------|

| <b>Vikt   version</b>                 | <b>Standard</b> |          | <b>DIGITAL</b> |          |
|---------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------|
| Utan bärare                           | 496 g           | 17.5 oz. | 498 g          | 17.6 oz. |
| Med RPS-bärare 0,6 l                  | 548 g           | 19.3 oz. | 550 g          | 19.4 oz. |
| Med flergångsbärare 0,6 l             | 668 g           | 23.6 oz. | 670 g          | 23.6 oz. |
| Med flergångsbärare i aluminium 1,0 l | 687 g           | 24.2 oz. | 689 g          | 24.3 oz. |

| Vikt   version                                | Standard                                   | DIGITAL                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Med RPS-bägare 0,6 l och digital tryckmätning | 588 g<br>(med adam<br>2)                   | 20.7 oz.<br>(med adam<br>2) |
| <b>Tryckluftsanslutning</b>                   |                                            | —                           |
| 1/4" yttergänga                               |                                            |                             |
| <b>Påfyllningsmängd flytkärl (plast)</b>      |                                            | 600 ml                      |
| <b>Tillval: elektronisk tryckmätare</b>       |                                            |                             |
| Tröskel för start/avstängning                 | 0,2 bar                                    | 3 psi                       |
| Visningsnoggrannhet                           | ± 0,10 bar                                 | ± 1 psi                     |
| Maximalt visningsvärde                        | 9,9 bar                                    | 144 psi                     |
| Batteri                                       | Renata CR1632<br><b>(artikelnr 213769)</b> |                             |

### 3. Leveransomfattning

- Lackeringspistol med munstycks-sats och flytkärl
  - Bruksanvisning
  - Verktygssats
  - CCS-klämmor
- Alternativa utföranden med:**
- Elektronisk tryckmätare

## 4. Lackeringspistolens konstruktion [1]

- |                                                                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| [1-1] Lackeringspistolens handtag                                                             | [1-11] Skruv för reglering av materi-<br>almängd            |
| [1-2] Avtryckarbygel                                                                          |                                                             |
| [1-3] Munstyckssats med luftmun-<br>stykke, färgmunstycke (syns<br>inte), färgnål (syns inte) | [1-12] Stoppmutter för reglering av<br>materialmängd        |
| [1-4] Anslutning av lackeringspi-<br>stol med QCC                                             | [1-13] Luftmikrometer                                       |
| [1-5] Anslutning av flytkärl med<br>QCC                                                       | [1-14] Låsskruv för luftmikrometern                         |
| [1-6] Lacksil (syns inte)                                                                     | [1-15] Luftkolv (syns inte)                                 |
| [1-7] Flytkärl                                                                                | [1-16] Tryckluftsanslutning                                 |
| [1-8] Flytkärlslock                                                                           | [1-17] ColorCode-system (CCS)                               |
| [1-9] Droppspärr                                                                              | [1-18] Frontplatta för tryckvisning<br>(endast vid DIGITAL) |
| [1-10] Reglering av rund/bred stråle                                                          | [1-19] Tryckvisning (endast vid<br>DIGITAL)                 |

## 5. Avsedd användning

Lackeringspistolen är avsedd för påföring av färger och lacker samt andra lämpliga flytande medier (sprutmedier) med hjälp av tryckluft på lämpliga objekt.

## 6. Säkerhetsanvisningar

### 6.1. Allmänna säkerhetsanvisningar



**Varning! Se upp!**

**DANGER**

**NOTICE**

- Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och hela bruksanvisningen uppmärksamt innan du använder lackeringspistolen. Säkerhetsanvisningarna och de angivna stege måste följas.
- Spara alla bifogade dokument och överlätt inte lackeringspistolen utan dessa dokument.

## 6.2. Specifika säkerhetsanvisningar för lackeringspistolen



**Varng! Se upp!**

**DANGER**    **NOTICE**

- Följ de lokala föreskrifterna för säkerhet, förebyggande av olyckor, arbetarskydd och miljöskydd!
- Rikta aldrig lackeringspistolen mot levande varelser!
- Användning, rengöring och underhåll får endast utföras av specialister!
- Personer vars reaktionsförmåga är nedsatt på grund av droger, alkohol, läkemedel eller på något annat sätt får inte använda lackeringspistolen!
- Ta aldrig lackeringspistolen i drift vid skada eller felande delar! Använd i synnerhet endast vid fast monterad låsskruv [1-14]! Spän fast låsskruven med original SATA kombi-tool med max. 1 Nm.
- Kontrollera och reparera lackeringspistolen före varje användning!
- Sluta använda lackeringspistolen omedelbart och skilj den från tryckluften om den är skadad!
- Du får aldrig bygga om eller ändra lackeringspistolen tekniskt på egen hand!
- Använd enbart SATA originalreservdelar resp. originaltillbehör!
- Demontera och montera delarna mycket försiktigt! Använd enbart det medföljande specialverktyget!
- Använd endast tvättmaskiner som rekommenderas av SATA! Följ bruksanvisningen!
- Sprutmedier som innehåller syra, lut eller bensin får aldrig användas!
- Lackeringspistolen får aldrig användas nära tändkällor som öppen eld, brinnande cigaretter eller elektrisk utrustning som inte är explosionsskyddad!
- Ta endast in den mängd lösningsmedel, färg, lack eller andra farliga sprutmedier som behövs för att utföra det aktuella arbetet i lackeringspistolens arbetsmiljö! Ta dessa medier till lämpliga lagringsutrymmen efter arbetets slut!

## 6.3. Personlig skyddsutrustning



**DANGER**

### Varning!



- Vid hantering av lackeringspistolen samt vid rengöring och underhåll måste alltid godkända andnings- och ögonskydd samt lämpliga skyddshandskar och arbetskläder samt skyddsskor användas!
- Vid användningen av lackeringspistolen kan en bullernivå på 85 dB(A) överskridas. Använd lämpliga hörselskydd!
- Fara på grund av heta ytor  
Vid bearbetning av heta material (Temperaturen högre än 43 °C; 109,4 °F) ska motsvarande **skyddsklädsel** bäras.

Vid användning av lackeringspistolen överförs inga vibrationer till operatörens kroppsdelar. Rekylkraften är låg.

## 6.4. Användning i explosiva områden

Lackeringspistolen är godkänd för användning / förvaring i områden med explosionsrisk i Ex-zon 1 och 2. Produktmärkningen ska observeras.



**DANGER**



### Varning! Explosionsrisk!

- **Följande användningar och handlingar leder till förlust av explosionsskyddet och är därför förbjudna:**
- För lackeringspistolen till explosionsskyddade områden i ex-zon 0!
- Användning av lösnings- och rengöringsmedel som baseras på halogeniserade kolväten! De kemiska reaktioner som uppträder då kan vara explosiva!

### 6.4.1 Ytterligare anvisningar vid elektronisk tryckmätare

Den elektroniska tryckmätningarna har genomgått ett typgodkännandetest. Den har utvecklats, konstruerats och tillverkats i överenskommelse med EU-direktivet 2014/34/EU. Den har klassats enligt Ex ia IIC T4 Ga eller Ex ia IIC T4 Gb. Den får användas och förvaras i Ex-zon 1 och 2 i en omgivningstemperatur upp till 60 °C. Provanstalt: KEMA

05 ATEX 1090 X. Övriga godkännanden: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60 °C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60 °C Och CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.

**DANGER****Varning! Explosionsrisk!**

Följande användningar och handlingar leder till förlust av explosionsskyddet och garantianspråket, och är därför förbjudna:

- Batteribyte inom explosiva områden!
- Öppning av frontplattan för tryckvisning!
- Montering av ett annat batteri än CR 1632, Renata!

Det är lämpligt att byta tätning i batterifacket vid byte av batteri!

## 7. Driftstart

**DANGER****Varning! Explosionsrisk!**

- Använd endast lösningsmedelsbeständiga, antistatiska, oskadade, tekniskt felfria tryckluftsslanger som klarar ett kontinuerligt tryck på minst 10 bar, t.ex. **artikelnr 53090!**

**Tips!**

**Se till att följande förutsättningar föreligger:**

- Tryckluftsanslutning ¼" yttergänga eller passande SATA-anslutningsnippel.
- Säkerställ en minsta tryckluftsvolymström (luftförbrukning) och ett minsta tryck (rekommenderat ingångstryck i pistolen) i enlighet med kapitel 2.
- Ren tryckluft, t.ex. genom SATA filter 484, **artikelnr 92320**
- Tryckluftsslang med minst 9 mm innerdiameter (se varning), t.ex. **artikelnr 53090.**

1. Kontrollera att alla skruvarna [2-1], [2-2], [2-3], [2-4] och [2-5] är ordentligt åtdragna. Dra åt färgmunstycket [2-1] handfast (11 Nm) enligt [7-4]. Kontrollera att låsskruven [2-5] sitter fast ordentligt enligt [10-1]. Dra åt den vid behov.
2. Spola igenom färgkanalen med en lämplig rengöringsvätska [2-6]. Ta del av kapitel 8.
3. Rikta in luftmunstycket: vertikal stråle [2-7], horisontell stråle [2-8].
4. Montera lacksilen [2-9] och flytkärlet [2-10].
5. Fyll på flytkärlet (maximalt 20 mm under överkanten), stäng med locket [2-11] och montera droppspärren [2-12].
6. Skruva på anslutningsnippeln [2-13] (ingår inte i leveransen) på luftanslutningen.
7. Anslut tryckluftsslangen [2-14].

## 7.1. Inställning av pistolens ingångstryck



### Tips!

- Dra av avtryckarbygeln helt och ställ in pistolens ingångstryck (se kapitel 2) i enlighet med ett av följande avsnitt ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] till [3-5]). Lossa avtryckarbygeln igen.
- Vid [3-3], [3-4] och [3-5] måste luftmikrometern [1-13] vara helt öppnad/stå lodrätt.
- Om det ingångstryck som krävs i pistolen inte uppnås måste trycket höjas i tryckluftsnätet. Ett för högt tryck leder till för höga avtryckskrafter.

[3-1] Lackeringspistol med digital tryckvisning (exakt metod).

[3-2] SATA adam 2 (tillbehör/exakt metod).

[3-3] Separat manometer med regleranordning (tillbehör).

[3-4] Separat manometer utan regleranordning (tillbehör).

[3-5] Tryckmätning i tryckluftsnätet (minst exakta metoden).

## 7.2. Ställ in materialflödet [4-1], [4-2], [4-3] och [4-4] - materialmängdsregleringen helt öppnad



### Tips!

Vid helt öppen materialmängdsreglering är slitaget på färgmunstycket och färgnålen som minst. Välj storlek på munstycket beroende på sprutmedium och arbetshastighet.

## 7.3. inställning av sprutstrålen

- Ställ in bred stråle (fabriksinställning) **[5-1]**.
- Ställ in rund stråle **[5-2]**.

## 7.4. Lackering

Dra av avtryckarbygeln helt vid lackering **[6-1]**. För lackeringspistolen i enlighet med **[6-2]**. Håll sprutavståndet i enlighet med kapitel 2.

## 8. Rengöring av lackeringspistolen

**DANGER****NOTICE**

### Varning! Se upp!

- Koppla bort lackeringspistolen från tryckluftsnätet före alla rengöringsarbeten!
- Risk för personskador på grund av att tryckluft eller sprutmedium tränger ut oväntat!
- Töm lackeringspistolen och flytkärlet fullständigt. Ta hand om sprutmediet på ett riktigt sätt!
- Demontera och montera delarna mycket försiktigt! Använd enbart det medföljande specialverktyget!
- **Använd en neutral rengöringsvätska (pH-värde 6 till 8)!\***
- **Använd inte syror, lutar, baser, färgborttagningsmedel, olämpliga regenerat eller andra aggressiva rengöringsmedel!\***
- Doppa inte lackeringspistolen i rengöringsvätskan!\* **Rengöringsvätska får aldrig tränga in i luftkanalerna!**
- Rengör inte den elektroniska tryckvisningens tavla med spetsiga, vassa eller grova föremål!

**DANGER****NOTICE****Varng! Se upp!**

- Hål får endast rengöras med SATA rengöringsborstar eller SATA munstycksrengöringsnålar. Användning av andra verktyg kan leda till skador och försämring av sprutstrålen. Rekommenderat tillbehör: Rengöringssats artikelnr 64030.
- Använd endast tvättmaskiner som rekommenderas av SATA! Följ bruksanvisningen!
- Fyll på luftkanalen med ren tryckluft under hela tvättningen!
- Munstyckshuvudet måste peka uppåt!
- **Lämna inte kvar maskinen i tvättmaskinen under längre tid än tvättningen tar!\***\*\*
- **Använd aldrig ultraljudsrengöringssystem** - skador på munstycken och ytor!\*\*
- **Efter rengöring av lackeringspistolen och färgkanalen skall luftmunstycket inkl. gängor och flytkärl blåsas ur med ren tryckluft.**

\* i annat fall risk för korrosion

\*\* i annat fall skador på elektroniken vid DIGITAL-pistoler

**Tips!**

- Efter rengöringen av munstyckssatsen måste sprutbilden kontrolleras!
- Fler tips för rengöring: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

**9. Underhåll****DANGER****NOTICE****Varng! Se upp!**

- Koppla bort lackeringspistolen från tryckluftsnätet före alla underhållsarbeten!
- Demontera och montera delarna mycket försiktigt! Använd enbart det medföljande specialverktyget!

## 9.1. Byte av munstyckssatsen [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] och [7-6]

Varje SATA munstyckessats består av "färgnålen" [7-1], "luftmunstycke" [7-2] och "färgmunstycke" [7-3] och justeras för hand till en perfekt sprutbild. Smörj in färgnålen [7-1] inom område med nältätningen (ca 3 cm framför nålhylsan, nälfärgfjäder) och gängningen i reglerskruven för materialmängden [1-11]. Byt därför alltid ut munstyckessatsen helt. Justera materialmatningen enligt kapitel 7.2 efter installationen.

## 9.2. Utbyte av färgnåltätningen Steg: [8-1], [8-2] och [8-3]

Utbyte krävs när sprejmedel tränger ut på den självjusterande färgnålspackningen. Demontera utloppsbrygeln enligt [8-2]. Kontrollera färgnålen för skada efter demontering och byt ut munstyckessatsen vid behov. Var vid installation av utloppsbrygeln noga med rätt läge för bygellullen [8-2]. Justera materialmatningen enligt kapitel 7.2 efter installationen.

## 9.3. Utbyte av luftkolvar, -kolvfjäder och -mikrometer Steg: [9-1], [9-2] och [9-3]



### Varning!

- Koppla bort lackeringspistolen från tryckluftsnätet!

Bytet är nödvändigt när det kommer luft ur luftmunstycket eller vid luftmikrometern då utloppsbrygeln inte används. Smörj in luftmikrometerhylsan mit SATA-pistolfett (**Art.nr. 48173**), sätt in med luftkolvar och dra åt låsskruven med SATA-originalkombiverktyg till max 1 Nm. **[9-1]**. Justera materialmatningen enligt kapitel 7.2 efter installationen.



### Varning!

- Kontrollera att låsskruven sitter fast! Luftmikrometern kan skjuta ut okontrollerat ur lackeringspistolen!

## 9.4. Byte av tätning (på luftsidan)



**DANGER**

### Varng! (Warning!)

- Koppla bort lackeringspistolen från tryckluftsnätet!

#### **Steg: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] och [9-5]**

Bytet av den självjusterande tätningen **[9-5]** är nödvändigt om det tränger ut luft under utloppsbygeln.

1. Kontrollera luftkolvstången **[9-4]** efter demontering; rengör den vid behov eller byt ut den vid skada (t.ex. repor eller böjning), smörj in med SATA-högprestandafett (**Art.nr. 48173**) och montera, var noga med installationsriktningen!
2. Fetta likaså in luftmikrometerhyllsan, sätt in med luftkolvar och spänna lässkruv med original SATA kombi-tool med max. 1 Nm.

Ställ in materialgenomströmningen enligt kapitel 7.2 efter monteringen.



**DANGER**

### Varng! (Warning!)

- Kontrollera att låsskruven sitter fast! Luftmikrometern kan skjuta ut okontrollerat ur lackeringspistolen!

## 9.5. Byte av CCS (ColorCode-System)

CCS för individuell märkning av lackeringspistolen kan bytas ut enligt **[9-6]**.

## 9.6. Byt spindeln för rund-/breddstrålningsregle-ringen Steg: [10-1], [10-2], [10-3]

Bytet är nödvändigt om det tränger ut luft vid regleringen eller om regle-ringen inte fungerar.

### 1. Borttagning av den gamla spindeln

- Ta bort skruven **[10-1]** (Torx TX20)
- Ta av vredet **[10-2]**
- Dra ut spindeln **[10-3]** med nyckeln (bredd 14)
- Kontrollera om det finns material- och lackrester i spindelfästet. Ta

bort resterna och rengör fästet med lösningsmedel vid behov.

## 2. Installation av den nya spindeln

- Skruva in spindeln [10-3]
- Sätt vredet [10-2] på spindelns sexkant
- Dra åt låsskruven [10-1] (Torx TX20) till max 1 Nm - håll fast vredet under tiden

## 9.7. Byt batteriet (DIGITAL) [11-1] och [11-2]

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
|  |  | <b>Varning! Explosionsrisk!</b> |
|  |  |                                 |

• Batteriet får endast bytas utanför explosiva områden!

• Det är absolut nödvändigt att följa säkerhetsanvisningarna i kapitel 6.4.2!

• Öppna inte digitalenhetens täckplatta [11-3]! Garantin gäller inte annars!

Driftstiden för batteriet uppgår beroende på användningsintensitet till 1 - 3 år. Batterikapaciteten övervakas elektroniskt. För att utesluta mätfel stängs displayen av vid otillräcklig batterikapacitet och batteriet ska bytas ut. Beroende på display och användning måste batteriet bytas ut inom följande tidsperioder:

### Indikering:

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Batterisymbol                                | 4-5 veckor |
| Utropstecken (blinkande)                     | 2-3 veckor |
| Indikering "Lo <sup>b</sup> " vid påslagning | <1         |

Skruga in ny batterilucka med förmonterad tätning (**art.nr. 1057414** inklusive batteri) för hand och kontrollera funktionen.

## 10. Felavhjälpling

| Fel                                                                 | Orsak                                          | Avhjälpling                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ojämn sprutstråle (fladdrar/spottar) eller luftbubblor i flytkärlet | Färgmunstycket inte tillräckligt hårt åtdraget | Dra åtfärgmunstycket [2-1]. |

| Fel                                                                                                   | Orsak                                                                        | Avhjälpling                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luftbubblor i flytkärlet                                                                              | Luftmunstycket löst                                                          | Skruga åt luftmunstycket <b>[2-2]</b> för hand                                                              |
|                                                                                                       | Mellanrummet mellan luftmunstycket och färgmunstycket ("luftkrets") smutsigt | Rengör luftkretsen, ta del av kapitel 8                                                                     |
|                                                                                                       | Munstyckssatsen smutsig eller skadad                                         | Rengör munstyckssatsen, kapitel 8, resp. byt den, kapitel 9.1                                               |
| Luftbubblor i flytkärlet                                                                              | För lite sprutmedium i flytkärlet                                            | Fyll på flytkärlet <b>[1-6]</b>                                                                             |
|                                                                                                       | Färgnålens tätning defekt                                                    | Byt färgnålens tätning, kapitel 9.3                                                                         |
| Sprutbilden för liten, sned, ensidig eller delad                                                      | Lackmunstyckets hål belagda med lack                                         | Rengör luftmunstycket, ta del av kapitel 8                                                                  |
|                                                                                                       | Färgmunstyckets spets (färgmunstyckets tapp) skadad                          | Kontrollera färgmunstyckets spets resp. byt munstyckssatsen, kapitel 9.1                                    |
| Regleringen av rund/bred stråle går inte att vrida                                                    | Reglerventilen är smutsig                                                    | Demontera regleringen av rund/bred stråle, gör så att den går att vrida eller byt den komplett, kapitel 9.7 |
| Lackeringspistolen stänger inte av luften                                                             | Luftkolvens säte smutsigt eller luftkolven sliten                            | Rengör luftkolvens säte och/eller byt luftkolven, luftkolvens packning, kapitel 9.4                         |
| Korrosion i luftmunstyckets gänga, materialkanal (kärlets anslutning) eller själva lackeringspistolen | Rengöringsvätska (vattenhaltig) stannar kvar för länge i/på pistolen         | <b>Rengöring, ta del av kapitel 8</b> , byt själva pistolen                                                 |
|                                                                                                       | Olämpliga rengöringsvätskor                                                  |                                                                                                             |

| Fel                                                                           | Orsak                                                                                | Avhjälpling                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Den digitala displayen svart                                                  | Pistolen för länge i rengöringsvätska<br>Pistolen felaktigt placerad i tvättmaskinen | Rengöring, ta del av kapitel 8, byt den digitala enheten                        |
| Sprutmediumtränger ut bakom färgnålens tätning                                | Färgnålens tätning defekt eller saknas                                               | Byt/montera färgnålens tätning, kapitel 9.3                                     |
|                                                                               | Färgnålen smutsig eller skadad                                                       | Byt munstyckssatsen, kapitel 9.1, byt färgnålens tätning vid behov, kapitel 9.3 |
| Lackeringspistolen droppar vid färgmunstyckets spets ("färgmunstyckets tapp") | Främmande partiklar mellan färgnålens spets och färgmunstycket                       | Rengör färgmunstycket och färgnålen, ta del av kapitel 8                        |
|                                                                               | Munstyckssatsen skadad                                                               | Byt munstyckssatsen, kapitel 9                                                  |

## 11. Avfallshantering

Den fullständigt tömda lackeringspistolen skall hanteras som återvinningsbart avfall. För att undvika skador på miljön skall batteriet och sprutmedelsrester hanteras som avfall på ett riktigt sätt skilt från lackeringspistolen. Följ de lokala föreskrifterna!



## 12. Kundtjänst

Tillbehör, reservdelar och teknisk support kan du få av din SATA-återförsäljare.

## 13. Garanti / ansvar

SATA:s allmänna affärs villkor och eventuella ytterligare avtalade villkor samt de lokalt gällande lagarna gäller.

### SATA har inget ansvar:

- om bruksanvisningen inte följs
- om produkten används på ett ej avsett sätt
- om produkten används av outbildad personal
- om personlig skyddsutrustning inte används

- om originaltillbehör och originalreservdelar inte används
- om egenmäktiga eller tekniska ändringar görs
- vid naturligt slitage
- vid onormal slagbelastning
- Monterings- och demonteringsarbeten

## 14. Reservdelar [13]

| Pos. | Artikelnr | Benämning                                                                 |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826      | Packning med fyra droppspärrar till en plastbehållare på 0,6 l            |
| 2    | 49395     | Skruvlock till 0,6 l plastkärl                                            |
| 3    | 27243     | 0,6 l QCC flytkärl för snabbt byte (plast)                                |
| 4    | 211508    | Tätningsring                                                              |
| 5    | 140582    | Förpackning med fem tätningselement till färgmunstycket                   |
| 6    | 86843     | Auftkolvstång                                                             |
| 7    | 133942    | Tätningshållare (på luftsidan)                                            |
| 8    | 211458    | Bygelrullsats                                                             |
| 9    | 211433    | Avtryckarsats                                                             |
| 10   | 19745     | Svängtapp ¼" yttergänga x M15 x 1 för icke DIGITAL-färgpistoler           |
| 11   | 211409    | Förpackning med fyra CCS-klämmor (gröna, blå, röda, svarta)               |
| 12   | 1057357   | Räfflad knapp och skruv (vardera 2 st.)                                   |
| 13   | 213025    | Spindel för reglering av rund/bred stråle                                 |
| 14   | 133934    | Packning med tre tätningar till spindel för reglering av rund/bred stråle |
| 15   | 211391    | Förpackning med 3 lässkruvar för luftmikrometer i 5000-serien             |
| 16   | 133991    | Packning med tre luftkolvhuvuden                                          |
| 17   | 211466    | Luftmikrometer                                                            |
| 18   | 133959    | Fjädersats med 3x färgnål/3x luftkolvsfjäder                              |
| 19   | 211474    | Materialmängdsreglering med motmutter                                     |
| 20   | 15438     | Färgnålstätning                                                           |

| <b>Pos.</b> | <b>Artikelnr</b> | <b>Benämning</b>                                                      |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 21          | 3988             | Ett paket med 10 st. lacksilar                                        |
|             | 76018            | Packning med 10 x 10 st. lacksilar                                    |
|             | 76026            | Packning med 50 x 10 st. lacksilar                                    |
| 22          | 1057414          | Batterisats med låsskruv och tätning för <b>DIGITAL</b> -enhet        |
| 23          | 211441           | Tätningshållare med hylsa för 5000-serien <b>DIGITAL</b>              |
| 24          | 16162            | Svängtapp $\frac{1}{4}$ " yttergänga för <b>DIGITAL</b> -färgpistoler |
| 25          | 211516           | Svängled med tätningshållare och hylsa för 5000-serien <b>DIGITAL</b> |
|             | 1057323          | Verktygssats                                                          |

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Finns med i reparationssatsen ( <b>Art.nr. 1047522</b> )          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ingår i serviceenheten till luftkolven ( <b>artikelnr 82552</b> ) |
| <input type="triangle-left"/>       | Ingår i fjädersatsen ( <b>artikelnr 133959</b> )                  |
| <input type="triangle-right"/>      | Ingår i tätningssatsen ( <b>artikelnr 136960</b> )                |

## 16. EG konformitetsförklaring

Den gällande konformitetsförsäkringen hittar du på:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# Kazalo [originalna različica: nemška]

|                                            |     |                                  |     |
|--------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| 1. Simboli.....                            | 411 | 8. Čiščenje lakirne pištole..... | 419 |
| 2. Tehnični podatki.....                   | 411 | 9. Vzdrževanje.....              | 420 |
| 3. Obseg dobave .....                      | 413 | 10. Odpravljanje motenj .....    | 423 |
| 4. Sestava lakirne pištole .....           | 413 | 11. Odlaganje .....              | 425 |
| 5. Uporaba v skladu z<br>namembnostjo..... | 414 | 12. Servisna služba .....        | 425 |
| 6. Varnostni napotki.....                  | 414 | 13. Jamstvo / odgovornost .....  | 425 |
| 7. Zagon .....                             | 417 | 14. Nadomestni deli.....         | 426 |
|                                            |     | 16. ES vyhlásenie o zhode .....  | 427 |

## 1. Simboli

|  |                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Opozorilo!</b> pred nevarnostjo, ki lahko povzroči smrt ali težke poškodbe.                      |
|  | <b>Opozorilo!</b> pred nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.                       |
|  | <b>Nevarnost eksplozije!</b> Opozorilo pred nevarnostjo, ki lahko povzroči smrt ali težke poškodbe. |
|  | <b>Napotek!</b> Koristni nasveti in priporočila.                                                    |

## 2. Tehnični podatki

| Vstopni tlak pištole |                                       |                   |                |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| RP                   | Operating range<br>(področje uporabe) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|                      | "Compliant"                           | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| <b>Vstopni tlak pištole</b> |                                         |                                            |                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>HVLP</b>                 | Operating range<br>(področje uporabe)   | 0,5 bar - 2,4 bar                          | 7 psi - 35 psi                           |
|                             | HVLP                                    | max. 2,0 bar                               | max. 29 psi                              |
|                             | "Compliant"                             | > 2,0 bar (notranji tlak v šobi > 0,7 bar) | > 29 psi (notranji tlak v šobi > 10 psi) |
|                             | Compliant zakonodaja Lombardija/Italija | < 2,5 bar notranji tlak v šobi < 1,0 bar)  | < 35 psi (notranji tlak v šobi < 15 psi) |

| <b>Razmik brizganja</b> |                                       |               |             |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>               | Operating range<br>(področje uporabe) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                         | priporočeno                           | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b>             | Operating range<br>(področje uporabe) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                         | priporočeno                           | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| <b>Maks. vhodni tlak pištole</b> |          |         |
|----------------------------------|----------|---------|
|                                  | 10,0 bar | 145 psi |

| <b>Poraba zraka pri vhodnem tlaku pištole 2,0 bar</b> |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                    | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                                  | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| <b>Maks. temperatura brizgalnega medija</b> |       |        |
|---------------------------------------------|-------|--------|
|                                             | 50 °C | 122 °F |

| <b>Teža   Različica</b>                            | <b>standardno</b>   | <b>DIGITAL</b>         |       |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------|
| brez lončka                                        | 496 g               | 17.5 oz.               | 498 g |
| z RPS-lončkom 0,6 l                                | 548 g               | 19.3 oz.               | 550 g |
| z večnamenskim lončkom 0,6 l                       | 668 g               | 23.6 oz.               | 670 g |
| z aluminijastim večnamenskim lončkom 1,0 l         | 687 g               | 24.2 oz.               | 689 g |
| z RPS-lončkom 0,6 l in digitalnim merilnikom tlaka | 588 g<br>(z adam 2) | 20.7 oz.<br>(z adam 2) | —     |

|                                                               |                                    |         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| <b>Prikluček za stisnjeni zrak</b>                            | 1/4" priključni navoj              |         |
| <b>Količina polnjenja posode za tekočino (plastična masa)</b> | 600 ml                             |         |
| <b>Opcionalno: elektronska naprava za merjenje tlaka</b>      |                                    |         |
| Prag vklopa / izklopa                                         | 0,2 bar                            | 3 psi   |
| Natančnost prikaza                                            | ± 0,10 bar                         | ± 1 psi |
| Maksimalna vrednost prikaza                                   | 9,9 bar                            | 144 psi |
| Baterija                                                      | Renata CR1632<br>(št. art. 213769) |         |

### 3. Obseg dobave

- Lakirna pištola s setom šob in s posodo za tekočino
- Navodilo za obratovanje
- Komplet orodja
- CCS sponke

#### Alternativne izvedbe s/z:

- elektronsko napravo za merjenje tlaka

### 4. Sestava lakirne pištole [1]


|                                                                                     |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| [1-1] ročaj lakirne pištole                                                         | [1-11] vijak za reguliranje količine materiala            |
| [1-2] ročica za sprožitev                                                           |                                                           |
| [1-3] komplet šob z zračno šobo, šobo za barve (ni vidna), iglo za barve (ni vidna) | [1-12] nasprotna matice za reguliranje količine materiala |
| [1-4] priključek za lakirno pištolo s QCC                                           | [1-13] zračni mikrometer                                  |
| [1-5] priključek za posodo za tekočino s QCC                                        | [1-14] vijak za pritrditev zračnega manometra             |
| [1-6] sito za lak (ni vidno)                                                        | [1-15] bat za lak (ni viden)                              |
| [1-7] posoda za tekočino                                                            | [1-16] Priključek za stisnjeni zrak                       |
| [1-8] pokrov posode za tekočino                                                     | [1-17] ColorCode sistem (CCS)                             |
| [1-9] zapora proti kapljjanju                                                       | [1-18] sprednja plošča za prikaz tlaka (samo pri DIGITAL) |
| [1-10] regulacija okroglega / širokega curka                                        | [1-19] prikaz tlaka (samo pri DIGITAL)                    |

## 5. Uporaba v skladu z namembnostjo

Lakirna pištola je v skladu z namembnostjo predvidena za nanašanje barv in lakov ter drugih primernih, tekočih medijev (brizgalnih medijev) s pomočjo stisnjenega zraka na za to primerne objekte.

## 6. Varnostni napotki

### 6.1. Splošni varnostni napotki




#### Opozorilo! Pozor!

**DANGER** **NOTICE**

- Pred uporabo lakirne pištole skrbno in v celoti preberite vse varnostne napotke in navodilo za uporabo. Upoštevati morate varnostne napotke in predpisane postopke.
- Shranite vse priložene dokumente in oddajte lakirno pištolo dalje samo s temi dokumenti.

### 6.2. Specifični varnostni napotki za lakirne pištole



#### Opozorilo! Pozor!

**DANGER** **NOTICE**

- Upoštevajte krajevne varnostne predpise, predpise o preprečevanju nezgod in o zaščiti pri delu ter predpise o varovanju okolja!
- Lakirne pištole nikoli ne usmerjajte proti živim bitjem!
- Uporabljati, čistiti in vzdrževati jo sme samo strokovna oseba!
- Osebe, katerih reakcijska sposobnost je zmanjšana zaradi mamil, alkohola, zdravil ali na drug način, je prepovedana uporaba lakirne pištole!
- Pištote za lakiranje ne uporablajte, če je poškodovana ali manjkajo sestavni deli! Uporaba je dovoljena samo, če je fiksirni vijak trdno pritrjen [1-14]! Fiksirni vijak privijte z originalnim kombiniranim orodjem SATA z navorom najv. 1 Nm.
- Lakirno pištolo pred vsako uporabi preverite in jo po potrebi popravite!
- Lakirno pištolo v primeru, da je poškodovana, takoj izključite iz obratovanja, ločite jo z mreže za stisnjeni zrak!

**Opozorilo! Pozor!****DANGER****NOTICE**

- Lakirne pištoli nikoli ne smete samovoljno predelovati ali tehnično spremenjati!
- Uporabljajte izključno originalne SATA nadomestne dele oziroma pribor!
- Dele montirajte in demontirajte skrajno previdno! Uporabljajte izključno dobavljeno orodje!
- Uporabljajte izključno s strani podjetja SATA priporočene pralne stroje! Upoštevajte navodilo za obratovanje!
- Nikoli ne obdelujte brizgalnih medijev, ki vsebujejo kisline, luge ali bencin!
- Lakirne pištote nikoli ne uporabljajte na območju virov vžiga kot npr. odprtega ognja, tlečih cigaret ali električnih naprav brez protieksplozjske zaščite!
- V obratovalno okolje lakirne pištote prinesite samo za delovni postopek potrebno količino topila, barve, laka ali drugega nevarnega brizgalnega medija! Te medije po koncu dela odnesite v skladiščne prostore, ki odgovarjajo namembnosti!

**6.3. Osebna zaščitna oprema****Opozorilo!****DANGER**

- Pri uporabi lakirne pištote ter pri čiščenju in vzdrževanju vedno nosite registrirano zaščito za dihanje in za oči ter predpisane zaščitne rokavice in delovna oblačila ter delovne čevlje!
- Pri uporabi lakirne pištote se lahko prekorači nivo zvočnega tlaka 85 dB(A). **Nosite primerno zaščito za sluh!**
- Nevarnost zaradi vročih površin  
Pri predelavi vročih materialov (temperature nad 43 °C; 109.4 °F) nosite ustrezna **zaščitna oblačila**.

Pri uporabi se ne prenašajo nikakršne vibracije na dele telesa upravljalca. Sile povratnih sunkov so nizke.

## 6.4. Uporaba na eksplozijsko ogroženih območjih

Lakirna pištola je primerna za uporabo/shranjevanje v potencialno eksplozivnih atmosferah območij 1 in 2. Upoštevati je treba oznako na izdelku.



**DANGER**



Opozorilo! Nevarnost eksplozije!

- Naslednji načini uporabe in ravnanj vodijo do izgube proti-eksplozijske zaščite in so zato prepovedani:
- Prinašanje lakirne pištole v eksplozijsko ogrožena območja EX cone 0!
- Uporaba topil in čistilnih sredstev, ki so izdelani na osnovi halogeniziranih ogljikovodikov! Kemične reakcije, ki nastanejo pri tem, lahko potekajo v obliki eksplozije!

### 6.4.1 Dodatni napotki pri elektronski napravi za merjenje tlaka

Izveden je bil pregled tipa elektronske naprave za merjenje tlaka. Razvita, konstruirana in izdelana je v skladu z zahtevami direktive ES 2014/34/ES. Razvrščena je v skupino Ex ia IICT4 Ga ali Ex ia IICT4 Gb. Lahko se uporablja in hrani v Ex-coni 1 in 2 pri temperaturi okolice do 60°C. Organ za preskušanje: KEMA 05 ATEX 1090 X. Dodatna dovoljenja: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C

in CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.



**DANGER**



Opozorilo! Nevarnost eksplozije!

Zaradi naslednjih uporab in ravnanj prenehata veljati zaščita pred eksplozijami in pravica do garancijskih zahtevkov in ta so zato prepovedana:

- Menjava baterije znotraj eksplozijsko ogroženih območij!
- Odpiranje čelne plošče za prikaz tlaka!

**DANGER****Opozorilo! Nevarnost eksplozije!**

- Vgradnja neke druge baterije, razen CR 1632 podjetja Renata!  
Ob zamenjavi baterije se priporoča zamenjava tesnila na predalčku za baterijo!

## 7. Zagon

**DANGER****Opozorilo! Nevarnost eksplozije!**

- Uporabljajte samo za topila obstojne, antistatične, nepoškodovane, tehnično neoporečne gibke cevi za stisnjeni zrak z odpornostjo za tlak najmanj 10 bar, npr. št. izd. **53090**!

**Napotek!****Zagotovite izpolnjevanje naslednjih pogojev:**

- Priključek za stisnjeni zrak z navojnim priključkom 1/4" ali primerno priključno tuljavko SATA.
- Zagotovite minimalen tok prostornine stisnjenega zraka (poraba zraka) in tlak (priporočeni vhodni tlak na vhodu pištole) v skladu s poglavjem 2.
- Čist stisnjeni zrak, npr. z uporabo SATA filtra 484, št. izd. **92320**
- Gibka cev za stisnjeni zrak z notranjim premerom najmanj 9 mm (glej opozorilni napotek), npr. št. izd. **53090**.

1. Preverite vse vijke **[2-1], [2-2], [2-3], [2-4] in [2-5]**, ali so dobro zategnjeni. Z roko zategnite šobo za barvo **[2-1]** po **[7-4]** (11 Nm). Preverite, ali je aretirni vijak **[2-5]** zategnjen po **[10-1]** in ga po potrebi dodatno zategnite.
2. Barvni kanal izperite s primerno čistilno tekočino **[2-6]**, upoštevajte poglavje 8.
3. Usmerite zračno šobo: vertikalni curek **[2-7]**, horizontalni curek **[2-8]**.
4. Montirajte sito za lak **[2-9]** in posodo za tekočino **[2-10]**.
5. Napolnite posodo za tekočino (maksimalno 20 mm pod zgornjim ro-

- bom), jo zaprite s pokrovom **[2-11]** in namestite zaporo proti kapljanju **[2-12]**.
6. Priključni nastavek **[2-13]** (ni vsebovan v obsegu dobave) privijte na zračni priključek.
  7. Priključite gibko cev za stisnjeni zrak **[2-14]**.

## 7.1. Nastavitev vhodnega tlaka pištole



### Napotek!

- Ročico za sprožitev v celoti potegnite in vhodni tlak pištole (glej poglavje 2) nastavite v skladu z enim od naslednjih delov (**[3-1]**, **[3-2]**, **[3-3]**, **[3-4]** do **[3-5]**), ročico za sprožitev ponovno popustite.
- Pri **[3-3]**, **[3-4]** in **[3-5]** mora biti zračni mikrometer **[1-13]** popolnoma odprt / stati navpično.
- Če se ne doseže potrebnih vhodnih tlakov pištole, se mora povišati tlak v omrežju stisnjenega zraka; previsok tlak vodi do povišanih sprožilnih sil.

**[3-1]** Lakirna pištola z **digitalnim prikazom tlaka** (natančna metoda).

**[3-2]** **SATA adam 2** (pribor / natančna metoda).

**[3-3]** Posebni **manometer s pripravo za reguliranje** (pribor).

**[3-4]** Posebni **manometer brez priprave za reguliranje** (pribor).

**[3-5]** Merjenje tlaka na **omrežju stisnjenega zraka** (najmanj točna metoda).

## 7.2. Nastavitev pretoka materiala **[4-1]**, **[4-2]**, **[4-3]** in **[4-4]** - reguliranje količine materiala popolnoma odprto



### Napotek!

Pri popolnoma odprti regulaciji količine materiala je obraba barvne šobe in barvne igle najnižja. Izberite velikost šobe, odvisno od brizgalnega medija in delovne hitrosti.

## 7.3. Nastavitev brizgalnega curka

- Nastavitev širokega curka (tovarniška nastavitev) **[5-1]**.
- Nastavitev okroglega curka **[5-2]**.

## 7.4. Lakiranje

Za lakiranje popolnoma povlecite ročico za sprožitev **[6-1]**. Lakirno pištolo vodite v skladu s **[6-2]**. Upoštevajte brizgalni razmak v skladu s poglavjem 2.

## 8. Čiščenje lakirne pištole

**DANGER****NOTICE**

### Opozorilo! Pozor!

- Pred vsemi čistilnimi deli lakirno pištolo ločite iz omrežja stisnjenega zraka!
- Nevarnost poškodbe zaradi nepričakovanega izstopa stisnjenega zraka in / ali izstopanja brizgalnega medija!
- Lakirno pištolo in posodo za tekočino popolnoma izpraznite, brizgalni medij pravilno odložite!
- Dele montirajte in demontirajte skrajno previdno! Uporabljajte izključno dobavljeno orodje!
- **Uporabljajte neutralno čistilno tekočino (pH vrednost 6 do 8)!\***
- **Ne uporabljajte nikakršnih kislin, lugov, baz, sredstev za odstranjevanje z luženjem, neprimernih regeneratorov ali drugih agresivnih čistil!\***
- Pištole za lakiranje ne potapljamte v čistilno tekočino!\* **Čistilna tekočina ne sme nikoli priti v zračne kanale!**
- Stekla elektronskega prikaza tlaka ne čistite s koničastimi, ostrimi ali hrapavimi predmeti!
- Vrtine čistite samo s SATA čistilnimi ščetkami ali s SATA iglami za čiščenje šob. Uporaba drugih orodij lahko povzroči poškodbe in okrnjenost brizgalnega curka. **Priporočeni pribor:** čistilni set, št. izd. **64030**.
- Uporabljajte izključno s strani podjetja SATA priporočene pralne stroje! Upoštevajte navodilo za obratovanje!
- Zračni kanal med celotnim postopkom pranja polnite s čistim zrakom!
- Glava šobe mora biti obrnjena navzdol!
- **Lakirno pištolo pustite v pralnem stroju samo med trajanjem pralnega postopka!\*\***

**DANGER****NOTICE****Opozorilo! Pozor!**

- **Nikoli ne uporabljajte sistemom za čiščenje z ultrazvokom - poškodbe šob in površin!\*\***
- **Po čiščenju lakirno pištolo in barvni kanal, zračno šobo vklj. z navojem in posodo za tekočino izpihajte s čistim stisnjениm zrakom!\***

\* v nasprotnem primeru nevarnost korozije

\*\* v nasprotnem primeru poškodbe elektronike pri DIGITAL pištolah

**Napotek!**

- Po čiščenju seta šob kontrolirajte brizgalno sliko!
- Ostali nasveti za čiščenje: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Vzdrževanje

**DANGER****NOTICE****Opozorilo! Pozor!**

- Pred vsemi vzdrževalnimi deli lakirno pištolo ločite iz omrežja stisnjenega zraka!
- Dele montirajte in demontirajte skrajno previdno! Uporabljaljajte izključno dobavljeno orodje!

### 9.1. Zamenjava seta šob [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] in [7-6]

Vsak komplet šob SATA sestavlja "barvna igla" [7-1], "zračna šoba" [7-2] in "barvna šoba" [7-3] in vsak komplet je ročno nastavljen za odličen rezultat brizganja. Barvno iglo [7-1] v območju tesnila igle (pribl. 3 cm pred pušo igle, vzmetjo barvne igle) in navoja vijaka za reguliranje količine materiala namažite [1-11]. Pri tem vedno zamenjavajte celoten komplet šob. Po montaži nastavite dovajanje materiala v skladu s poglavjem 7.2.

## 9.2. Zamenjava tesnila barvne igle Koraki: [8-1], [8-2] in [8-3]

Zamenjava je potrebna, če na samonastavljivem paketu barvnih igel izstopa brizgalni medij. Sprožilec demontirajte v skladu z **[8-2]**. Po demontaži preverite, ali je barvna igla poškodovana, po potrebi zamenjajte komplet šob. Pri montaži sprožilca bodite pozorni na pravilen položaj ovoja sprožilca **[8-2]**. Po montaži nastavite dovajanje materiala v skladu s poglavjem 7.2.

## 9.3. Zamenjava zračnega bata, vzmeti in mikrometra zračnega bata Koraki: [9-1], [9-2] in [9-3]



**DANGER**

### Opozorilo!

- Lakirno pištolo ločite iz omrežja stisnjenega zraka!

Zamenjava je potrebna, če zrak iz zračne šobe ali mikrometra za zrak izstopa, ko sprožilec ni aktiviran. Po demontaži pušo mikrometra za zrak namažite z mazivom za pištole SATA (**št. art. 48173**), jo vstavite z zračnim batom in privijte fiksirni vijak z originalnim kombiniranim orodjem SATA z navorom najv. 1 Nm. **[9-1]**. Po montaži nastavite dovajanje materiala v skladu s poglavjem 7.2.



**DANGER**

### Opozorilo!

- Preverite pritrdilni vijak glede trdnega položaja! Zračni mikrometer se lahko nekontrolirano izstrelji iz lakirne pištole!

## 9.4. Zamenjava tesnila (zračna stran)



**DANGER**

### Opozorilo!

- Lakirno pištolo ločite iz omrežja stisnjenega zraka!

**Koraki:** **[8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] in [9-5]**

Samonastavljivo tesnilo **[9-5]** je treba zamenjati, ko pod sprožilcem uhaja

zrak.

1. Po demontaži preverite batnico zračnega bata [9-4]; po potrebi jo očistite ali zamenjajte, če je poškodovana (npr. opraskana ali zvita), namažite z visokozmogljivo mastjo (**št. art 48173**) in montirajte, upoštevajte smer vgradnje!
2. Pušo mikrometra za zrak prav tako namažite, jo vstavite z zračnim batom in privijte fiksirni vijak z originalnim kombiniranim orodjem SATA z navorem najv. 1 Nm.

Po vgradnji nastavite pretok materiala v skladu s poglavjem 7.2.

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>Opozorilo!</b> |
|  | <b>DANGER</b>     |

- Preverite pritrdilni vijak glede trdnega položaja! Zračni mikrometer se lahko nekontrolirano izstrelji iz lakirne pištole!

## 9.5. Zamenjava CCS (ColorCode-System)

CCS za individualno označevanje pištole za lakiranje je mogoče zamenjati [9-6].

## 9.6. Zamenjava vretene reguliranja okroglega/širokega snopa Koraki: [10-1], [10-2], [10-3]

Zamenjava je potrebna, če iz regulacije izstopa zrak ali če regulacija ne deluje.

### 1. Odstranjevanje starega vretena

- Odstranjevanje vijaka [10-1] (Torx TX20)
- Snemanje gumba [10-2]
- Izvijanje vretena [10-3] s ključem (velikost 14)
- Snemanje vretena preizkusite na ostankih materiala in laka, po potrebi odstranite in očistite s topilom

### 2. Montaža novega vretena

- Privijanje vretena [10-3]
- Namestitev gumba [10-2] na šestkotnik vretena
- Fiksirni vijak [10-1] (torx TX20) privijte z navorom najv. 1 Nm - pri tem držite gumb

## 9.7. Zamenjava baterije (DIGITAL) [11-1] in [11-2]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <br>  | <b>Opozorilo! Nevarnost eksplozije!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baterijo menjajte izključno izven eksplozijsko ogroženih območij!</li> <li>• Brezpogojno upoštevajte varnostne napotke v poglavju 6.4.2!</li> <li>• Prekrivne plošče digitalne enote [11-3] ne odpirajte! Garancijski zahtevek zapade v primeru neupoštevanja!</li> </ul>                        |                                         |

Čas uporabe baterije je glede na intenzivnost uporabe 1 do 3 leta. Kapaciteta baterije je elektronsko nadzorovana. Da bi izključili napake merjenja, se prikaz v primeru nezadostne kapacitete baterije izklopi in baterijo je treba zamenjati. Glede na prikaz in uporabo je treba baterijo zamenjati v naslednjih časovnih intervalih:

### Prikaz:

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Simbol baterije                      | 4-5 tednov |
| Klicaj (utripajoče)                  | 2-3 tedne  |
| Prikaz "Lo <sup>b</sup> " pri vklopu | <1         |

Nov pokrov predala za baterije s predmontiranim tesnilom (**št. izdelka 1057414** vključno z baterijo) privijte z roko in preverite njegovo delovanje.

## 10. Odpravljanje motenj

| Motenja                                                                                | Vzrok                                                               | Odprava/pomoč                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nemiren brizgalni curek (frfotanje/pljuvanje) ali zračni mehurčki v posodi za tekočino | Barvna šoba ni privita dovolj čvrsto                                | Dodatno zategnite šobo za barvo <b>[2-1]</b>   |
| Zračni mehurčki v posodi za tekočino                                                   | Zračna šoba ni dobro pritrjena                                      | Zračno šobo <b>[2-2]</b> z roko trdno privijte |
|                                                                                        | Vmesni prostor med zračno šobo in barvno šobo („zračni krog“ umazan | Očistite zračni krog, upoštevajte poglavje 8   |

| Motnja                                                                                                | Vzrok                                                   | Odprava/pomoč                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zračni mehurčki v posodi za tekočino                                                                  | Set šob umazan ali poškodovan                           | Očistite set šob, poglavje 8, oziroma ga zamenjajte, poglavje 9.1                                               |
|                                                                                                       | Premalo brizgalnega medija v posodi za tekočino         | Napolnite posodo za tekočino [1-6]                                                                              |
|                                                                                                       | Tesnilo barvne igle pokvarjeno                          | Zamenjajte tesnilo barvne igle, poglavje 9.3                                                                    |
| Brizgalna slika premajhna, poševna, enostranska ali razcepljena                                       | Vrtine zračne šobe zamašene z lakom                     | Očistite zračno šobo, upoštevajte poglavje 8                                                                    |
|                                                                                                       | Konica barvne šobe (čepek barvne šobe) poškodovan(a)    | Preverite čepek barvne šobe glede poškodb, po potrebi zamenjajte set šob, poglavje 9.1                          |
| Reguliranje okroglega/širokega curka se nedoda vrteti                                                 | Regulacijski ventil umazan                              | Reguliranje okroglega/širokega curka odmontirajte, vzpostavite gibljivost ali v celoti zamenjajte, poglavje 9.7 |
| Lakirna pištola ne izklopi zraka                                                                      | Ležišče zračnega bata umazano ali zračni bat obrabljen  | Očistite ležišče zračnega bata in / ali zamenjajte set zračnega bata, poglavje 9.4                              |
| Korozija na navoju zračne šobe, na materialnem kanalu (priključek posode) ali na trupa zračne pištole | Čistilna tekočina (vodená) predolgo ostaja v/na pištoli | <b>Čiščenje, upoštevajte poglavje 8, poskrbite za zamenjavo trupa pištole</b>                                   |
|                                                                                                       | Neprimerne čistilne tekočine                            |                                                                                                                 |

| Motnja                                                                | Vzrok                                                                            | Odprava/pomoč                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Digitalni prikaz črn                                                  | Pištola predolgo v čistilni tekočini<br>Napačen položaj pištole v pralnem stroju | Čiščenje, upoštevajte poglavje 8, poskrbite za zamenjavo digitalne enote          |
| Brizgalni medij izstopa za tesnilom barvne igle                       | Tesnilo barvne igle pokvarjeno ali ne obstaja                                    | Zamenjajte / vgradite tesnilo barvne igle, poglavje 9.3                           |
|                                                                       | Barvna igla umazana ali poškodovana                                              | Zamenjajte set šob, poglavje 9.1; po potrebi zamenjajte barvno iglo, poglavje 9.3 |
| Iz lakirne pištola kaplja na konici barvne šobe („čepek barvne šobe“) | Tujek med konico barvne igle in barvno šobo                                      | Očistite barvno šobo in barvno iglo, upoštevajte poglavje 8                       |
|                                                                       | Set šob poškodovan                                                               | Zamenjajte set šob, poglavje 9                                                    |

## 11. Odlaganje

Odlaganje v celoti izpraznjene lakirne pištole kot surovine. Da bi se preprečila škoda za okolje, baterijo in ostanke brizgalnega medija pravilno odstranjujte ločeno od lakirne pištole. Upoštevajte krajevne predpise!



## 12. Servisna služba

Pribor, nadomestne dele in tehnično pomoč prejmete pri vašem SATA trgovcu.

## 13. Jamstvo / odgovornost

Veljajo Splošni poslovni pogoji podjetja SATA ter morebitni dodatni pogodbeni dogovori ter posamezno veljavni zakoni.

**SATA še posebej ne nosi nikakršne odgovornosti pri:**

- neupoštevanju navodila za uporabo
- uporabi izdelka v neskladju z namembnostjo
- uporabi s strani neizšolanega osebja
- neuporabi osebne zaščitne opreme
- neuporabi originalnega pribora in originalnih nadomestnih delov
- samovoljni pregradnji ali tehničnih spremembah

- naravni izrabi / obrabi
- udarnih obremenitvah, ki niso tipični za uporabo
- montažnih in demontažnih delih

## 14. Nadomestni deli [13]

| Pol. | Št. izd. | Naziv                                                                            |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826     | Zavitek s 4 zaporami proti kapljanju za 0,6 l posodo iz umetne mase              |
| 2    | 49395    | Navojni pokrov za 0,6 l posodo iz umetne mase                                    |
| 3    | 27243    | 0,6 l QCC posoda za tekočino za hitro menjavo (plastična masa)                   |
| 4    | 211508   | Tesnilni obroč                                                                   |
| 5    | 140582   | Pakiranje s 5 tesnilnimi elementi za barvno šobo                                 |
| 6    | 86843    | Palica za zračni bat                                                             |
| 7    | 133942   | Držalo tesnila (zračna stran)                                                    |
| 8    | 211458   | Set valjčkov držala                                                              |
| 9    | 211433   | Komplet ročice za sprožitev                                                      |
| 10   | 19745    | Gibljivi sklep 1/4" zunanjji navoj x M15 x 1, ne za pištole za lakiranje DIGITAL |
| 11   | 211409   | Zavitek s 4 CCS clips (zelen, moder, rdeč, črn)                                  |
| 12   | 1057357  | Narebričeni gumb in vijak (po 2 kosa)                                            |
| 13   | 213025   | Vreteno za regulacijo okroglega / širokega curka                                 |
| 14   | 133934   | Zavoj s 3 tesnili za vreteno regulacije okroglega/širokega curka                 |
| 15   | 211391   | Paket s 3 aretiрnimi vijaki za mikrometer za zrak serije 5000                    |
| 16   | 133991   | Zavoj s 3 glavami zračnega bata                                                  |
| 17   | 211466   | zračni mikrometer                                                                |
| 18   | 133959   | Set vzmeti po 3-x za barvno iglo / 3-x vzmeti za zračni bat                      |
| 19   | 211474   | Regulacija količine materiala z nasprotno matico                                 |
| 20   | 15438    | Tesnilo za barvno iglo                                                           |
| 21   | 3988     | Posamični zavitek sit za lak z 10 kosi                                           |
|      | 76018    | Zavoj z 10 x 10 kosov sit za lak                                                 |
|      | 76026    | Zavoj s 50 x 10 kosov sit za lak                                                 |

| Pol. | Št. izd. | Naziv                                                                    |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 22   | 1057414  | Baterijski set z zapornim vijakom in tesnilom za napravo <b>DIGITAL</b>  |
| 23   | 211441   | Držalo tesnil s pušo za serijo 5000 <b>DIGITAL</b>                       |
| 24   | 16162    | Gibljivi sklep 1/4" zunanji navoj za pištole za lakiranje <b>DIGITAL</b> |
| 25   | 211516   | Gibljivi sklep z držalom tesnil in pušo za serijo 5000 <b>DIGITAL</b>    |
|      | 1057323  | Komplet orodja                                                           |

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Vključeno v kompletu za popravilo ( <b>št. izdelka 1047522</b> )  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vsebovan v servisni enoti za zračni bat ( <b>št. izd. 82552</b> ) |
| <input type="checkbox"/>            | Vsebovan v setu vzmeti ( <b>št. izd. 133959</b> )                 |
| <input type="checkbox"/>            | Vsebovan v setu tesnil ( <b>št. izd. 136960</b> )                 |

## 16. ES vyhlásenie o zhode

Trenutno veljavno izjavo o skladnosti najdete na naslovu:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# Obsah [pôvodná verzia: v nemeckom jazyku]

|                                    |     |                                     |     |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| 1. Symboly.....                    | 429 | 8. Čistenie lakovacej pištole ..... | 437 |
| 2. Technické údaje.....            | 429 | 9. Údržba.....                      | 439 |
| 3. Obsah dodávky .....             | 431 | 10. Odstraňovanie porúch .....      | 442 |
| 4. Zloženie lakovacej pištole .... | 431 | 11. Likvidácia.....                 | 444 |
| 5. Používanie podľa určenia.....   | 432 | 12. Zákaznícky servis .....         | 444 |
| 6. Bezpečnostné pokyny .....       | 432 | 13. Záruka / ručenie .....          | 444 |
| 7. Uvedenie do prevádzky.....      | 435 | 14. Náhradné diely .....            | 444 |
|                                    |     | 16. ES izjava skladnosti .....      | 446 |

## 1. Symboly

|  |                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Varovanie!</b> pred nebezpečenstvom, ktoré môže viesť k smrti alebo k ťažkým poraneniam.                        |
|  | <b>Pozor!</b> na nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.                                            |
|  | <b>Nebezpečenstvo výbuchu!</b> Varovanie pred nebezpečenstvom, ktoré môže viesť k smrti alebo k ťažkým poraneniam. |
|  | <b>Upozornenie!</b> Užitočné tipy a odporúčania.                                                                   |

## 2. Technické údaje

| <b>Vstupný tlak pištole</b> |                                       |                   |                |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>RP</b>                   | Operating range<br>(Oblast' použitia) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|                             | "Compliant"                           | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| <b>Vstupný tlak pištole</b> |                                               |                                          |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>HVLP</b>                 | Operating range<br>(Oblast' použitia)         | 0,5 bar - 2,4 bar                        | 7 psi - 35 psi                         |
|                             | HVLP                                          | max. 2,0 bar                             | max. 29 psi                            |
|                             | "Compliant"                                   | > 2,0 bar (dýza vnútorný tlak > 0,7 bar) | > 29 psi (dýza vnútorný tlak > 10 psi) |
|                             | Compliant legislatíva Lombardska / Talianosko | < 2,5 bar dýza vnútorný tlak < 1,0 bar)  | < 35 psi (dýza vnútorný tlak < 15 psi) |

| <b>Vzdialenosť striekania</b> |                                       |               |             |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>RP</b>                     | Operating range<br>(Oblast' použitia) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                               | odporúčané                            | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| <b>HVLP</b>                   | Operating range<br>(Oblast' použitia) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                               | odporúčané                            | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| <b>Max. vstupný tlak pištole</b> |          |         |
|----------------------------------|----------|---------|
|                                  | 10,0 bar | 145 psi |

| <b>Spotreba vzduchu</b> pri vstupnom tlaku pištole 2,0 bar |            |          |
|------------------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                                         | 290 Nl/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                                       | 430 Nl/min | 15.2 cfm |

| <b>Max. teplota striekaného média</b> |       |        |
|---------------------------------------|-------|--------|
|                                       | 50 °C | 122 °F |

| <b>Hmotnosť   Verzia</b>                            | <b>Štandard</b>     | <b>DIGITAL</b>         |       |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------|
| bez nádobky                                         | 496 g               | 17.5 oz.               | 498 g |
| s RPS nádobkou 0,6 l                                | 548 g               | 19.3 oz.               | 550 g |
| s viacnásobne použiteľnou nádobkou 0,6 l            | 668 g               | 23.6 oz.               | 670 g |
| s hliníkovou viacnásobne použiteľnou nádobkou 1,0 l | 687 g               | 24.2 oz.               | 689 g |
| s RPS nádobkou 0,6 l a digitálnym meraním tlaku     | 588 g<br>(s adam 2) | 20.7 oz.<br>(s adam 2) | —     |

|                                                          |                                         |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| <b>Prípojka stlačeného vzduchu</b>                       |                                         |         |
|                                                          | 1/4" vonkajší závit                     |         |
| <b>Plniace množstvo nádobky na kvapalinu (plast)</b>     | 600 ml                                  |         |
| <b>Doplnok: elektronické zariadenie na meranie tlaku</b> |                                         |         |
| Prah zapnutia/vypnutia                                   | 0,2 bar                                 | 3 psi   |
| Presnosť indikácie                                       | ± 0,10 bar                              | ± 1 psi |
| Maximálna hodnota indikácie                              | 9,9 bar                                 | 144 psi |
| Batéria                                                  | Renata CR1632<br><b>(Tov.č. 213769)</b> |         |

### 3. Obsah dodávky

- Lakovacia pištoľ so súpravou dýz a nádobkou na kvapalinu
  - Návod na použitie
  - Súprava náradia
  - Spony CCS
- Alternatívne vyhotovenia s:**
- Elektronickým zariadením na meranie tlaku

### 4. Zloženie lakovacej pištole [1]


- |                                                                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| [1-1] Rukoväť lakovacej pištole                                                                             | [1-11] Skrutka regulácie množstva materiálu                   |
| [1-2] Jazýček spúšte                                                                                        | [1-12] Poistná matica regulácie množstva materiálu            |
| [1-3] Súprava dýz so vzduchovou dýzou, dýzou na farbu (nie je viditeľná), ihlou na farbu (nie je viditeľná) | [1-13] Vzduchový mikrometer                                   |
| [1-4] Prípojka lakovacej pištole s QCC                                                                      | [1-14] Aretačná skrutka vzduchového mikrometra                |
| [1-5] Prípojka nádobky na kvapaliniu s QCC                                                                  | [1-15] Vzduchový piest (nie je viditeľný)                     |
| [1-6] Sitko na lak (nie je viditeľné)                                                                       | [1-16] Prípojka stlačeného vzduchu                            |
| [1-7] Nádobka na kvapalinu                                                                                  | [1-17] Systém ColorCode (CCS)                                 |
| [1-8] Veko nádobky na kvapalinu                                                                             | [1-18] Čelná doska pre indikáciu tlaku (len pri type DIGITAL) |
| [1-9] Uzáver proti kvapkaniu                                                                                | [1-19] Indikácia tlaku (len pri type DIGITAL)                 |
| [1-10] Regulácia kruhového/plochého rozstreku                                                               |                                                               |

## 5. Používanie podľa určenia

Lakovacia pištoľ je podľa určenia vyhradená na nanášanie farieb a lakov, ako aj iných vhodných, tekutých médií (striekaných médií) pomocou stlačeného vzduchu na vhodné objekty.

## 6. Bezpečnostné pokyny

### 6.1. Všeobecné bezpečnostné pokyny




**DANGER**   **NOTICE**

#### Varovanie! Pozor!

- Pred použitím lakovacej pištole si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a celý návod na použitie. Bezpečnostné pokyny a stanovené kroky sa musia dodržiavať.
- Všetky priložené dokumenty uschovajte a lakovaciu pištoľ odovzdávajte iným osobám len spolu s týmito dokumentmi.

### 6.2. Bezpečnostné pokyny špecifické pre lakovaciu pištoľ



**DANGER**   **NOTICE**

#### Varovanie! Pozor!

- Dodržiavajte miestne bezpečnostné, preventívne predpisy, predpisy bezpečnosti práce a predpisy na ochranu životného prostredia!
- Lakovacou pištoľou nikdy nemiereť na osoby!
- Lakovaciu pištoľ smie používať, čistiť a udržiavať len odborník!
- Osoby, ktorých reakčná schopnosť je v dôsledku požitia drog, alkoholu, liekov alebo inak obmedzená, nesmú s lakovacou pištoľou manipulovať!
- Lakovaciu pištoľ neuvádzajte nikdy do prevádzky pri poškodení alebo chýbajúcich dieloch! Používajte zvlášť iba pri pevne zabudovanej aretačnej skrutke [1-14]! Aretačnú skrutku utiahnite pomocou originálneho kombinovaného nástroja SATA s max. 1 Nm.

**Varovanie! Pozor!****DANGER****NOTICE**

- Lakovaciu pištoľ pred každým použitím skontrolujte a v prípade potreby opravte!
- Pri poškodení lakovaciu pištoľ ihneď vyradťte z prevádzky a odpojte zo siete stlačeného vzduchu!
- Lakovaciu pištoľ nikdy svojvoľne neprerábajte ani technicky neupravujte!
- Používajte výlučne originálne náhradné diely, resp. príslušenstvo SATA!
- Diely odmontujte a namontuje mimoriadne opatrne! Používajte výlučne dodané špeciálne náradie!
- Používajte výlučne práčky odporúčané firmou SATA! Riadte sa návodom na použitie!
- Nikdy nespracúvajte striekané médiá s obsahom kyselín, lúhov alebo benzínu!
- Lakovaciu pištoľ nikdy nepoužívajte v oblasti zápalných zdrojov, ako je napr. otvorený oheň, horiacie cigarety alebo elektrické zariadenia, ktoré nie sú chránené pred explóziou!
- Do pracovného prostredia lakovacej pištole sa dáva len také množstvo rozpúšťadiel, farby, laku alebo iných nebezpečných striekaných médií, ktoré je potrebné na nasledujúci pracovný krok! Po ukončení prác ich odneste do skladovacích priestorov podľa určenia!

**6.3. Osobný ochranný výstroj****DANGER****Varovanie!**

- Pri používaní lakovacej pištole, ako aj pri čistení a údržbe vždy nosť schválenú ochranu dýchacích ciest a očí a taktiež vhodné ochranné rukavice a pracovný odev a pracovnú obuv!

**DANGER****Varovanie!**

- Pri použití lakovacej pištole môže dôjsť k prekročeniu hladiny akustického tlaku 85 dB(A). Noste vhodnú ochranu sluchu!
- Ohrozenie kvôli horúcim povrchom  
Pri spracovávaní horúcich materiálov (teplota väčšia ako 43 °C; 109,4 °F) neste zodpovedajúci **ochranný odev**.

Pri použití lakovacej pištole nedochádza k prenosu vibrácií na časti tela obsluhujúceho personálu. Reaktívne sily sú nepatrné.

## **6.4. Používanie v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu**

Lakovacia pištoľ je schválená na používanie/uschovanie v oblastiach ohrozených výbuchom zóny 1 a 2. Je nutné zohľadniť značku produktu.

**DANGER****Varovanie! Nebezpečenstvo výbuchu!**

- Nasledujúce použitia a konania vedú k zániku ochrany pred výbuchom, a preto sú zakázané:**
- Prinášať lakovaciu pištoľ do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu výbušnej zóny 0!
- Používanie rozpúšťadiel a čistiacich prostriedkov na báze halogenizovaných uhľovodíkov! Chemické reakcie, ktoré pritom vznikajú, môžu mať výbušný priebeh!

### **6.4.1 Doplňujúce upozornenia pre elektronické zariadenie na meranie tlaku**

Elektronické zariadenie na meranie tlaku bolo kontrolované na základe konštrukčného vzoru. Je vyvinuté, konštruované a vyrobené v súlade so smernicou európskeho parlamentu a rady 2014/34/EÚ. Bolo zaradené do skupín podľa Ex ia IICT4 Ga alebo Ex ia IICT4 Gb. Môže sa používať a uskladňovať v Ex zóne 1 a 2 s teplotou okolia 60°C. Kontrolný úrad: KEMA 05 ATEX 1090 X. Ďalšie osvedčenia: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C

a CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.



**DANGER**



### Varovanie! Nebezpečenstvo výbuchu!

**Nasledovné používania a manipulácie vedú k strate ochrany proti výbuchu a nároku na záruku a sú preto zakázané:**

- Výmena batérií v prostrediacich s nebezpečenstvom výbuchu!
- Otváranie čelnej dosky pre indikáciu tlaku!
- Vkladanie inej batérie ako CR 1632, firma Renata!

Pri výmene batérie sa odporúča výmena tesnenia na priečinku na batérie!

## 7. Uvedenie do prevádzky



**DANGER**



### Varovanie! Nebezpečenstvo výbuchu!

- Používajte len také hadice na stlačený vzduch, ktoré sú odolné proti rozpúšťadlám, antistatické, nepoškodené, technicky bezchybné, s trvalou pevnosťou v tlaku minimálne 10 bar, napr. **výr. č. 53090!**



### Upozornenie!

**Zabezpečte nasledujúce podmienky:**

- Prípojka stlačeného vzduchu 1/4" vonkajší závit alebo vhodná pripojovacia vsuvka SATA.
- Zabezpečte minimálny objemový prúd stlačeného vzduchu (spotrebu vzduchu) a tlak (odporúčaný vstupný tlak pištole) podľa kapitoly 2.
- Čistý stlačený vzduch, napr. prostredníctvom filtra SATA 484, **výr. č. 92320**
- Hadica na stlačený vzduch s minimálnym vnútorným priemerom 9 mm (pozri výstražné upozornenie), napr. **výr. č. 53090.**

1. Skontrolujte pevné uloženie všetkých skrutiek **[2-1], [2-2], [2-3], [2-4] a [2-5]**. Dýzu na farbu **[2-1]** dotiahnite pevne podľa **[7-4]** (11 Nm).

- Aretačnú skrutku **[2-5]** skontrolujte na pevné uloženie podľa **[10-1]**, prípadne dotiahnite.
2. Kanálik na farbu prepláchnite vhodnou čistiacou kvapalinou **[2-6]**, **riadťte sa kapitolou 8.**
3. Vyrovnajte vzduchovú dýzu: Vertikálny prúd **[2-7]**, horizontálny prúd **[2-8]**.
4. Namontujte sitko na lak **[2-9]** a nádobku na kvapalinu **[2-10]**.
5. Naplňte nádobku na kvapalinu (maximálne 20 mm pod hornú hranu), uzavrite ju vekom **[2-11]** a nasadťte uzáver proti kvapkaniu **[2-12]**.
6. Hrdlo prípojky **[2-13]** (nie je súčasťou dodávky) naskrutkujte na vzduchovú prípojku.
7. Napojte hadicu stlačeného vzduchu **[2-14]**.

## 7.1. Nastavenie vstupného tlaku pištole



### Upozornenie!

- Jazýček spúšte úplne odtiahnite a vstupný tlak pištole (pozri kapitolu 2) nastavte podľa jedného z nasledujúcich odsekov (**[3-1]**, **[3-2]**, **[3-3]**, **[3-4]** až **[3-5]**), potom jazýček spúšte znova pustite.
- Pri **[3-3]**, **[3-4]** a **[3-5]** musí byť vzduchový mikrometer **[1-13]** úplne otvorený/stáť vo zvislej polohe.
- Ak sa nedosiahne požadovaný vstupný tlak pištole, treba zvýšiť tlak v sieti stlačeného vzduchu; príliš vysoký tlak vedie k vysokým odťahovým silám.

**[3-1] Lakovacia pištoľ s digitálnou indikáciou** (exaktná metóda).

**[3-2] SATA adam 2** (príslušenstvo / exaktná metóda).

**[3-3] Samostatný manometer s regulačným zariadením** (príslušenstvo).

**[3-4] Samostatný manometer bez regulačného zariadenia** (príslušenstvo).

**[3-5] Meranie tlaku na tlakovzdušnej sieti** (najnepresnejšia metóda).

## 7.2. Nastavte priechod materiálu [4-1], [4-2], [4-3] a [4-4]

- regulácia množstva materiálu je naplno otvorená



### Upozornenie!

Po úplnom otvorení regulácie množstva materiálu je opotrebovanie dýzy na farbu a ihly na farbu najnižšie. Veľkosť dýzy zvoľte v závislosti od striekaného média a od pracovnej rýchlosťi.

## 7.3. Nastavenie rozstrekovacieho prúdu

- Nastavenie plochého rozstreku (nastavenie z výrobného podniku) [5-1].
- Nastavenie kruhového rozstreku [5-2].

## 7.4. Lakovanie

Pri lakovaní jazýček spúšte úplne odtiahnite [6-1]. Lakovaciu pištoľ veďte podľa [6-2]. Dodržiavajte vzdialenosť pri striekaní podľa kapitoly 2.

## 8. Čistenie lakovacej pištole



### Varovanie! Pozor!

**DANGER**

**NOTICE**

- Pred akýmkoľvek čistiacimi prácmi odpojte lakovaciu pištoľ zo siete stlačeného vzduchu!
- Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku neočakávaného úniku stlačeného vzduchu a/alebo úniku striekaného média!
- Lakovaciu pištoľ a nádobku na kvapalinu úplne vyprázdnite, striekané médium náležitým spôsobom zlikvidujte!
- Diely odmontujte a namontuje mimoriadne opatrne! Používajte výlučne dodané špeciálne náradie!
- Používajte neutrálnu čistiacu kvapalinu (hodnota pH 6 až 8)!\***
- Nepoužívajte kyseliny, lúhy, zásady, prostriedky na odstraňovanie starých náterov, nevhodné regeneračné prostriedky alebo iné agresívne čistiace prostriedky!\***
- Lakovaciu pištoľ neponárajte do čistiacej kvapaliny!\* **Do vzduchových kanálov sa nesmie nikdy dostať čistiacu kvapalinu!**

**DANGER NOTICE****Varovanie! Pozor!**

- Sklo elektronickej indikácie tlaku nečistite špicatými, ostrými alebo drsnými predmetmi!
- Otvory čistite len pomocou čistiacich kief SATA alebo ihiel na čistenie dýz. Použitie iného náradia môže viesť k poškodeniam a narušeniam rozstrekovacieho prúdu. **Odporučané príslušenstvo:** Čistiaca súprava **výr. č. 64030.**
- Používajte výlučne práčky odporúčané firmou SATA! Riadte sa návodom na použitie!
- Vzduchový kanálik ostrekujte počas celého pracieho procesu čistým stlačeným vzduchom!
- Hlava dýzy musí smerovať nadol!
- **Lakovaciu pištoľ nechávajte v práčke len na dobu pracieho procesu!\***\*\*
- **Nikdy nepoužívajte ultrazvukové čistiace systémy** - hrozí poškodenie dýz a povrchov!\*\*
- **Po čistení vyfúkajte lakovaciu pištoľ a kanálik na farbu, vzduchovú dýzu vrátane závitu, ako aj nádobku na kvapalinu dosucha čistým stlačeným vzduchom!\***

\* inak existuje nebezpečenstvo korózie

\*\* inak môže dôjsť k poškodeniu elektroniky pri pištoliach DIGITAL

**Upozornenie!**

- Po čistení súpravy dýz skontrolujte obraz striekania!
- Ďalšie tipy na čistenie: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Údržba



**DANGER** **NOTICE**

### Varovanie! Pozor!

- Pred akýmkoľvek údržbovými prácami odpojte lakovaciu pištoľ zo siete stlačeného vzduchu!
- Diely odmontujte a namontuje mimoriadne opatrne! Používajte výlučne dodané špeciálne náradie!

### 9.1. Výmena súpravy dýz [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] a [7-6]

Každá súprava dýz SATA pozostáva z „ihly na farbu“ **[7-1]**, „vzduchovej dýzy“ **[7-2]** a „dýzy na farbu“ **[7-3]** a je nastavená ručne na perfektný obraz striekania. Namažte ihlu na farbu **[7-1]** v oblasti tesnenia ihly (cca 3 cm pred objímkou ihly, pružina ihly na farbu) a závit regulačnej skrutky množstva materiálu **[1-11]**. Preto vždy vymieňajte kompletnú súpravu dýz. Po namontovaní nastavte priechod materiálu podľa kapitoly 7.2.

### 9.2. Výmena tesnenia ihly na farbu Kroky: [8-1], [8-2] a [8-3]

Výmena je potrebná vtedy, keď na tesnení ihly na farbu so samočinným nastavovaním vystupuje striekané médium. Demontujte spúšť podľa **[8-2]**. Po demontáži skontrolujte poškodenie ihly na farbu, príp. vymeňte súpravu dýz. Pri montáži spúšťe dávajte pozor na správnu polohu valčeka spúšťe **[8-2]**. Po namontovaní nastavte priechod materiálu podľa kapitoly 7.2.

### 9.3. Výmena vzduchového piesta, pružiny vzduchového piesta a vzduchového mikrometra Kroky: [9-1], [9-2] a [9-3]



**DANGER**

### Varovanie!

- Lakovaciu pištoľ odpojte zo siete stlačeného vzduchu!

Výmena je potrebná vtedy, keď pri nestlačenej spúšti vystupuje vzduch na vzduchovej dýze alebo na vzduchovom mikrometri. Po demontáži namažte puzdro vzduchového mikrometra pištoľovým tukom SATA (**výr. č. 48173**), vložte so vzduchovým piestom a aretačnú skrutku pevne utiah-

nite pomocou originálneho kombinovaného nástroja SATA s max. 1 Nm. [9-1]. Po namontovaní nastavte priechod materiálu podľa kapitoly 7.2.

**DANGER****Varovanie!**

- Skontrolujte upevnenie aretačnej skrutky! Vzduchový mikrometer môže nekontrolované vystreliť z lakovacej pištole!

## 9.4. Výmena tesnenia (na strane vzduchu)

**DANGER****Varovanie!**

- Lakovaciu pištoľ odpojte zo siete stlačeného vzduchu!

### Kroky: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] a [9-5]

Výmena samonastavovacieho tesnenia [9-5] je potrebná vtedy, keď pod spúšťou vystupuje vzduch.

1. Po demontáži skontrolujte, príp. vyčistite tyč vzduchového piesta [9-4] alebo v prípade poškodenia (napr. škrabance alebo zahnuté) ju vymeňte, namažte vysoko výkonným tukom SATA (výr. č. 48173) a namontujte ju, zohľadnite smer montáže!
2. Puzdro vzduchového mikrometra taktiež namažte, vložte so vzduchovým piestom a aretačnú skrutku utiahnite pomocou originálneho kombinovaného nástroja SATA s max. 1 Nm.

Po namontovaní nastavte priechod materiálu podľa kapitoly 7.2.

**DANGER****Varovanie!**

- Skontrolujte upevnenie aretačnej skrutky! Vzduchový mikrometer môže nekontrolované vystreliť z lakovacej pištole!

## 9.5. Výmena CCS (systém ColorCode)

CCS na individuálne označenie lakovacej pištole sa môže podľa [9-6] vymeniť.

## 9.6. Výmena vretna regulácie kruhového/širokého nástrekového prúdu Kroky: [10-1], [10-2], [10-3]

Výmena je potrebná vtedy, keď uniká vzduch z regulácie alebo keď regulácia nefunguje.

### 1. Odstránenie starého vretna

- Odstráňte skrutku [10-1] (Torx TX20)
- Odoberte tlačidlo [10-2]
- Vytočte vretno [10-3] s kľúčom (šírka 14)
- Skontrolujte výskyt zvyškov materiálu a laku na upnutí vretna, príp. zvyšky odstráňte a vyčistite rozpúšťadlom

### 2. Zabudovanie nového vretna

- Naskrutkujte vretno [10-3]
- Zastrčte gombík [10-2] na šestíhrane vretna
- Aretačnú skrutku [10-1] (Torx TX20) utiahnite s max. 1 Nm pritom držte pevne gombík

## 9.7. Vymeňte batériu (DIGITAL) [11-1] a [11-2]

|  |  |                                           |
|--|--|-------------------------------------------|
|  |  | <b>Varovanie! Nebezpečenstvo výbuchu!</b> |
|  |  |                                           |

• Batériu vymieňajte výlučne mimo prostredí s nebezpečenstvom výbuchu!  
 • Bezpodmienečne sa riadte bezpečnostnými pokynmi z kapitoly 6.4.2!  
 • Kryciu platňu digitálnej jednotky [11-3] neotvárajte! Pri konaniach v rozpore nárok na ručenie zaniká!

Prevádzková doba batérie podľa intenzity používania činí 1 – 3 roky. Kapacita batérie sa kontroluje elektronicky. Aby sa vylúčili chyby merania, pri nedostatočnej kapacite batérie sa vypne indikátor a batéria sa musí vymeniť. Podľa indikácie a používania sa musí batéria vymeniť v rámci nasledovných časových období:

### Zobrazenie:

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Symbol batérie                            | 4 - 5 týždňov |
| Výkričník (blikajúci)                     | 2 - 3 týždne  |
| Zobrazenie "Lo <sup>b</sup> " pri zapnutí | <1            |

Nový kryt priečradky na batériu s predmontovaným tesnením (**výr. č. 1057414** vrátane batérie) naskrutkujte pevne rukou a skontrolujte funkciu.

## 10. Odstraňovanie porúch

| Porucha                                                                                                | Príčina                                                                      | Pomoc pri poruchách                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nepravidelný rozstrekovací prúd (kmitanie/vynechávanie) alebo vzduchové bubliny v nádobke na kvapalinu | Dýza na farbu nie je dostatočne dotiahnutá                                   | Dotiahnite dýzu na farbu <b>[2-1]</b>                                                                      |
| Vzduchové bubliny v nádobke na kvapalinu                                                               | Uvoľnená vzduchová dýza                                                      | Vzduchovú dýzu <b>[2-2]</b> dotiahnite rukou                                                               |
|                                                                                                        | Znečistený priestor medzi vzduchovou dýzou a dýzou na farbu („obeh vzduchu“) | Vyčistite obeh vzduchu, riadte sa kapitolou 8                                                              |
| Vzduchové bubliny v nádobke na kvapalinu                                                               | Znečistená alebo poškodená súprava dýz                                       | Súpravu dýz očistite, kapitola 8., resp. vymeňte, kapitola 9.1                                             |
|                                                                                                        | Nedostatočné množstvo striekaného média v nádobke na kvapalinu               | Doplňte nádobku na kvapalinu <b>[1-6]</b>                                                                  |
|                                                                                                        | Chybné tesnenie ihly na farbu                                                | Vymeňte tesnenie ihly na farbu, kapitola 9.3                                                               |
| Obraz striekania je príliš malý, šikmý, jednostranný alebo rozštiepený                                 | Otvory vzduchovej dýzy sú zanesené lakovom                                   | Vyčistite vzduchovú dýzu, riadte sa kapitolou 8                                                            |
|                                                                                                        | Poškodený hrot dýzy na farbu (čapík dýzy na farbu)                           | Skontrolujte, či hrot dýzy na farbu nie je poškodený a v prípade potreby vymeňte súpravu dýz, kapitola 9.1 |

| <b>Porucha</b>                                                                                             | <b>Príčina</b>                                                            | <b>Pomoc pri poručách</b>                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulácia kruhového/plochého rozstreku sa nedá otáčať                                                      | Regulačný ventil znečistený                                               | Odmontujte reguláciu kruhového / plochého rozstreku, uvedte do prevádzky schopného stavu alebo kompletne vymeňte, kapitola 9.7. |
| Lakovacia pištoľ nevypína vzduch                                                                           | Znečistené osadenie vzduchového piesta alebo opotrebovaný vzduchový piest | Vyčistite osadenie vzduchového piesta a/alebo vymeňte vzduchový piest, obal vzduchového piesta, kapitola 9.4                    |
| Korózia na závite vzduchovej dýzy, kanáliku materiálu (prípojke nádobky) alebo na telesе lakovacej pištole | Čistiaca kvapalina (vodnatá) zostáva príliš dlho v/na pištoli             | <b>Vykonajte čistenie, riadte sa kapitolou 8, dajte vymeniť teleso pištole</b>                                                  |
|                                                                                                            | Nevhodné čistiace kvapaliny                                               |                                                                                                                                 |
| Čierny digitálny displej                                                                                   | Pištoľ bola príliš dlho v čistiacej kvapaline                             | <b>Vykonajte čistenie, riadte sa kapitolou 8, dajte vymeniť digitálnu jednotku</b>                                              |
|                                                                                                            | Nesprávna poloha pištole v práčke                                         |                                                                                                                                 |
| Striekané médium uniká poza tesnenie ihly na farbu                                                         | Chybné alebo chýbajúce tesnenie ihly na farbu                             | Vymeňte / namontujte tesnenie ihly na farbu, kapitola 9.3                                                                       |
|                                                                                                            | Znečistená alebo poškodená ihla na farbu                                  | Vymeňte súpravu dýz, kapitola 9.1; v prípade potreby vymeňte tesnenie ihly na farbu, kapitola 9.3                               |

| Porucha                                                                  | Príčina                                                   | Pomoc pri poruchách                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lakovacia pištoľ kvapková na hrote dýzy na farbu („čapík dýzy na farbu“) | Cudzie teleso medzi hrotom ihly na farbu a dýzou na farbu | Vyčistite dýzu na farbu a ihlu na farbu, riadte sa kapitolou 8 |
|                                                                          | Poškodená súprava dýz                                     | Vymeňte súpravu dýz, kapitola 9                                |

## 11. Likvidácia

Likvidácia úplne vyprázdnenej lakovacej pištole ako druhotnej suroviny. Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí, likvidujte batériu a zvyšky striekaného média náležitým spôsobom, oddelene od lakovacej pištole. Dodržiavajte miestne predpisy!



## 12. Zákaznícky servis

Príslušenstvo, náhradné diely a technickú podporu získate u svojho predajcu SATA.

## 13. Záruka / ručenie

Platia Všeobecné obchodné podmienky SATA a prípadné ďalšie zmluvné dohody, ako aj príslušné platné zákony.

### SATA neručí predovšetkým pri:

- nedodržaní návodu na použitie
- používaní výrobku v rozpore s určením
- používaní zo strany nezaškoleného personálu
- nepoužívaní osobného ochranného výstroja
- nepoužívaní originálneho príslušenstva a originálnych náhradných dielov
- svojvoľných prestavbách alebo technických úpravách
- prirodzenom opotrebovaní
- namáhaní úderom netypickom pre dané použitie
- montážnych a demontážnych prácach

## 14. Náhradné diely [13]

| Pol. | Výr. č. | Názov                                                                  |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826    | Obal so 4 uzávermi proti kvapkaniu na plastovú nádobku s objemom 0,6 l |

| <b>Pol.</b> | <b>Výr. č.</b> | <b>Názov</b>                                                                   |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2           | 49395          | Skrutkovacie veko pre plastovú nádobku 0,6 l                                   |
| 3           | 27243          | Nádobka na kvapalinu QCC 0,6 l s rýchloou výmenou (plast)                      |
| 4           | 211508         | Tesniaci krúžok                                                                |
| 5           | 140582         | Balenie s 5 tesniacimi prvkami pre dýzu na farbu                               |
| 6           | 86843          | Vzduchová piestnica                                                            |
| 7           | 133942         | Držiak tesnenia (na strane vzduchu)                                            |
| 8           | 211458         | Súprava koliesok strmeňa                                                       |
| 9           | 211433         | súprava jazýčkov spúšte                                                        |
| 10          | 19745          | Otočný kĺb 1/4" vonkajší závit x M15 x 1 nie pre lakovacie pištole DIGITAL     |
| 11          | 211409         | Obal so 4 sponami CCS (zelená, modrá, červená, čierna)                         |
| 12          | 1057357        | Ryhovaný gombík a skrutka (po 2 ks)                                            |
| 13          | 213025         | Vreteno na reguláciu kruhového/plochého rozstreku                              |
| 14          | 133934         | Obal s 3 tesneniami na vreteno regulácie kruhového/plochého rozstreku          |
| 15          | 211391         | Balenie s 3 aretačnými skrutkami pre vzduchový mikrometer série 5000           |
| 16          | 133991         | Obal s 3 hlavami vzduchových piestov                                           |
| 17          | 211466         | Vzduchový mikrometer                                                           |
| 18          | 133959         | Súprava pružín - 3x ihla na farbu / 3x pružiny vzduchového piesta              |
| 19          | 211474         | Regulácia množstva materiálu s poistnou maticou                                |
| 20          | 15438          | Tesnenie ihly na farbu                                                         |
| 21          | 3988           | Samostatný balík s 10 kusmi sitka na lak                                       |
|             | 76018          | Obal s 10 x 10 kusmi sitiek na lak                                             |
|             | 76026          | Obal s 50 x 10 kusmi sitiek na lak                                             |
| 22          | 1057414        | Súprava batérií s uzaváracou skrutkou a tesnením pre zariadenie <b>DIGITAL</b> |
| 23          | 211441         | Držiak tesnenia s objímkou pre sériu 5000 <b>DIGITAL</b>                       |
| 24          | 16162          | Otočný kĺb 1/4" vonkajší závit pre lakovacie pištole <b>DIGITAL</b>            |

| Pol. | Výr. č. | Názov                                                                   |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 25   | 211516  | Otočný kľb s držiakom tesnenia a objímkou pre sériu 5000 <b>DIGITAL</b> |
|      | 1057323 | Súprava náradia                                                         |

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>         | Obsiahnuté v opravárskej súprave ( <b>výr. č. 1047522</b> )                    |
| <input checked="" type="radio"/> | Obsiahnuté v servisnej jednotke vzduchového piesta ( <b>č. výrobku 82552</b> ) |
| <input type="triangle-left"/>    | Obsiahnuté v súprave pružín ( <b>č. výrobku 133959</b> )                       |
| <input type="triangle-right"/>   | Obsiahnuté v súprave tesnení ( <b>č. výrobku 136960</b> )                      |

## 16. ES izjava skladnosti

Aktuálne platné vyhlásenie o zhode nájdete na:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)

## İçindekiler dizini [Orijinal metin: Almanca]

|                                  |     |                                  |     |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| 1. Semboller .....               | 447 | 8. Boya tabancası temizliği..... | 455 |
| 2. Teknik özellikler.....        | 447 | 9. Bakım .....                   | 456 |
| 3. Teslimat içeriği .....        | 449 | 10. Arızaların giderilmesi.....  | 459 |
| 4. Boya tabancasının yapısı..... | 449 | 11. Atığa ayırma .....           | 461 |
| 5. Amacına uygun kullanım.....   | 450 | 12. Müşteri servisi .....        | 461 |
| 6. Emniyet bilgileri .....       | 450 | 13. Garanti / Mesuliyet .....    | 461 |
| 7. Devreye alma .....            | 453 | 14. Yedek parça .....            | 462 |
|                                  |     | 16. EG Uygunluk Beyanı .....     | 463 |

## 1. Semboller

|  |                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Uyarı! ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilecek tehlikeye karşı.                   |
|  | Dikkat! maddi hasara neden olabilecek tehlikeli duruma karşı.                            |
|  | Patlama tehlikesi! Ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilecek tehlikeye karşı uyarı. |
|  | Bilgi! Yararlı ipuçları ve tavsiyeler.                                                   |

## 2. Teknik özellikler

| Tabanca giriş basıncı |                                     |                   |                |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| RP                    | Operating range<br>(Kullanım alanı) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
|                       | "Compliant"                         | max. 2,0 bar      | max. 29 psi    |

| Tabanca giriş basıncı |                                        |                                       |                                     |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| HVLP                  | Operating range<br>(Kullanım alanı)    | 0,5 bar - 2,4 bar                     | 7 psi - 35 psi                      |
|                       | HVLP                                   | max. 2,0 bar                          | max. 29 psi                         |
|                       | "Compliant"                            | > 2,0 bar (meme iç basıncı > 0,7 bar) | > 29 psi (meme iç basıncı > 10 psi) |
|                       | Uyumlu Lombardiya/<br>İtalya kanunları | < 2,5 bar meme iç basıncı < 1,0 bar)  | < 35 psi (meme iç basıncı < 15 psi) |

| Püskürtme mesafesi |                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| RP                 | Operating range<br>(Kullanım alanı) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                    | önerilir                            | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| HVLP               | Operating range<br>(Kullanım alanı) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
|                    | önerilir                            | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

| Maks. tabanca giriş basıncı |          |         |
|-----------------------------|----------|---------|
|                             | 10,0 bar | 145 psi |

| Hava tüketimi 2,0 bar tabanca giriş basıncında |            |          |
|------------------------------------------------|------------|----------|
| RP                                             | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP                                           | 430 NL/min | 15.2 cfm |

| Püskürtülen madde maks. sıcaklığı |       |        |
|-----------------------------------|-------|--------|
|                                   | 50 °C | 122 °F |

| Ağırlık   Versiyon                         | Standart              | DIGITAL                  |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Haznesiz                                   | 496 g                 | 17.5 oz.                 |
| RPS hazneli 0,6 l                          | 548 g                 | 19.3 oz.                 |
| Çoklu hazneli 0,6 l                        | 668 g                 | 23.6 oz.                 |
| Alüminyum çoklu hazneli 1,0 l              | 687 g                 | 24.2 oz.                 |
| RPS hazneli 0,6 l ve dijital basınç ölçümü | 588 g<br>(adam 2 ile) | 20.7 oz.<br>(adam 2 ile) |
|                                            |                       | -                        |

|                                                     |                                    |         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| <b>Basınçlı hava bağlantısı</b>                     | 1/4" harici diş                    |         |
| <b>Tabanca haznesi (plastik) dolum miktarı</b>      | 600 ml                             |         |
| <b>Opsiyonel: elektronik basınç ölçüm tertibatı</b> |                                    |         |
| Açma/kapama eşiği                                   | 0,2 bar                            | 3 psi   |
| Gösterge hassasiyeti                                | ± 0,10 bar                         | ± 1 psi |
| Maksimum gösterge değeri                            | 9,9 bar                            | 144 psi |
| Pil                                                 | Renata CR1632<br>(Ürün no. 213769) |         |

### 3. Teslimat içeriği

- Boya tabancası, meme seti ve tabanca haznesi dahil
- Alternatif model şuna sahiptir:
- Kullanım talimatı
- Elektronik basınç ölçüm tertibatı
- Takım seti
- CCS-Clips

### 4. Boya tabancasının yapısı [1]


- |                                                                                  |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| [1-1] Boya tabancası sapı                                                        | [1-11] Malzeme miktarı ayar vidası                           |
| [1-2] Tetik mandalı                                                              | [1-12] Malzeme miktarı ayarı kontra somunu                   |
| [1-3] Meme seti; hava memesi, boyalı memesi (görünmez), boyalı iğnesi (görünmez) | [1-13] Hava mikrometresi                                     |
| [1-4] Hızlı hazne değişim bağlantıları (QCC) boyalı tabancası bağlantıları       | [1-14] Hava mikrometresi sabitleme vidası                    |
| [1-5] Hızlı hazne değişim bağlantıları (QCC) hazne bağlantıları                  | [1-15] Hava pistonu (görünmez)                               |
| [1-6] Boya filtresi (görünmez)                                                   | [1-16] Basınçlı hava bağlantısı                              |
| [1-7] Hazne                                                                      | [1-17] ColorCode sistemi (CCS)                               |
| [1-8] Hazne kapağı                                                               | [1-18] Basınç göstergesi için ön plaka (yalnızca DIGITAL'de) |
| [1-9] Damlama engeli                                                             | [1-19] Basınç göstergesi (yalnızca DIGITAL'de)               |
| [1-10] Dairesel/geniş huzme ayarı                                                |                                                              |

## 5. Amacına uygun kullanım

Boya tabancası, boyacı ve cilaların ya da başka uygun, akişkan maddelerin (püskürtme maddelerinin) basınçlı hava aracılığıyla yine uygun objeler üstüne püskürtülerek uygulanması için öngörülmüştür.

## 6. Emniyet bilgileri

### 6.1. Genel emniyet bilgileri




Uyarı! Dikkat!

**DANGER**   **NOTICE**

- Boya tabancasını kullanmadan önce tüm emniyet bilgilerini ve kullanım talimatını dikkatli bir şekilde ve sonuna kadar okuyunuz. Emniyet bilgilerine ve belirtilen işlemlere riayet edilmelidir.
- Ekli tüm dokümanları saklayınız ve boyacı tabancasını başkalarına yalnızca bu dokümanlarla birlikte veriniz.

### 6.2. Boya tabancalarına özel emniyet bilgileri



Uyarı! Dikkat!

**DANGER**   **NOTICE**

- İlgili ülkede geçerli emniyet, kaza önleme, iş güvenliği ve çevre koruma kurallarına uyunuz!
- Boya tabancasını asla canlılara doğru tutmayın!
- Yalnızca uzman personel tarafından kullanılmalı, temizlenmeli ve bakım yapılmalı!
- Uyuşturucu, alkol, ilaç nedeniyle veya başka şekilde reaksiyon kabiliyeti azalmış kimselerin boyacı tabancasıyla herhangi bir şekilde çalışması yasaktır!
- Boya tabancasını hasar durumunda veya eksik parçalar olduğunda kesinlikle işletme almayın! Özellikle sadece ayar vidası [1-14] sıkıca takıldığından kullanın! Ayar vidasını, orijinal SATA kombi aracı yardımıyla maks. 1Nm ile sıkın.
- Boya tabancasını her kullanımından önce kontrol ediniz ve gereğinde onarınız!



Uyarı! Dikkat!

**DANGER****NOTICE**

- Hasar gördüğünde boyacı tabancasını kullanmayı hemen bırakınız ve basınçlı hava şebekesinden ayırın!
- Boya tabancasında asla keyfi modifikasyonlar veya teknik değişiklikler yapmayın!
- Yalnızca orijinal SATA yedek parçaları veya aksesuarı kullanınız!
- Parçaları son derece dikkatli bir şekilde sükünüz ve takınız! Yalnızca birlikte verilen özel takımı kullanınız!
- Yalnızca SATA tarafından tavsiye edilen yıkama makineleri kullanınız! Kullanım talimatına riayet ediniz!
- Asla asit, kostik veya benzin içeren püskürtme maddeleri kullanmayın!
- Boya tabancasını asla, açık ateş, yanmış sigara veya patlamaya karşı koruması olmayan elektrik tertibatları gibi ateş kaynakları sahasında kullanmayın!
- Boya tabancasının çalışma ortamına yalnızca ilgili işlem için gerekli miktarda solvent, boyacı, cila veya başka tehlikeli püskürtme maddesi getirin! İş bitiminde bunları amaca uygun depolara götürün!

### 6.3. Kişisel koruyucu donanım



Uyarı!

**DANGER**

- Boya tabancasını kullanırken, temizlik ve bakım yaparken daima onaylı solunum ve göz maskesi, uygun koruyucu eldivenler ve iş giysileri ve ayakkabıları kullanınız!
- Boya tabancası kullanılırken ses basıncı seviyesi 85 dB(A) değerinin üstüne çıkabilir. Uygun koruyucu kulaklı takınız!
- Çok sıcak yüzeyler nedeniyle tehlike Sıcak malzemeleri işlerken (sıcaklık 43 °C; 109.4 °F'den yüksek ise) uygun koruyucu kıyafet giyin.

Boya tabancası kullanılırken kullanan kişinin vücuduna herhangi bir titreşim aktarılmaz. Geri tepme kuvvetleri çok düşüktür.

## 6.4. Patlama tehlikesi olan sahalarda kullanım

Boyama tabancası, 1. ve 2 patlama bölgelerine ait patlama tehlikeli alanlarda kullanım/muhafaza işlemi için onaylanmıştır. Ürün işaretti dikkate alınmalıdır.



Uyarı! Patlama tehlikesi!



- Aşağıdaki kullanım şekilleri ve eylemler patlama koruması özelliğinin kaybedilmesine neden olur ve bu nedenle yasaktır:
- Boya tabancasının patlama tehlikesine sahip Bölge 0 sahaları içerisinde getirilmesi!
- Halogenleştirmiş hidrokarbur esaslı solvent ve temizleme maddeleinin kullanılması! Bu sırada patlama şeklinde kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir!

### 6.4.1 Elektronik basınç ölçüm tertibatı için ek bilgiler

Elektronik basınç ölçüm cihazı tip inceleme testine tabi tutulmuştur. Bu cihaz AB Direktifi 2014/34/ AB ile uygun olarak geliştirilmiş, tasarlanılmış ve imal edilmiştir. Cihaz Ex ia IIC T4Ga veya Ex ia IIC T4 Gb uyarınca grupperlendirilmiştir. Ex zone 1 ve 2 de 60 ° C ortam sıcaklığında muhafaza edilebilir ve kullanılabilir. Test kurumu: KEMA 05 ATEX 1090 X. Diğer onayları: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AExia IIC T4 Ta = 60°C ve CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA\_05CA1692762.



Uyarı! Patlama tehlikesi!



Aşağıdaki kullanım ve işlemler, patlamaya karşı korumanın ve garanti talebinin geçersiz olmasına yol açar ve bu nedenle yasaktır:

- Patlama tehlikesi olan sahalarda pil değişimi!
- Basınç göstergesi için ön plakanın açılması!

**DANGER**

Uyarı! Patlama tehlikesi!

- Renata firmasının CR 1632 pilinden başka bir pil takılması!  
Pil değişimi sırasında pil bölmesindeki contanın da değiştirilmesi tavsiye edilir!

## 7. Devreye alma

**DANGER**

Uyarı! Patlama tehlikesi!

- Yalnızca solventlere dayanıklı, antistatik, hasarsız, teknik açıdan sorunsuz ve sürekli basınç dayanıklılığı asgari 10 bar olan basınçlı hava hortumlarını kullanınız, örn. Ürün No. 53090!



Bilgi!

Aşağıdaki koşulların olmasını sağlayınız:

- Basınçlı hava bağlantısı 1/4" harici dış veya uygun SATA bağlantı memesi.
- Bölüm 2'ye göre asgari basınçlı hava hacim akışını (hava sarfiyatı) ve basıncı (tavsiye edilen tabanca giriş basıncı) tesis ediniz.
- Temiz basınçlı hava, örn. SATA filtresi 484 aracılığıyla, Ürün No. 92320
- Basınçlı hava hortumu asgari iç çapı 9 mm (bakınız uyarı bilgisi), örn. Ürün No. 53090.

- Tüm vidaların [2-1], [2-2], [2-3], [2-4] ve [2-5] tam oturup oturma-dığını kontrol edin. Boya memesini [2-1] talimat [7-4] gereğince el sıkılığında (11 Nm) sıkıştırın. Kilitleme vidasının [2-5] talimat [10-1] gereğince tam oturup oturmadığını kontrol edin, gerekirse sıkın.
- Boya kanalını uygun bir temizleme sıvısıyla yıkayınız [2-6], Bölüm 8'e dikkat ediniz.
- Hava memesinin hizalanması: Dikey huzme [2-7], Yatay huzme [2-8].
- Boya filtresini [2-9] ve boyalı haznesini [2-10] monte ediniz.
- Boyalı haznesini doldurunuz (maksimum üst kenarın 20 mm altında),

- kapağı [2-11] kapatınız ve damlama engelini [2-12] takınız.
6. Bağlantı nipelini [2-13] (teslimat dahilinde değildir) hava bağlantısına vidalayınız.
7. Basınçlı hava hortumunu [2-14] bağlayınız.

## 7.1. Tabanca giriş basıncının ayarlanması



### Bilgi!

- Tetik mandalını tam çekiniz ve tabanca giriş basıncını (bakınız Bölüm 2) takip eden bölümlerden ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] ila [3-5]) birine göre ayarlayınız, tetik mandalını yeniden bırakınız.
- [3-3], [3-4] ve [3-5]'te hava mikrometresinin [1-13] tam açık olması/ dikey durması gereklidir.
- Gerekli tabanca giriş basıncına ulaşılmadığında, basınçlı hava şebekesinde basınç arttırmalıdır; çok yüksek basınç tetik kuvvetinin çok artmasına neden olur.

[3-1] Dijital basınç göstergeli boyaya tabancası (hassas yöntem).

[3-2] SATA adam 2 (aksesuar / hassas yöntem).

[3-3] Ayar tertibatlı ayrı manometre (aksesuar).

[3-4] Ayar tertibatsız ayrı manometre (aksesuar).

[3-5] Basınçlı hava şebekesinde basınç ölçümü (kesinlikli olmayan yöntem).

## 7.2. Malzeme akışını ayarlayınız [4-1], [4-2], [4-3] ve [4-4] - Malzeme miktarı ayarı tam açık



### Bilgi!

Malzeme miktarı ayarı tam açıkken boyaya memesindeki ve boyaya iğnesindeki aşınma en düşük seviyede olur. Meme büyülüüğünü püskürtülecek madde ve çalışma hızına bağlı olarak seçiniz.

## 7.3. Püskürtme huzmesinin ayarlanması

- Geniş huzme ayarlayınız (Fabrika ayarı) [5-1].
- Dairesel huzme ayarlayınız [5-2].

## 7.4. Boyama

Boya yapmak için tetik mandalını tam çekiniz [6-1]. Boya tabancasını [6-2]'ye göre hareket ettiriniz. Bölüm 2'ye göre püskürme mesafesine uyunuz.

## 8. Boya tabancası temizliği



Uyarı! Dikkat!

**DANGER**

**NOTICE**

- Tüm temizlik çalışmalarından önce boyacı tabancasını basınçlı hava şebekesinden ayıriz!
- Beklenmedik basınçlı hava ve/veya püskürme maddesi çıkışısı sonucu yaralanma tehlikesi!
- Boya tabancası ve boyacı haznesini tamamen boşaltınız, püskürme maddesini uygun şekilde atığa ayıriz!
- Parçaları son derece dikkatli bir şekilde sükünüz ve takınız! Yalnızca birlikte verilen özel takımı kullanınız!
- Nötr temizleme sıvısı (pH değeri 6 ile 8 arası) kullanınız!\*
- Asit, kostik, baz, aşındırıcı ve uygun olmayan kimyasal sökücüler veya başka tahriş edici temizleme maddeleri kullanmayın!\*
- Püskürme tabancasını temizlik deterjanı içine daldırmayın!\* Hava kanallarına hiçbir zaman temizlik deterjanı girmemelidir!
- Elektronik basınç göstergesinin camını sıvri, keskin veya kaba nesnelerle temizlemeyiniz!
- Delikleri yalnızca SATA temizleme fırçaları veya SATA meme temizleme iğneleriyle temizleyiniz. Başka takımların kullanılması hasara ve püskürme huzmesinin olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Tavsiye edilen aksesuar: Temizleme seti Ürün No. 64030.
- Yalnızca SATA tarafından tavsiye edilen yıkama makineleri kullanınız! Kullanım talimatına riayet ediniz!
- Hava kanalına, yıkama işleminin tamamı boyunca temiz basınçlı hava veriniz!
- Meme kafası aşağı göstermelidir!
- Boya tabancasını yıkama makinesinde yalnızca yıkama süresi kadar bırakınız!\*\*

**DANGER****NOTICE**

Uyarı! Dikkat!

- Asla ultrason temizleme sistemleri kullanmayın - Meme ve yüzeyler hasar görür!\*\*
- Temizledikten sonra boyacı tabancası ve boyacı kanalını, dışları dahil hava memesini ve boyacı haznesini temiz basınçlı hava üfleyerek kurutunuz!\*

\* aksi takdirde paslanma tehlikesi

\*\* aksi takdirde DIGITAL tabancalarda elektronik bölüm zarar görür



Bilgi!

- Temizledikten sonra meme setinin püskürtme görünüşünü kontrol ediniz!
- Temizlikle ilgili başka tavsiyeler: [www.sata.com/TV](http://www.sata.com/TV).

## 9. Bakım

**DANGER****NOTICE**

Uyarı! Dikkat!

- Tüm bakım çalışmalarından önce boyacı tabancasını basınçlı hava şebekesinden ayıriz!
- Parçaları son derece dikkatli bir şekilde sükünüz ve takınız! Yalnızca birlikte verilen özel takımı kullanınız!

### 9.1. Meme setinin değiştirilmesi [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] ve

[7-6]

Her SATA nozulu seti "boyacı iğnelerinden", [7-1], "hava nozulundan" [7-2] ve "boyacı nozulundan" [7-3] oluşur ve mükemmel bir püskürtme şekli için elle ayarlanmıştır. Boyacı iğnelerini [7-1] iğne contası kısmında (iğne kovanının yaklaşık 3 cm önünde, boyacı iğnesi yayı) ve malzeme miktarı ayar vidasına ait dişliyi gresle yağlayın [1-11]. Bu nedenle de nozul setini her zaman değiştirin. Montaj işleminden sonra malzeme akışını bölüm 7.2'de anlatıldığı gibi ayarlayın.

**9.2. Boya iğnesi contasının değişimi** adımlar: [8-1], [8-2] ve [8-3]  
 Eğer kendinden ayarlı boya iğnesi salmastrasından püskürtme maddesi çıkarsa değiştirmek gerekir. Tetik mandalını [8-2]'ye göre sökün. Sökme işleminden sonra, boy a iğnesinin hasar görüp görmediğini kontrol edin, gerekiyorsa nozül takımını değiştirin. Tetik mandalının montajından sonra, mandal makarasının doğru biçimde konumlandırılmasına [8-2] dikkat edin. Montaj işleminden sonra malzeme akışını bölüm 7.2'de anlatıldığı gibi ayarlayın.

### 9.3. Hava pistonunun, piston yayının ve mikrometresinin değişimi

adımlar: [9-1], [9-2] ve [9-3]



Uyarı!



- Boya tabancasını basınçlı hava şebekesinden ayırınız!

Eğer tetikleme elemanına basılmadığı halde hava nozülünden veya hava mikrometresinden hava çıkıyorsa, değiştirilmesi gerekir. Hava mikrometre kovanını söktükten sonra SATA tabanca gresiyle (ürün no. 48173) gresleyin, hava pistonuyla birlikte yerleştirin ve ayar vidalarını, orijinal SATA kombi aracı yardımıyla maks. 1 Nm ile sıkın. [9-1]. Montaj işleminden sonra malzeme akışını bölüm 7.2'de anlatıldığı gibi ayarlayın.



Uyarı!



- Sabitleme vidalarının sıkı olup olmadığını kontrol ediniz! Hava mikrometresi kontrolsüz şekilde boy a tabancasından fırlayabilir!

### 9.4. Contanın (hava tarafında) değiştirilmesi



Uyarı!



- Boya tabancasını basınçlı hava şebekesinden ayırınız!

Adımlar: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] ve [9-5]

Tetik mandalının altından hava sızlığında kendinden ayarlı salmastra [9-5] değiştirilmelidir.

1. Söktükten sonra hava piston çubuğu [9-4] kontrik edin, gerekirse temizleyin veya hasar durumunda (örn. çizikler var veya bükülmüş) değiştirin, SATA yüksek performanslı gres (ürün no. 48173) ile gresleyin ve monte edin, montaj yönünü dikkate alın!
2. Hava mikrometre kovanını da gresleyin, hava pistonuyla yerleştirin, ve ayarvidasını orijinal SATA kombi aracı yardımıyla maks. 1Nm ile sıkın. Monte ettikten sonra malzeme akışını Bölüm 7.2'ye göre ayarlayınız.

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Uyarı!        |
|  | <b>DANGER</b> |

- Sabitleme vidasının sıkı olup olmadığını kontrol ediniz! Hava mikrometresi kontrolsüz şekilde boyaya tabancasından fırlayabilir!

## 9.5. CCS'yi (ColorCode sistemi) değiştirmek

Boya tabancasının bireysel işaretine yönelik CCS, [9-6] uyarınca değiştirilebilir.

## 9.6. Dairesel / geniş huzme ayarının milinin değişimi adımları: [10-1], [10-2], [10-3]

Regülatörden hava çıktığında veya regülatör çalışmadığında değiştirilmesi gereklidir.

### 1. Eski milin sökülmesi

- [10-1] vidasını söküp (Torx TX20)
- Düğmeyi [10-2] çıkarın
- Mili [10-3] çıkarın ve anahtar ile (genişlik 14)
- Dingil kavramasında malzeme ve boyaya artıklarını kontrol ediniz ve gerekirse gideriniz ve çözelti ile temizleyiniz

### 2. Yeni milin takılması

- mili [10-3] vidalayın
- Düğmeyi [10-2] milin altigenine takın
- Vidayı [10-1] (Torx TX20) maks. 1 Nm ile sıkın - bu sırada düğmeyi sıkıca tutun

## 9.7. Pili (DİJİTAL) değiştirin [11-1] ve [11-2]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <br>  | <b>Uyarı! Patlama tehlikesi!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pili yalnızca patlama tehlikesi olan sahaların dışında değiştiriniz!</li> <li>• Bölüm 6.4.2 içerisinde yazılı emniyet bilgilerine riayet ediniz!</li> <li>• Dijital ünitenin kapak plakasını [11-3] açmayın! Aykırı davranışta garanti talebi sona erer!</li> </ul>                              |                                  |

Pilin kullanım süresi, kullanım yoğunluğuna göre 1-3 yıl arasında değişir. Pil kapasitesi elektronik olarak kontrol edilir. Ölçüm hatalarını önlemek için, pil kapasitesinin yetersiz olduğu durumlarda göstergе kapatılır ve pil değiştirilmelidir. Pil, göstergе ve kullanım durumuna göre aşağıdaki süreler içinde değiştirilmelidir:

Göstergе:

Pil sembolü 4-5 hafta

Ünlem işaretи (yanıp sönen) 2-3 hafta

Göstergе 'Lo<sup>b</sup>' çalıştırırken <1

Önceden monte edilmiş salmastralı yeni pil yuvası kapağını (Ürün No. 1057414 pille birlikte) iyice sıkın ve fonksiyonunu yerine getirip getirmediği açısından kontrol edin.

## 10. Arızaların giderilmesi

| Arıza                                                                                      | SEBEPLER                         | ÇÖZÜM ÖNERİLERİ                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Püskürme huzmesi istikrarsız (titremeli/kesik kesik) veya boyaya haznesinde hava kabarcığı | Boya memesi yeterince sıkılmamış | Boya memesini [2-1] sıkıştırın       |
| Boya haznesinde hava kabarcığı                                                             | Hava memesi gevşek               | Hava memesini [2-2] elinizle sıkınız |

| Arıza                                                  | SEBEPLER                                                                | ÇÖZÜM ÖNERİLERİ                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boya haznesinde hava kabarcığı                         | Hava memesi ile boyama memesi arasındaki bölmeyi ("Hava devresi") kirli | Hava devresini temizleyiniz, Bölüm 8'e dikkat ediniz                                                      |
|                                                        | Meme seti kirli ya da hasarlı                                           | Meme setini temizleyiniz, Bölüm 8 veya değiştiriniz Bölüm 9.1                                             |
|                                                        | Boy haznesinde püs-kürtülecek madde çok az                              | Boya haznesini [1-6] doldurunuz                                                                           |
|                                                        | Boya iğnesi contası hasarlı                                             | Boya iğnesi contasını değiştiriniz, Bölüm 9.3                                                             |
| Üstte veya Altta Yoğun Atış                            | Hava memesinin deliklerini boyata tıkamış                               | Hava memesini temizleyiniz, Bölüm 8'e dikkat ediniz                                                       |
|                                                        | Boya memesi ucu (boya memesi pimi) zarar görmüş                         | Boya iğnesi ucunda hasar olup olmadığını kontrol ediniz, gerektiğinde meme setini değiştiriniz, Bölüm 9.1 |
| Dairesel/geniş huzme ayarı dönüyor                     | Ayar supabı kirli                                                       | Yuvarlak / Geniş püs-kürtme sistemini sükünüz, işler duruma getiriniz veya komple yenileyiniz, Bölüm 9.7  |
| Sabit hava akımı                                       | Hava piston yatağı tikanmış yada hava piston contası eski-miştir.       | Hava pistonu yuvasını temizleyiniz ve/veya hava pistonunu, hava pistonu paketini değiştiriniz, Bölüm 9.4  |
| Boya geçiş kanalının yada hava kanalının deform olması | Temizleme sıvısı (sulu tabanca içinde/üzerinde çok uzun kalyor          | Temizlik, Bölüm 8'e dikkat ediniz, tabanca gövdesini değiştiriniz                                         |
|                                                        | Uygun olmayan temizleme sıvıları                                        |                                                                                                           |

| Arıza                                                              | SEBEPLER                                                                                    | ÇÖZÜM ÖNERİLERİ                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dijital ekranın karar-ması                                         | Tabanca temizleme sıvısı içinde çok uzun<br>Yıkama makinesi içinde tabanca pozisyonu yanlış | Temizlik, Bölüm 8'e dikkat ediniz, dijital üniteyi değiştiriniz                                 |
| Boya iğnesi contasının arkasından püskürtülecek madde çıkıyor      | Boya iğnesi contası hasarlı veya mevcut değil                                               | Boya iğnesi contasını değiştiriniz / monte ediniz, Bölüm 9.3                                    |
|                                                                    | Boya iğnesi kirli ya da hasarlı                                                             | Meme setini değiştiriniz, Bölüm 9.1; gerektiğinde boyा iğnesi contasını değiştiriniz, Bölüm 9.3 |
| Boya tabancası boyा memesi ucundan damlatıyor ("Boya memesi pimi") | Boya iğnesi ucu ile boyा memesi arasında yabancı cisim                                      | Boya memesini ve boyा iğnesini temizleyiniz, Bölüm 8'e dikkat ediniz                            |
|                                                                    | Meme seti hasarlı                                                                           | Meme setini değiştiriniz, Bölüm 9                                                               |

## 11. Atığa ayırma

İçi tamamen boşaltılan boyा tabancasını değerli madde olarak atığa ayırınız. Çevreye zarar vermemek için pili ve püskürtülen madde artıklarını boyा tabancasından alıp ayrı ayrı atığa ayırınız. Ulusal kurallara dikkat ediniz!



## 12. Müşteri servisi

SATA bayınız tarafından aksesuar, yedek parça ve teknik destek verilmektedir.

## 13. Garanti / Mesuliyet

SATA firmasının genel iş koşulları ve varsa eğer diğer sözleşme hükümleri ve ilgili yasalar geçerlidir.

SATA firması aşağıdaki hallerde mesul tutulamaz:

- Kullanım talimatına riayet edilmemesi
- Ürünün amacına aykırı şekilde kullanılması

- Eğitsiz personel tarafından kullanılması
- Kişisel koruyucu donanımın kullanılması
- Orijinal aksesuar ve yedek parçaların kullanılması
- Keyfi modifikasyonlar veya teknik değişiklikler
- Doğal yıpranma/aşınma
- Normal kullanım dışı darbe yükleri
- Takma ve sökme çalışmaları

## 14. Yedek parça [13]

| Poz. | Ürün No. | Tanım                                                                      |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1826     | 0,6 l plastik hazne için 4 damlama engelli paket                           |
| 2    | 49395    | 0,6 l plastik hazne için vidalanabilir kapak                               |
| 3    | 27243    | 0,6 l QCC hızlı değiştirilebilir boya haznesi (plastik)                    |
| 4    | 211508   | Conta halkası                                                              |
| 5    | 140582   | Boya memesi için 5 contalı paket                                           |
| 6    | 86843    | Hava pistonu çubuğu                                                        |
| 7    | 133942   | Conta tutucu (hava tarafı)                                                 |
| 8    | 211458   | Askı makara seti                                                           |
| 9    | 211433   | Tetik kabzası seti                                                         |
| 10   | 19745    | Döner mafsal 1/4" Harici dış x M15 x 1 DİJİTAL boya tabancaları için değil |
| 11   | 211409   | 4 CCS-Clips'li paket (yeşil, mavi, kırmızı, siyah)                         |
| 12   | 1057357  | Tırtıklı kafa ve vida (2şer adet)                                          |
| 13   | 213025   | Dairesel/geniş huzme ayarı için mil                                        |
| 14   | 133934   | Dairesel/geniş huzme ayar mili için 3 contalı paket                        |
| 15   | 211391   | 5000'li seri hava mikrometresi için 3 blokaj vidalı paket                  |
| 16   | 133991   | 3 hava pistonu kafalı paket                                                |
| 17   | 211466   | Hava mikrometresi                                                          |
| 18   | 133959   | Yay seti, 3er boyalığı/3er hava pistonu yayı                               |
| 19   | 211474   | Kontra somunlu malzeme miktarı ayarı                                       |
| 20   | 15438    | Boya iğnesi contası                                                        |
| 21   | 3988     | Tekli paket boyalığı filtreleri 10 adet                                    |
|      | 76018    | 10 x 10 adet boyalığı filtreli paket                                       |
|      | 76026    | 50 x 10 adet boyalığı filtreli paket                                       |
| 22   | 1057414  | DIGITAL tertibat için kapak vidası ve contalı pil seti                     |
| 23   | 211441   | 5000'li seri DİJİTAL için kılıflı conta tutucu                             |

| Poz. | Ürün No. | Tanım                                                            |
|------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 24   | 16162    | DİJİTAL boyalı tabancalar için döner mafsal 1/4" harici diş      |
| 25   | 211516   | 5000'li seri DİJİTAL için conta tutuculu ve kılıflı döner mafsal |
|      | 1057323  | Takım seti                                                       |

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Onarım setinde (ürün no. 1047522) mevcuttur                |
| <input type="checkbox"/> | Hava pistonu servis ünitesi (Ürün No. 82552) içinde mevcut |
| <input type="checkbox"/> | Yay seti (Ürün No. 133959) içinde mevcut                   |
| <input type="checkbox"/> | Conta seti (Ürün No. 136960) içinde mevcut                 |

## 16. EG Uygunluk Beyanı

Güncel olarak geçerli uygunluk beyanını burada bulabilirsiniz:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



## Approval for HVLP mandated areas for SATAjet® spray guns in RP technology (please refer to chart below)

SATA spray gun types as listed in the chart below are approved for sales in the HVLP mandated areas within the USA listed on the SATA website [www.sata.com/usaprovals](http://www.sata.com/usaprovals) and are subject to the following conditions.

- The approvals are only valid for the spray guns listed in the chart below under the supposition that the air pressure supplied to the spray guns shall not exceed the maximum inlet pressure listed in the chart.
- Approval for the spray guns listed in the chart below is given within the jurisdiction of the SCAQMD for the application of specific categories of coatings subject to Rule 1151 only (refer to [sata.com](http://sata.com) website).
- The analog SATA air micrometer with gauge 0/845, product number 27771, with color coded reading screen showing **max. 29 psi** with blue coding or a SATA adam 2 / SATA adam 2 U (additional digital air micrometer), shall be attached to the standard spray guns listed in the chart below other than DIGITAL spray guns (see also chart below) and be in good working condition during spraying.

For the corresponding part numbers of the digital gauges please refer to the official list of accessories in the current Dan-Am price list.


| Spray gun type            | Max. inlet pressure | Additional measurement accessory required |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| SATAjet 3000 B RP         | 35 psi              | [1],[2],[3]                               |
| SATAjet 3000 B RP DIGITAL | 35 psi              | —                                         |
| SATAjet 4000 B RP         | 32 psi              | [1],[2],[3]                               |
| SATAjet 4000 B RP DIGITAL | 32 psi              | —                                         |
| SATAjet 5000 B RP         | 29 psi              | [1],[2],[3]                               |
| SATAjet 5000 B RP DIGITAL | 29 psi              | —                                         |
| SATAjet X 5500 RP         | 29 psi              | [1],[2],[3]                               |
| SATAjet X 5500 RP DIGITAL | 29 psi              | —                                         |
| SATAminijet 4400 B RP     | 35 psi              | [1],[2],[3]                               |
| SATAjet 100 B RP          | 32 psi              | [1],[2],[3]                               |
| SATAjet 100 B P           | 32 psi              | [1],[2],[3]                               |
| SATAjet 1000 B RP         | 32 psi              | [1],[2],[3]                               |
| SATAjet 1500 B RP         | 29 psi              | [1],[2],[3]                               |



Please see [www.sata.com/usaprovals](http://www.sata.com/usaprovals) for details!




[1]

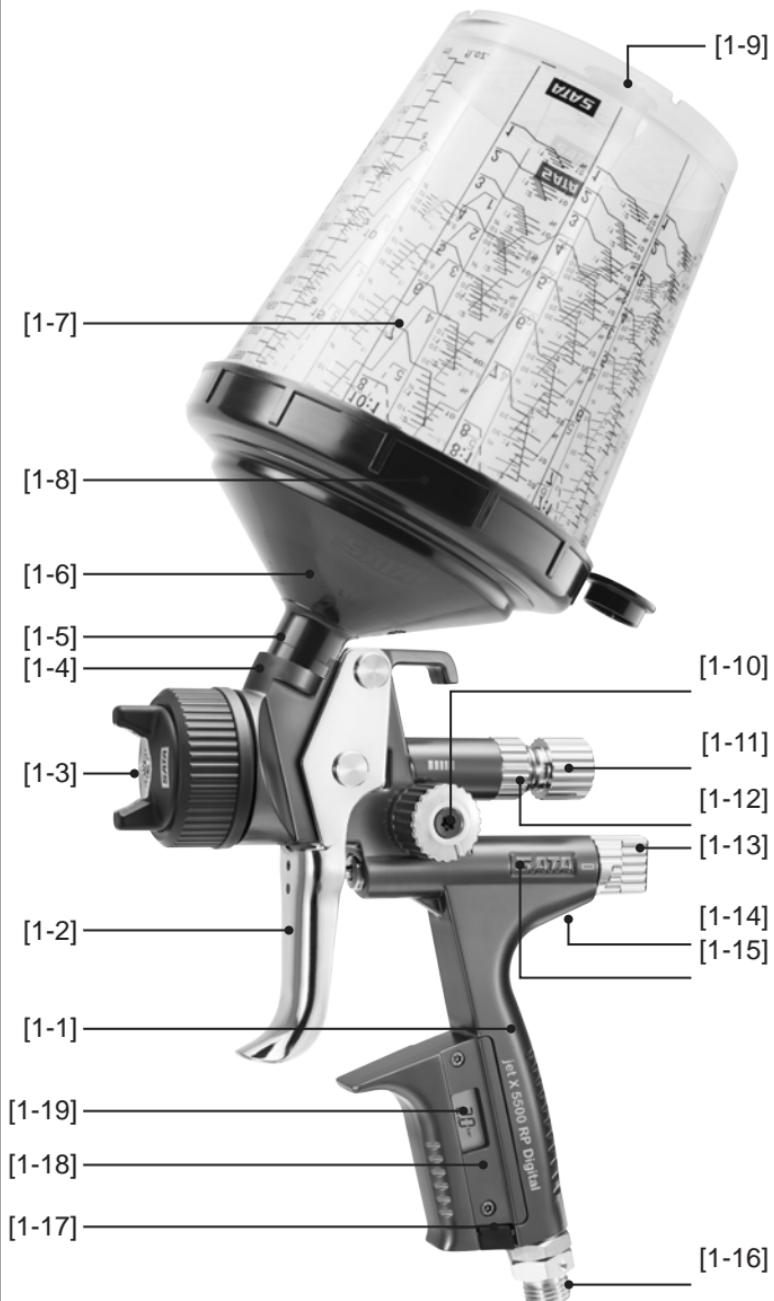


[2]


[2-3] [2-4]




[2-2]

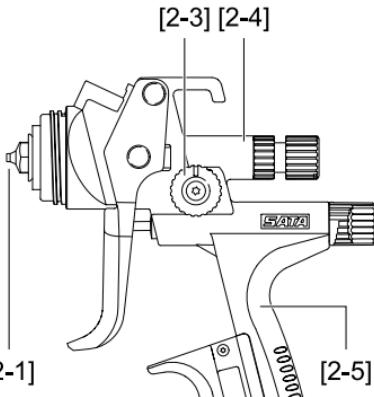


[2-6]

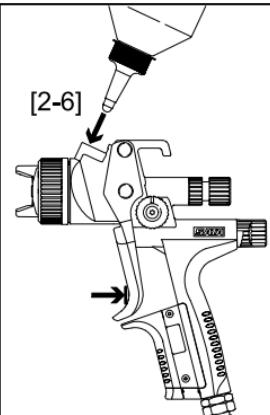


[2-7]








[2-8]







[2-11]

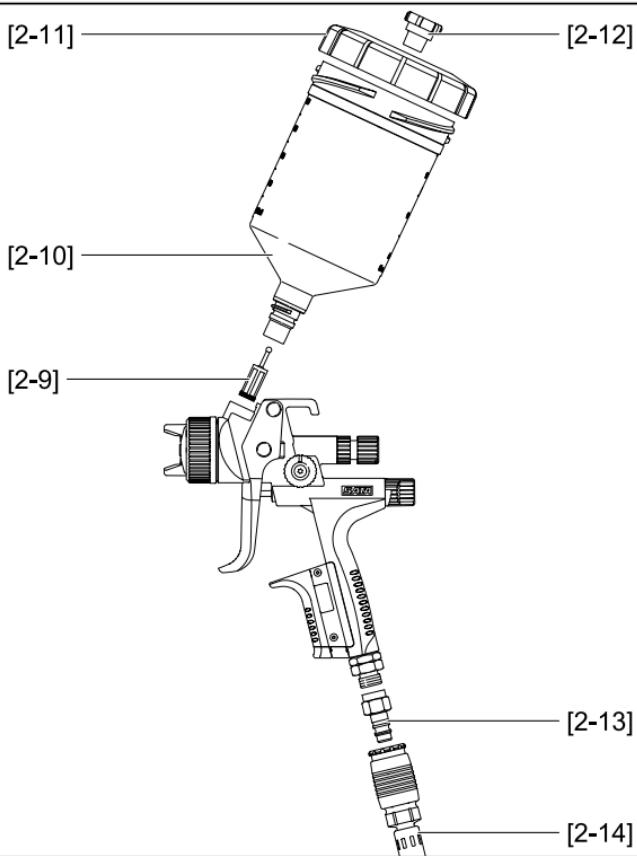



### [3]

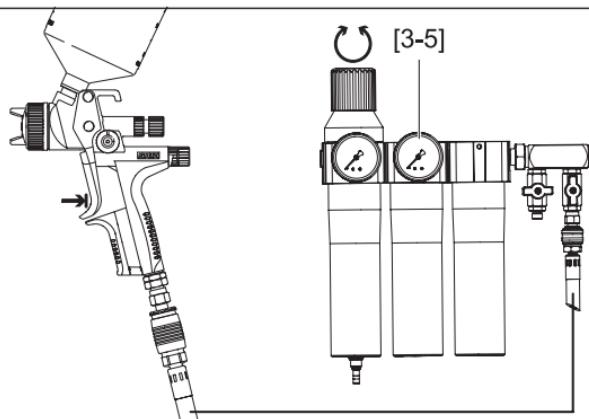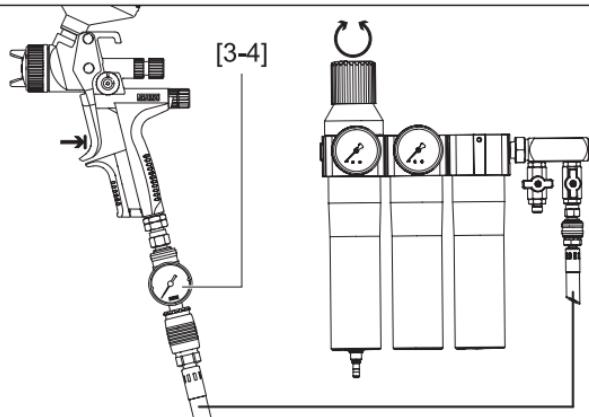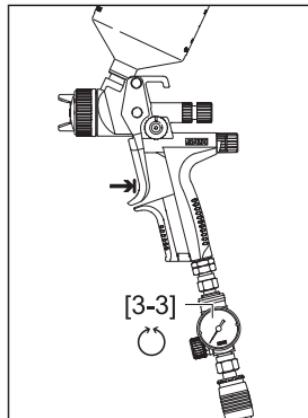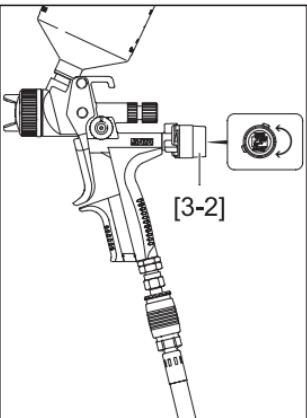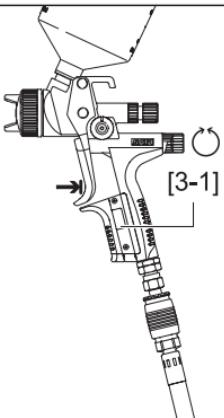


[4]

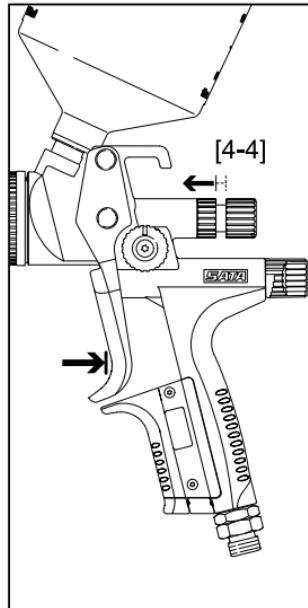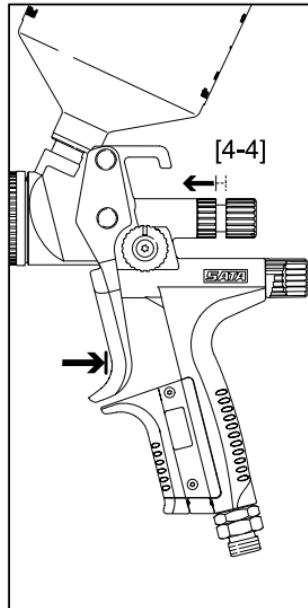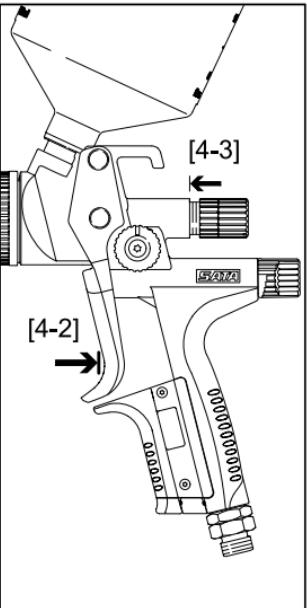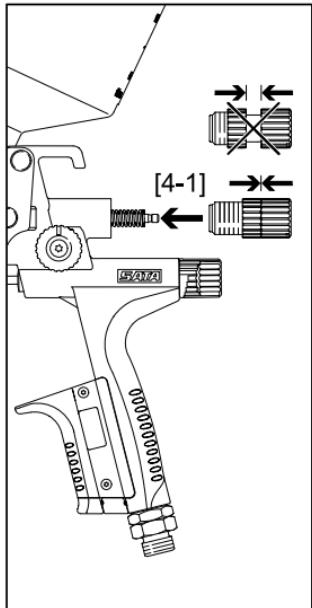


[5]

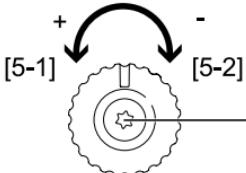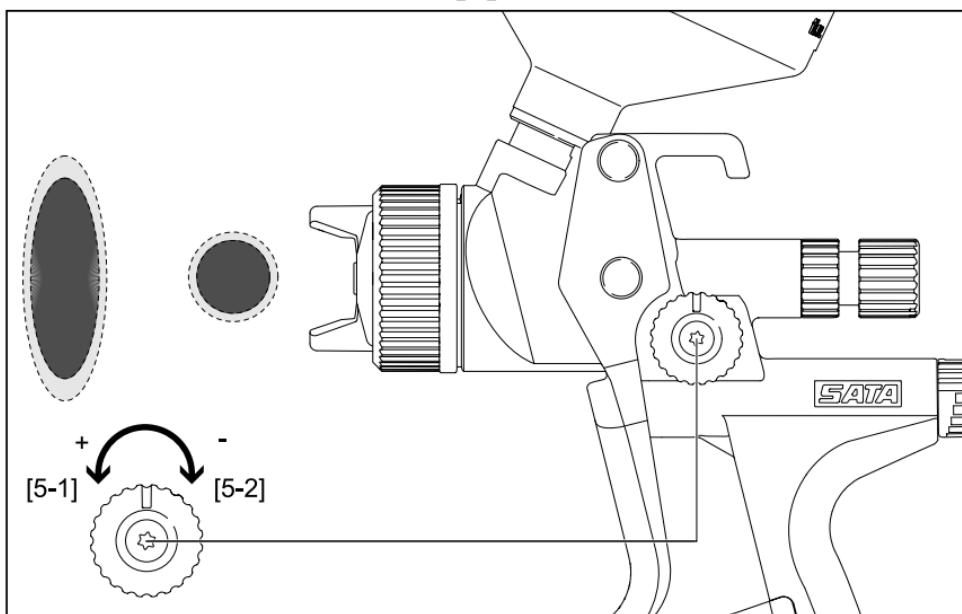

[6]

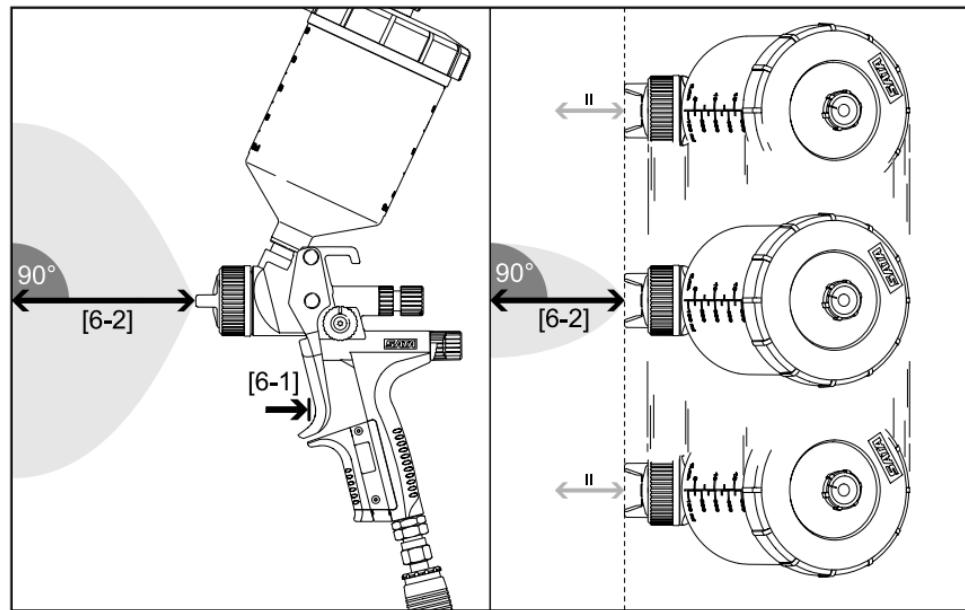


[7]

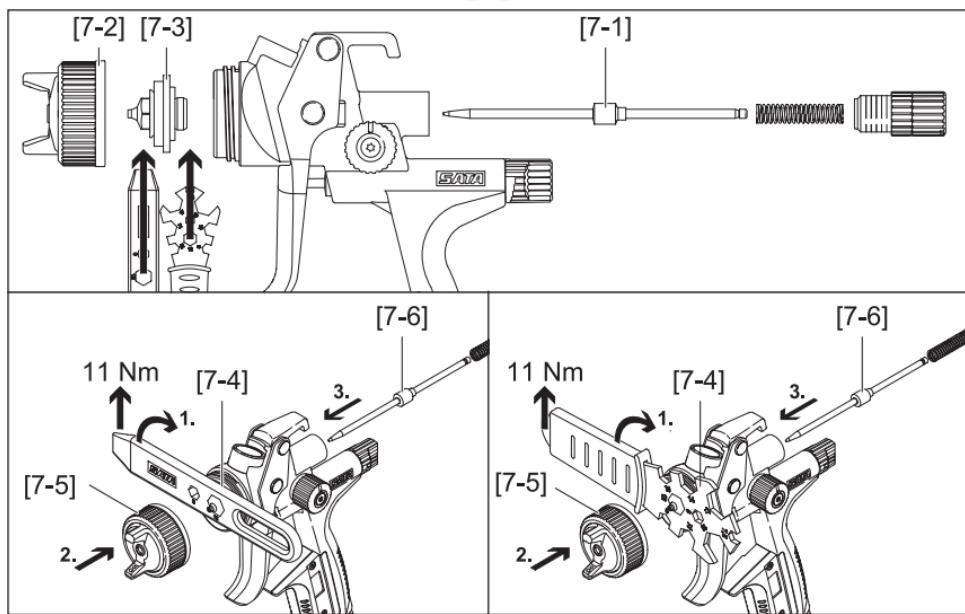


# [8]




[8-1]

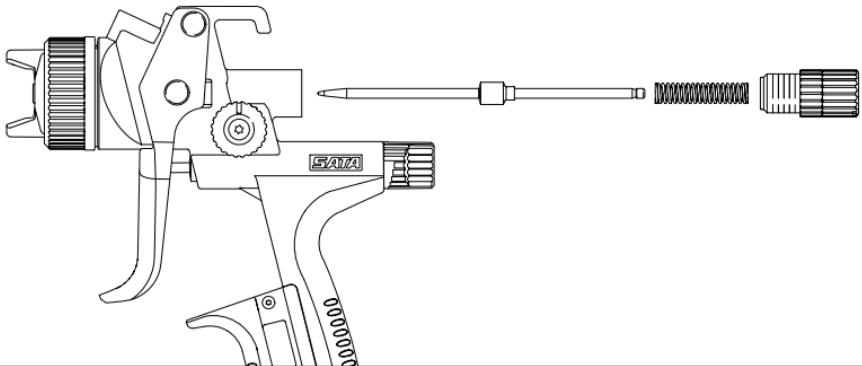




[8-2]

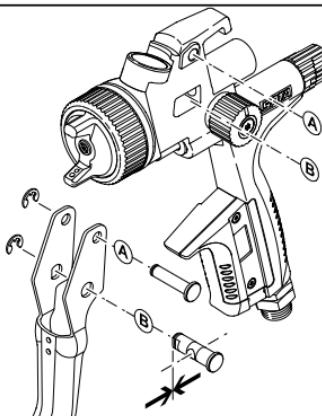


[8-3]

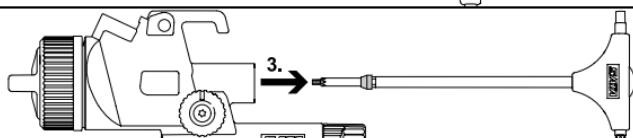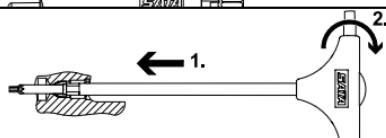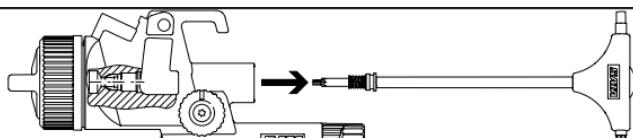


[9]

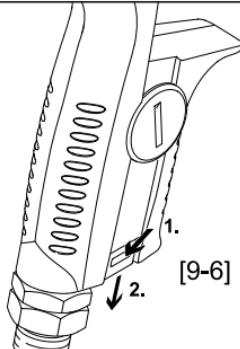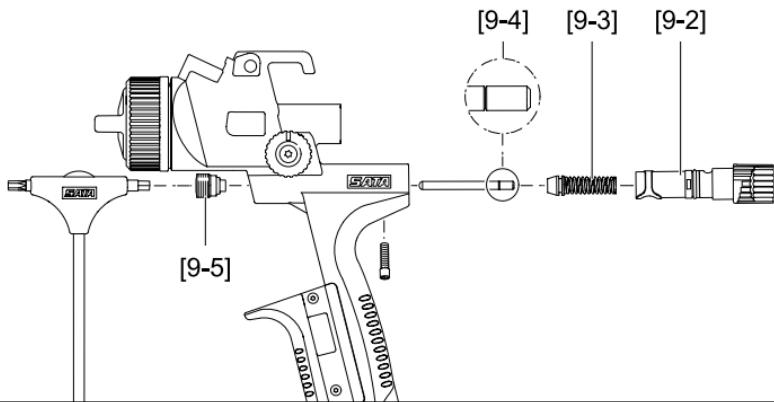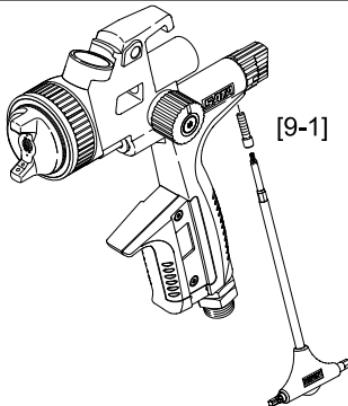


[10]

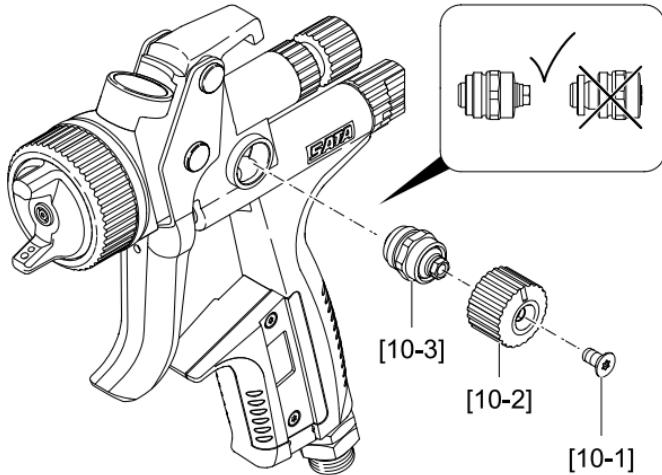



[11]

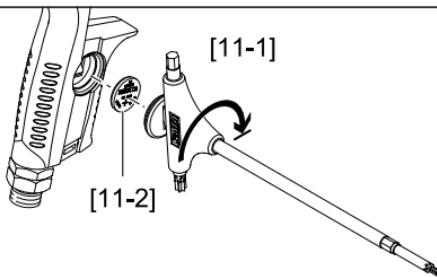

[11-3]

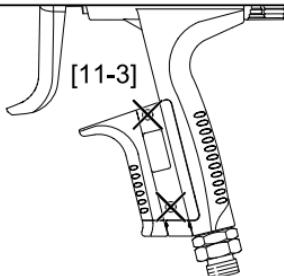

# [12]

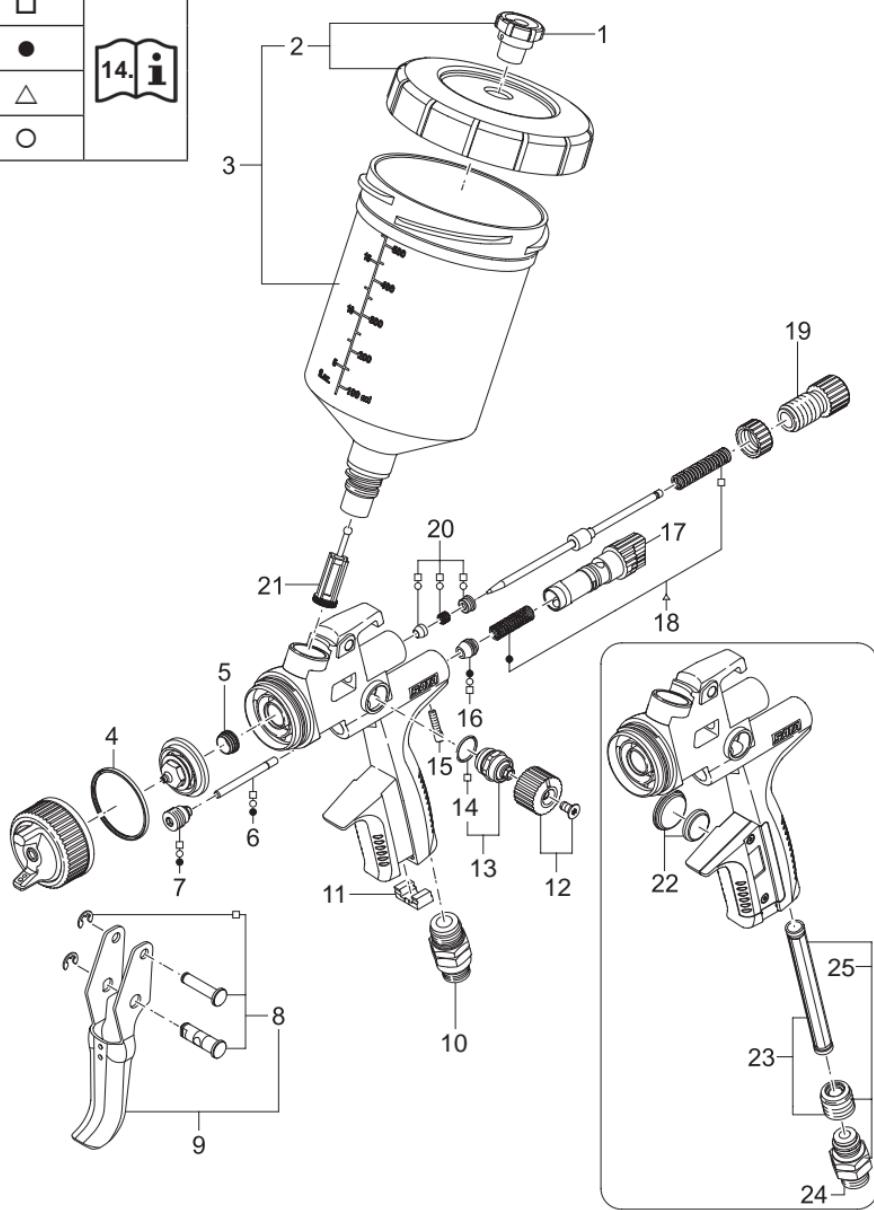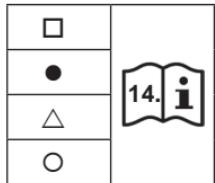

**EAC**

**SATA**



70% PEFC zertifiziert  
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig  
bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten  
Quellen.  
[www.pefc.de](http://www.pefc.de)

SATA GmbH & Co. KG  
Domertalstraße 20  
70806 Kornwestheim  
Deutschland  
Tel. +49 7154 811-0  
Fax +49 7154 811-196  
E-Mail: [info@sata.com](mailto:info@sata.com)  
[www.sata.com](http://www.sata.com)