


adam X

Quick Start Guide

SATA

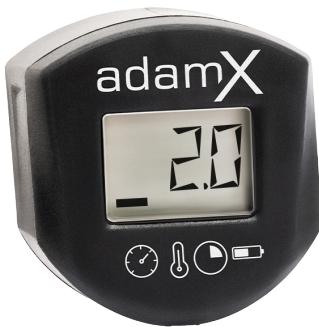

Montaggio

L'unità digitale adam X può essere facilmente installata sulla pistola jet X senza l'ausilio di utensili: accostare il dispositivo al Quick Adam Connector (QAC) sulla pistola, con un angolo di circa 90 gradi, dopodiché ruotarlo verso l'alto fino al bloccaggio in posizione finale.

Attivazione

adam X viene consegnato disattivato in modalità spedizione, per assicurare il massimo livello di carica della batteria a partire dal primo utilizzo.

Per attivarlo, connettere la jet X - con adam X installato - all'aria compressa ad una pressione \geq 2.0 bar. Dopo circa 30 secondi, l'adam X si attiverà e sarà pronto per l'utilizzo.

L'attivazione è richiesta solamente una volta, al primo utilizzo!


Operatività

L'adam X viene controllato utilizzando il sistema a doppio-tocco. Utilizzare un doppio-tocco sul lato per cambiare la schermata.



Menu

Il menu dell'adam X è strutturato in due livelli: il livello principale e le impostazioni. Un indicatore vi mostrerà in ogni momento quale pagina del rispettivo menu è attiva sullo schermo.

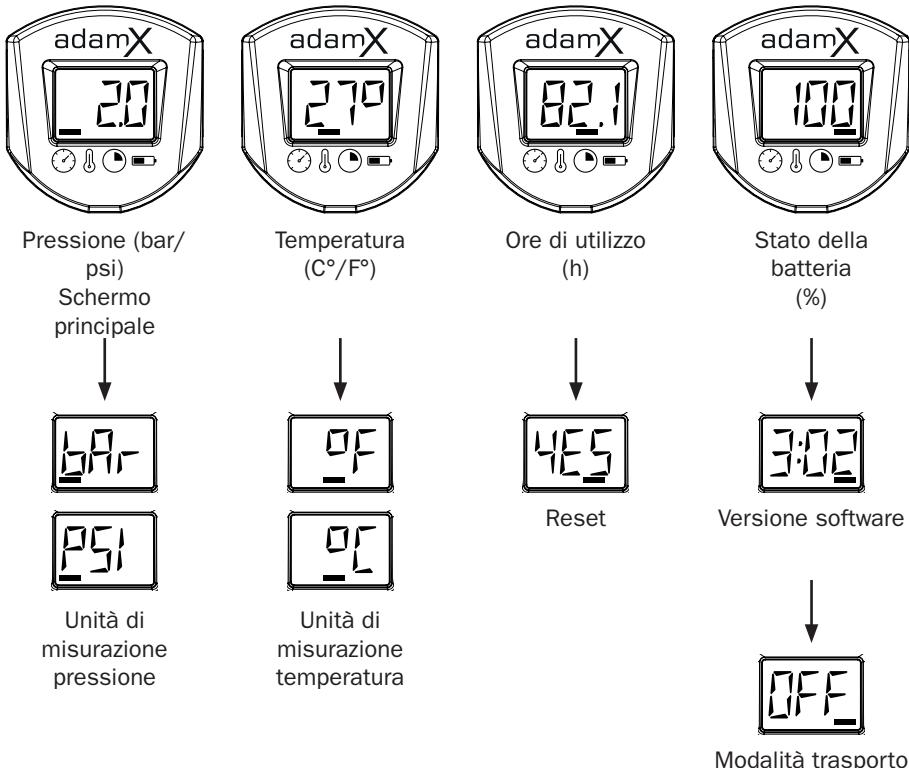


Cambiare le impostazioni


A seconda della versione del firmware, esistono due modi per passare al livello di regolazione. Per sapere di quale firmware dispone la tua adam X, basta scollegare la pistola a spruzzo con l'adam X applicata dall'aria compressa.

Se la tua adam X indica l'unità di pressione (bar o psi), hai la versione del firmware 15 o una versione successiva. Se l'unità di pressione non viene indicata, si tratta del firmware 14 o di una versione precedente.

FW 14 e precedente

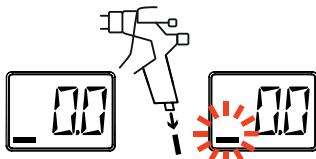

- Per modificare le impostazioni, disconnettere la jet X dall'aria compressa con l'adam X installato.
- Doppio-tocco per selezionare l'impostazione da modificare, attendere che l'indicatore della pagina inizi a lampeggiare.
- Doppio-tocco ancora per mostrare le opzioni disponibili nel livello impostazioni.
- Doppio-tocco per selezionare l'impostazione desiderata.
- Attendere fino a che l'indicatore di pagina smette di lampeggiare. La nuova impostazione è salvata automaticamente.

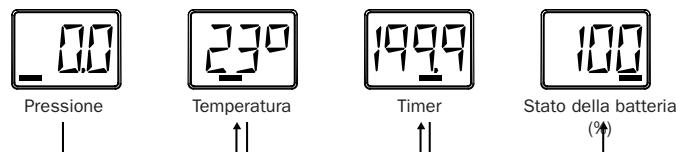

Nota: ogni volta che la jet X è connessa all'aria compressa ed il grilletto viene azionato, lo schermo ritorna sempre alla schermata principale.

Ore di utilizzo


Fornisce un'indicazione delle ore di utilizzo della pistola, e può essere indicativo dello stato di usura del proiettore. Una volta cambiato il proiettore, si consiglia di resettare manualmente il timer.

- L'indicatore delle ore di funzionamento lampeggia lentamente: il set di ugelli deve essere controllato, potrebbe richiedere un intervento di manutenzione o essere sostituito, se necessario.
- L'indicatore delle ore di funzionamento lampeggia velocemente: il set di ugelli deve essere sostituito.
- Il display può conteggiare fino ad un massimo di 199 ore, dopodiché deve essere azzerato manualmente.



Modalità

- Dopo dodici secondi di inattività, il display si spegne in modalità Sleep. Dopo altri 90 secondi, l'unità entrerà in modalità Deep Sleep per ridurre il consumo della batteria quasi a zero. Quando l'adam X viene rimesso in funzione, viene sottoposto a un ciclo di inizializzazione completo, compresa la calibrazione della pressione.
- Durante la verniciatura, non è possibile modificare la visualizzazione dello schermo. Viene sempre visualizzata la pressione.
- Modalità trasporto: Progettato per i consulenti tecnici che viaggiano spesso. In questa modalità, l'adam X non si attiva in seguito a movimenti bruschi o altri urti per preservare la durata della batteria.

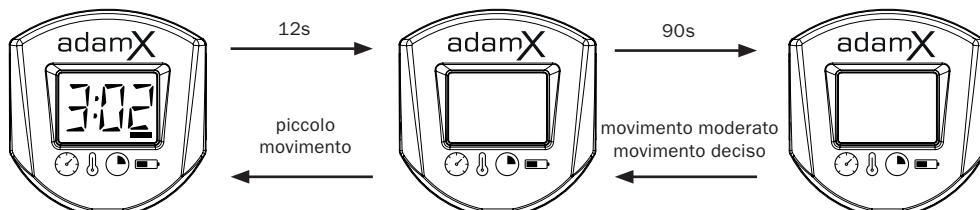

Nota: se il dispositivo è stato impostato manualmente in modalità trasporto, è necessario riattivarlo (vedere Attivazione).